

PHILIPS

Преносимо
радио

Серия 2000

TAR2509



Потребителско ръководство

Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2
	Сигурност	2
	Безопасност на слуха	2
	Уведомление	3
2	Вашето преносимо радио	3
	Въведение	3
	Какво има в кутията	3
	Общ преглед на преносимото радио	4
3	Първи стъпки	4
	Поставете батериите	4
	Свързване към захранване	4
4	Слушате FM/AM Радио	5
	Настройване на радиостанции	5
	Регулиране на силата на звука	5
	Свързване към слушалки	5
	Регулиране на тона	5
5	Информация за продукта	6
6	Отстраняване на неизправности	6

1 Важно

Сигурност

- Прочетете тези инструкции.
- Спазвайте всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не запущвайте никакви вентилационни отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, климатици, готварски печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
- Предпазвайте захранващия кабел от настъпване или притискане, особено при щепселите, разклонителите и мястото, където кабелът се отклонява от преносимото радио.
- Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя
- Изключвайте уреда от електрическата мрежа по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълъг период от време.
- Обърнете се към квалифициран сервизен персонал за всички сервизни услуги. Сервизно обслужване е необходимо, когато уредът е бил повреден по някакъв начин, например ако захранващия кабел или щепселът са повредени, ако е разлята течност или в уреда са попаднали предмети, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпускан.
- **ВНИМАНИЕ** при използване на батерията - За да се предотврати теч на батерията, който може да доведе до телесни наранявания, материални щети или повреда на преносимото радио:
 - Поставете всички батерии по правилния начин, с + и -, както са обозначени на уреда.
 - Вадете батериите, когато уредът няма да се използва за дълго време.
 - Батерията не бива да се излага на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, огън или други подобни.
- Това преносимо радио не трябва да се излага на въздействието на капки или пръски.
- Не поставяйте никакви източници на опасност върху преносимото радио (напр. съдове, пълни с течност, запалени свещи).

Безопасност на слуха



Слушайте с умерено ниво на звука:

- Използването на слушалки с висока сила на звука може да увреди слуха ви. Този продукт може да генерира звуци в диапазони от децибели, които могат да причинят загуба на слуха на нормален човек, дори при излагане на въздействието му за по-малко от минута. По-високите диапазони на децибелите са предназначени за тези, които вече може да са имали известна загуба на слуха.
- Звукът може да заблуждава. С времето „нивото на комфорт“ на слуха ви се адаптира към по-високи нива на звука. Следователно след продължително слушане това, което звучи „нормално“, всъщност може да бъде силно и вредно за слуха ви. За да се предпазите от това, настройте силата на звука на безопасно ниво, преди слухът ви да се адаптира, и я запазете.

За да дефинирате безопасно ниво на звука:

- Задайте силата на звука на ниска степен.
- Бавно засилвайте звука, докато започнете да чувате комфортно и ясно, без изкривяване.

Не слушайте неразумно дълги периоди от време:

- Излагането на звук за дълги периоди от време, дори при нормални и „безопасни“ нива, също може да причини загуба на слуха.
- Непременно използвайте оборудването си разумно и си правете подходящи почивки.

Когато използвате слушалките, задължително спазвайте следните указания:

- Слушайте при разумни нива на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не засилвате звука все повече, след като слухът ви се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова високо, че да не можете да чувате какво се случва около вас.
- Трябва да използвате с внимание или временно да преустановите употребата в потенциално опасни ситуации. Не използвайте слушалки, докато управлявате моторно превозно средство, карате велосипед, скейтборд и т.н.; това може да създаде опасност за движението и е незаконно на много места.

Уведомление

Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност. С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на RED Директива 2014/53/ЕС и Правилника за радиооборудването на Обединеното кралство SI 2017 № 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.



Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност.



Този продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ обозначава, че продуктът не трябва да се изхвърля като домакински отпадък и трябва да се предаде за рециклиране в подходящо съоръжение за събиране. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии заедно с обикновени битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и акумулаторни батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива (EU) 2023/1542, която не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите заедно с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

2 Вашето преносимо радио

Честита нова покупка и добре дошли при Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя продукт на www.philips.com/support.

Въведение

С това преносимо радио можете да

- слушате FM/AM радио



Какво има в кутията

Проверете и идентифицирайте съдържанието на пакета:

- Главен модул
- Захранващи кабели
- Ръководство за бърз старт
- Лист за безопасност
- Гаранция

Общ преглед на преносимото радио

- ① **Телескопична антена**
 - подобрява приемането на FM сигнал.
- ② **TUNING**
 - в режим FM/AM , фино настройва дадена станция.
- ③ **Сила на звука / Превключвател**
 - за вкл. изкл. на уреда.
 - Регулира нивото на звука.
- ④ **Селектор на честотната лента**
 - Избира честотната лента: FM или AM .
- ⑤ **TONE**
 - избира режим NEWS или MUSIC.
- ⑥ 
 - гнездо за слушалки 3,5 мм.
- ⑦ **LED индикатор**
 - Светва след заключване на FM сигнала.
- ⑧ **Указател на радиочестотата**
- ⑨ **Отделение за батерии**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

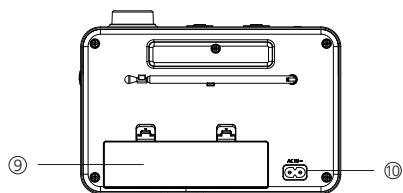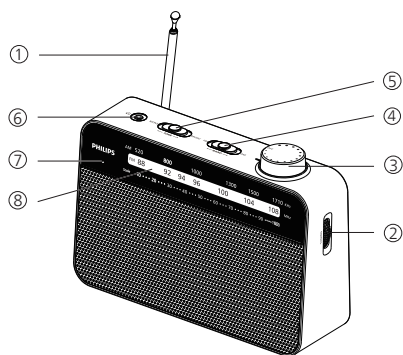

3 Първи стъпки

Винаги следвайте последователно инструкциите в тази глава.


Поставяте батериите



Внимание

- Опасност от експлозия! Съхранявайте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батерии в огън.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят по подходящ начин.
- Не смесвайте видовете батерии: напр. алкални с въглеродно-цинкови. Използвайте само батерии от един и същи вид за уреда.

Поставяте 2 x 1,5 V батерии R20/UM1/D (не са включени в комплекта) с правилна полярност (+/-), както е показано на илюстрацията.

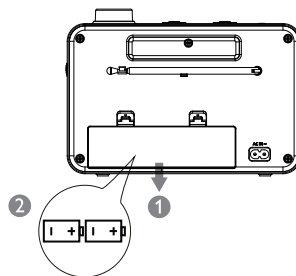

Свързване към захранване

Свържете доставения захранващ кабел за AC към:

- жака AC MAINS на главен модул.
- стенния контакт.




Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че захранващото напрежение съответства на напрежението, отпечатано на гърба или от долната страна на преносимото радио.
- Риск от токов удар! Когато разкачате захранващия кабел, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.



Бележка

- Етикетът с типови данни се намира в долната част на преносимото радио.

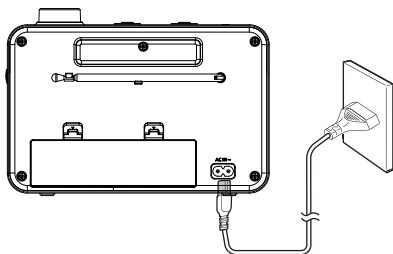

4 Слушайте FM/AM Радио



Бележка

- Дръжте преносимото радио далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения.
- За оптимален обхват разгънете докрай FM антената и регулирайте позицията ѝ.

Настройване на радиостанции

- 1 Завъртете бутона за управление на звука/вкл. изкл., за да включите уреда.
- 2 Настройте селектора на честотната лента на **FM** или **AM**.
- 3 Изберете станцията с помощта на бутона **TUNING**.
- 4 За да изключите радиото, завъртете бутона за управление на звука/вкл. изкл. на уреда в положение **OFF**.

Регулиране на силата на звука

Регулирайте звука с помощта на бутона за управление на звука.

Свързване към слушалки

Можете да свържете слушалки към гнездото за слушалки.

-> След това високоговорителите ще бъдат изключени.

Регулиране на тона

Настройте селектора за тон, за да изберете режим **News** или **Music**.

5 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предизвестие.

Захранване

Тип батерия	D PA3MEP (LR20)
Напрежение на батерията	1,5 V
Брой батерии	2
Вход за променлив ток	220-240 V 50-60 Hz

Тунер/приемане/предаване

Честотни ленти на тунера	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
--------------------------	--------------------------------------

Звук

Звукова система	Моно
Управление на силата на звука	Ротационно (аналогово)
Изходна мощност	300 mW RMS

Свързаност

Аудио/видео изход	Слушалки (3,5 мм)
-------------------	-------------------

Обща информация

Размери (Ш x В x Д)	210 x 149,5 x 67 mm
Тегло (Главен модул)	668 g

6 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на този уред.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте устройството сами. Ако срещнете проблеми при използването на устройството, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване. Ако проблемът не се реши, посетете уеб страницата на Philips (www.philips.com/support). Когато се свържете с Philips, се погрижете устройството да бъде наблизено и да разполагате с номера на модела и серийния номер.

Няма захранване

- Уверете се, че AC щепселът на уреда е свързан правилно.
 - Уверете се, че има мощност в AC контакта.
 - Възможно е батериите да са изтощени или неправилно поставени.
- > Поставете правилно (нови) батерии.

Няма звук

- Регулирайте силата на звука.
- Проверете дали слушалките са свързани към уреда. Ако да, откачете слушалките.

Лош радио сигнал

- Разтегнете докрай и регулирайте позицията на антената.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.