

PHILIPS

Bærbar radio

2000 -serien

TAR2509



Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på:
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktig	2
	Sikkerhet	2
	Hørselssikkerhet	2
	Merk	3
2	Din bærbare radio	3
	Introduksjon	3
	Eskens innhold	3
	Oversikt over den bærbare radioen	4
3	Slik kommer du i gang	4
	Sett inn batteriene	4
	Koble til strøm	4
4	Lytt til FM/AM-Radio	5
	Still inn radiostasjoner	5
	Juster volumet	5
	Koble til hodetelefoner	5
	Justere Tone	5
5	Produktinformasjon	6
6	Feilsøking	6

1 Viktig

Sikkerhet

- Les disse instruksjonene.
- Ta hensyn til alle advarslene.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruks.
- Ikke installer nær varmekilder, som radiatorer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klem, spesielt ved støpsler, stikkontakter og der den går ut av den bærbare radioen.
- Bruk kun utstyr/tilbehør som angitt av produsenten.
- Koble fra apparatet ved tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tid.
- Overlat all service til kvalifisert fagperson. Service kreves når apparatet har blitt skadet på noen som helst måte, for eksempel hvis strømledningen eller pluggen er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet ikke fungerer som normalt eller apparatet har blitt mistet i bakken.
- **FORSIKTIG** ved bruk av batteriet: For å forhindre batterilekkasje som kan føre til personskade, skade på eiendom eller skade på den bærbare radioen:
 - Sett inn alle batterier på riktig måte, + og - som merket på enheten.
 - Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes over lengre tid.
 - Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme, f.eks. solskinn, brann eller lignende.
- Denne bærbare radioen skal ikke utsettes for drypp eller sprut.
- Ikke plasser noen farekilder på den bærbare radioen (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).

Hørselssikkerhet



Lytt med moderat volum:

- Bruk av hodetelefoner med høyt volum kan skade hørselen din. Dette produktet kan generere lyder i desibelområder som kan forårsake hørselsskader hos en normal person, selv etter bare ett minuts eksponering. Høyere desibelområder er tilgjengelige for personer som tidligere har opplevd hørselstap.
- Lyd kan være villledende. Over tid vil "komfortnivået" til hørselen din tilpasse seg høyere lydnivåer. Så etter lang tids lytting kan det som ser ut til å være "normalt", bli høyt og skadelig for hørselen din. For å unngå dette bør du justere volumet til et trygt nivå før hørselen tilpasser seg, og la det være der.

Slik etablerer du et trygt volumnivå:

- Sett volumkontrollen på en lav innstilling.
- Øk lyden sakte til du kan høre den komfortabelt og tydelig uten distorsjon.

Lytt i rimelige tidsperioder:

- Langvarig eksponering for lyd, selv ved "trygge" nivåer, kan føre til hørselstap.
- Sørg for at du bruker utstyret ditt på en ansvarlig måte og tar tilstrekkelig med pauser.

Følg følgende retningslinjer når du bruker hodetelefonene:

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på at du ikke endrer volumet etter hvert som hørselen din blir bedre.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Vær forsiktig når du bruker utstyret, eller stopp bruken midlertidig under potensielt farlige forhold. Ikke bruk hodetelefoner mens du kjører et motorisert kjøretøy, sykler, står på skateboard eller gjør noe annet som kan utgjøre en trafikkfare; dette er forbudt i mange regioner.

Merk

Dette produktet er i samsvar med EFs krav til radiointerferens. TP Vision Europe B.V. erklærer herved at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produktet er i samsvar med EFs krav til radiointerferens.



Dette produktet er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette merket indikerer at produktet ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall, men leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av (EU) 2023/1542 og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Finn ut mer om ditt lokale system for separat innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, samt batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.

2 Din bærbare radio

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr registrerer du produktet ditt på www.philips.com/support.

Introduksjon

Med denne bærbare radioen kan du:

- lytt til FM/AM-radio



Eskens innhold

Sjekk og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenheten
- Strømledninger
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsark
- Garanti

Oversikt over den bærbare radioen

- ① **Teleskopantenne**
 - forbedrer FM-mottaket.
- ② **TUNING**
 - i FM/AM -modus, fininnstiller en stasjon.
- ③ **Volum / På av**
 - bryteren på apparatet.
 - justerer lydnivået.
- ④ **Bandvelger**
 - velger bølgebånd: FM eller AM.
- ⑤ **TONE**
 - velger NEWS eller MUSIC-modus.
- ⑥ 
 - 3,5 mm uttak for hodetelefoner.
- ⑦ **LED-Indikator**
 - Lyser opp etter låsing av FM-signal.
- ⑧ **Peker for radiofrekvens**
- ⑨ **Batteriom**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

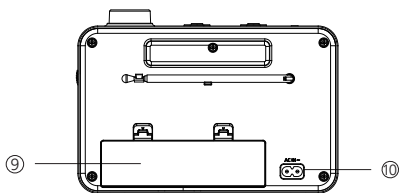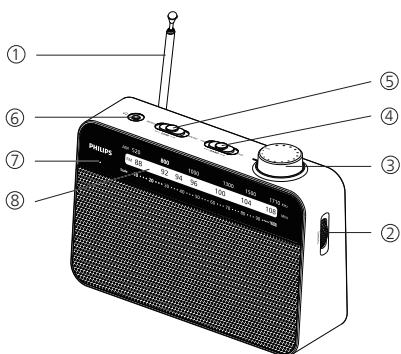

3 Slik kommer du i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


Sett inn batteriene



Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Hold batteriene borte fra varme, solskinn eller ild. Kast aldri batteriene i en brann.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer, så de må kastes på riktig måte.
- Ikke bland batterityper, f.eks. alkaliske batterier med kullsink. Bruk kun batterier av samme type til settet.

Sett inn 2 x 1,5 V R20/UM1/D-batterier (medfølger ikke) med riktig polaritet (+/-) som vist på bildet.

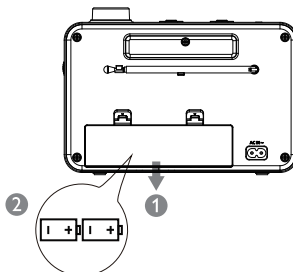

Koble til strøm

Koble den medfølgende vekselstrømledningen til:

- AC MAINS-kontakten på hovedenheten.
- vegguttaket.




Forsiktig

- Fare for skade på produktet! Kontroller at strømspenningen tilsvarer spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av den bærbare radioen.
- Fare for elektrisk støt! Når du trekker ut strømledningen, må du alltid trekke støpset ut av stikkontakten. Trekk aldri i ledningen.



Merk

- Typeskiltet er plassert på undersiden av den bærbare radioen.

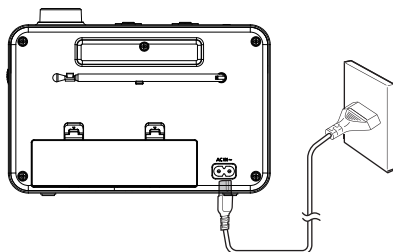

4 Lytt til FM/AM-Radio



Merk

- Hold den bærbare radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- For bedre mottak, trekk ut FM-antennen helt og juster dens posisjon.

Still inn radiostasjoner

- 1 Vri på av volum/på-knappen for å slå på apparatet.
- 2 Still båndvelgeren på **FM** eller **AM** .
- 3 Velg stasjonen ved hjelp av **TUNING**-kontrollen.
- 4 For å slå av radioen, vrir du volum/på-kontrollen til **OFF**.

Juster volumet

Juster lyden med Volume/På off-kontrollen.

Koble til hodetelefoner

Du kan koble hodetelefoner til hodetelefonkontakten.

-> Høytalerne vil da bli slått av.

Justere Tone

Stell inn tonevelgeren til å velge **News** eller **Music**-modus.

5 Produktinformasjon

Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Strøm

Batteritype	D STØRRELSE (LR20)
Batteriets spenning	1,5 V
Antall batterier	2
AC-inngang	220 - 240 V 50 - 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

Tunerbånd	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-----------	--------------------------------------

Lyd

Lydsystem	Mono
Volumkontroll	Roterende (analog)
Utgangseffekt	300 mW RMS

Tilkoblingsmuligheter

Lyd-/videoutgang	Hodetelefoner (3,5 mm)
------------------	------------------------

Generell informasjon

Mål (B x H x D)	210 x 149,5 x 67 mm
Vekt (hovedenhet)	668 g

6 Feilsøking

Advarsel

- Aldri fjern kassen til dette produktet.

For å opprettholde garantien må du aldri prøve å reparere enheten selv. Hvis du får problemer når du bruker denne enheten, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du gå til Philips webside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du sjekke at enheten er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelige.

Ingen strøm

- Kontroller at vekselstrømkontakten til enheten er riktig tilkoblet.
 - Forsikre deg om at det er strøm i kontakten.
 - Batteriene kan være utladet eller satt inn feil.
- > Sett inn (nye) batterier på riktig måte.

Ingen lyd

- Justere lydstyrken.
- Kontroller om hodetelefonene er koblet til apparatet. Hvis ja, koble fra hodetelefonene.

Dårlig radiomottak

- Trekk antennen helt ut og juster antennens posisjon.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Philips og Philips Shield-emblemet er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og er under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limited eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

