

PHILIPS

Prenosni radio

Serijska 1000

TAR1509



Priročnik za uporabnike

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
	Varovanje sluha	2
	Obvestilo	3
2	Vaš prenosni radio	4
	Predstavitev	4
	Kaj je v paketu	4
	Pregled prenosnega radia	4
3	Prvi koraki	5
	Namestitev baterij	5
4	Poslušali FM/AM Radio	5
	Nastavljanje radijskih postaj	5
	Nastavitev glasnosti	5
	Povezovanje s slušalkami	5
5	Informacije o izdelku	6
6	Odpravljanje težav	6

1 Pomembno

Varnost

- Preberite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Upoštevajte vsa navodila.
- Ne prekrivajte rež za prezračevanje. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Naprave ne nameščajte blizu virov toplote, kot so radiatorji, grelni registri, peči ali drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki ustvarjajo toploto.
- Za vsak servis se obrnite na pooblaščen servisno osebje. Servisiranje je potrebno, ko je naprava na kakršen koli način poškodovana, če se je razlila tekočina ali so v napravo padli tujki, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje kot običajno ali če je naprava padla.
- **OPOZORILO** glede uporabe baterij - da bi preprečili puščanje baterij, ki lahko privede do telesnih poškodb, škode lastnine ali poškoduje prenosni radio uro:
 - Pravilno vstavite baterije, upoštevajte oznaki + in - na napravi.
 - Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije.
 - Baterije ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba, ogenj ali podobno.
- Prenosnega radia ne izpostavljajte kapljam ali curkom vode.
- Na prenosni radio ne postavljajte nevarnih predmetov (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).

Varovanje sluha



Poslušajte pri zmerni glasnosti:

- Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Ta izdelek lahko proizvaja zvoke v območju decibelov, ki lahko pri običajnih ljudeh povzročijo izgubo sluha, tudi če je izpostavljenost krajša od ene minute. Območja višjih decibelov so namenjena tistim, ki so morda že utrpeli izgubo sluha.
- Zvok je lahko zavajajoč. Sčasoma se vaša slušna "raven udobja" prilagodi na višjo jakost zvoka. Po daljšem poslušanju je lahko zvok, ki zveni "običajno", dejansko glasen in škodljiv za vaš sluh. Če se želite temu izogniti, nastavite glasnost na varno raven, preden se vaš sluh prilagodi in jo ohranite na tej ravni.

Določanje varne ravni glasnosti:

- Nastavite gumb za glasnost na nizko raven.
- Počasi povečujte zvok, dokler ga ne boste slišali prijetno in jasno, brez popačenj.

Poslušajte v razumnih časovnih obdobjih:

- Dolgotrajna izpostavljenost zvoku, tudi pri običajno "varnih" ravneh, lahko tudi povzroči izgubo sluha.
- Poskrbite, da boste opremo uporabljali preudarno in naredili primerne odmore.

Pri uporabi slušalk upoštevajte naslednje smernice:

- Napravo uporabljajte pri zmerni glasnosti in ne predolgo.
- Pazite, da ne spreminjate glasnosti, saj se vaš sluh prilagaja.
- Glasnosti ne nastavljajte tako visoko, da ne bi več slišali zvokov iz okolice.
- Če se nahajate v potencialno nevarni situaciji, ga uporabljajte previdno ali ga začasno prenehajte uporabljati. Slušalk ne uporabljajte med vožnjo z motornim vozilom, kolesarjenjem, rolanjem itd.; to lahko predstavlja nevarnost za promet in je na številnih območjih nezakonito.

Obvestilo

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih motenj Evropske skupnosti. TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Predpisa o radijski opremi SI 2017 št. 1206. Izjavo o skladnosti najdete na www.philips.com/support.



Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih motenj Evropske skupnosti.



Vaš izdelek je zasnovan in narejen iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke in ga je treba oddati v ustrezen zbirni center za recikliranje. Sledite lokalnim pravilom in izdelka s polnljivimi baterijami ne zavržite med običajne hišne smeti. Pravilno odstranjevanje starih izdelkov in polnljivih baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije v skladu z evropsko direktivo (EU) 2023/1542, zato izdelka ni dovoljeno odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnim sistemom ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in baterij skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

2 Vaš prenosni radio

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Philips!
Za vse prednosti s podpore, ki jo nudi Philips,
registrirajte vaš izdelek pri
www.philips.com/support.

Predstavitev



S tem prenosnim radiom boste lahko:

- poslušali FM/AM radio

Kaj je v paketu


Preverite in poiščite vsebino paketa:

- Glavna enota
- Vodič za hiter začetek
- Varnostni list
- Jamstvo

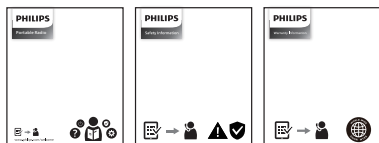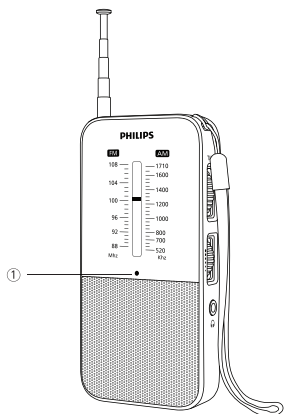

Pregled prenosnega radia

- ① **Indikator LED**
– Prižge se po zaklepanju signala FM.
- ② **Teleskopska antena**
– izboljša sprejem FM.
- ③ **TUNING**
– v načinu FM/AM natančno uglesi postajo.
- ④ ●●●●●
– prilagodi raven zvoka.
- ⑤
– 3,5 mm vtičnica za slušalke.
- ⑥ **ON/OFF in izbirnik pasov**
– preklop vklop/izklop naprave
– izbere pas: FM ali AM.
- ⑦ **Pedal za baterije**

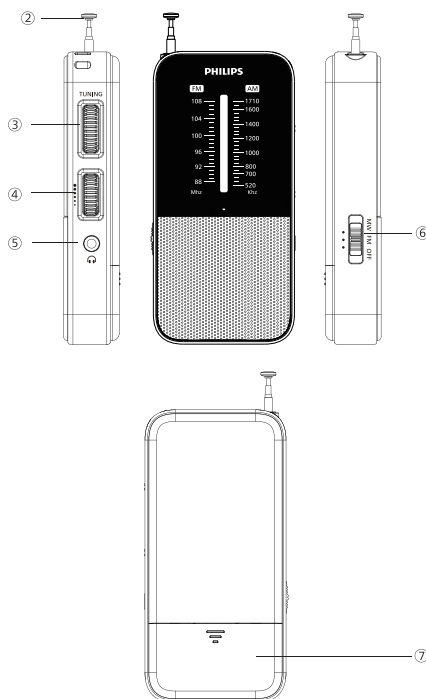

3 Prvi koraki

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju.


Namestitev baterij



Pozor

- Tveganje eksplozije! Baterije ne izpostavljajte vročini, sončni svetlobi ali ognju. Baterij nikoli ne mečite v ogenj.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstranjevati na pravilen način.
- Ne združujte različnih vrst baterij: npr. alkalne s cink-ogljikovimi. Za napravo uporabljajte samo baterije iste vrste.

Vstavite 2 bateriji AAA (nista vključeni) s pravilno polariteto (+/-), kot je ponazorjeno.

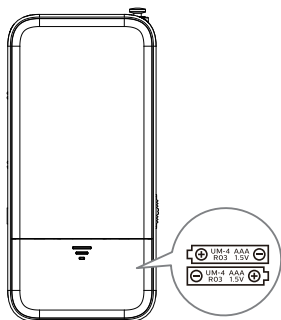

4 Poslušali FM/AM Radio



Opomba

- Prenosni radio postavite ločeno od drugih elektronskih naprav, da se izognete interferenci radijskih valov.
- Za boljši radijski sprejem povsem izvlecite in prilagodite položaj FM antene.

Nastavljanje radijskih postaj

- 1 Nastavite izbirnik pasov na **FM** ali **AM**.
- 2 Izberite svojo postajo z uporabo gumba **TUNING**.
- 3 Če želite izklopiti radio, nastavite izbirnik pasov na **OFF**.

Nastavitev glasnosti

Za prilagoditev ravni zvoka obrnite gumb za glasnost.

Povezovanje s slušalkami

Slušalke lahko priključite v vtičnico za slušalke.
-> Zvočniki se bodo nato izklopili.

5 Informacije o izdelku



Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodne najave.

Napajanje

Vrsta baterije	Velikost AAA (LR3)
Napetost baterije	1,5 V
Število baterij	2

Sprejemnik/Sprejem/Prenos

Pasovi sprejemnika	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
--------------------	--------------------------------------

Zvok

Zvočni sistem	Mono
Nadzor glasnosti	Vrtljivi (analogni)
Izhodna moč	100 mW RMS

Povezovanje

Avdio/Video izhod	Slušalk (3,5 mm)
-------------------	------------------

Splošne informacije

Mere (Š x V x G)	56 x 118 x 22 mm
Teža (Glavna enota)	96 g

6 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da bi ohranili veljavno garancijo, naprave nikoli ne poskušajte popravljati sami.

Če pri uporabi naletite na težave, pred zahtevo po servisiranju preverite naslednje. Če težave ne morete odpraviti, pojdite na spletno stran Phillips (www.philips.com/support). Ko pokličete Philips poskrbite, da boste imeli napravo pri roki, ter pripravljeno številko modela in serijsko številko.

Ni zvoka / napajanja

- Glasnost ni nastavljena
 - PRILAGODITEV glasnosti.
- Baterije so izpraznjene/nepravilno vstavljene
 - Pravilno vstavite (nove) baterije.
- Slušalke priklopljene na napravo
 - Odklopite slušalke.

Šibak radijski sprejem

- Šibek radijski signal
 - Za najboljši sprejem za FM, teleskopsko anteno raztegnite, nagnite in zavrtite. Če je signal premočan, skrajšajte dolžino.
 - Za AM naprava uporablja vgrajeno anteno. Za najboljši sprejem usmerite to anteno tako, da obrnete celotno napravo.
 - Ko vstavljate nove baterije, ne poskušajte združevati starih baterij z novimi.
 - Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije. Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstranjevati na pravilen način.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.