

PHILIPS

Kannettava
radio

2000 -sarja

TAR2509



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Kuulon Turvaaminen	2
	Huomioitavaa	3
2	Kannettava radiosi	3
	Johdanto	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Yleiskatsaus kannettavasta radiosta	4
3	AloitUS	4
	Asenna paristot	4
	Kytke virta	4
4	Kuunnella FM/AM-Radiota	5
	Viritä radioasemia	5
	Säädä äänenvoimakkuutta	5
	Kuulokkeiden liittäminen	5
	Säädä ääni	5
5	Tuotteen tiedot	6
6	Vianetsintä	6

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle (mukaan lukien vahvistimet).
- Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja puristumiselta eritoten pistokkeiden ja pistorasian läheisyydessä sekä kohdassa, josta se tulee ulos kannettavasta radiosta.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/ lisälaitteita.
- Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Palvelua vaaditaan kun laite on vioittunut millään tavoin, kuten esim. kun virtalähteen johto tai pistoke on vahingoittunut, nestettä on kaatunut sen päälle tai esineitä on pudonnut laitteen sisään, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käyttöön liittyvä VAROITUS – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilövahinkoihin, omaisuus vahinkoihin tai kannettavan radion vaurioitumiseen:
 - Asenna kaikki paristot oikein, + ja – navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
 - Poista akut, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
 - Paristot eivät saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle lämmönlähteelle.
- Kannettavaa radiota ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä aseta kannettavan radion läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).

Kuulon Turvaaminen



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella:

- Kuulokkeiden käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella saattaa heikentää kuuloasi. Tämän tuotteen tuottama desibelimäärä voi aiheuttaa kuulovaurion normaalille ihmiselle jopa alle minuutin altistumisajalla. Niille, jotka ovat jo kokeneet kuulon heikkenemistä, tarjotaan korkeampia desibelialueita.
- Äänet saattavat antaa väärän kuvan todellisesta äänenvoimakkuudesta. Ajan myötä korvasi tottuvat korkeampiin äänitasoihin ja ne alkavat tuntua "normaalilta". Kun olet kuunnellut pitkään, "normaalilta" tuntuva ääni saattaa oikeasti olla liian voimakas ja vahingoittava kuulolle. Sääda äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi tottuu siihen, ja pidä se siellä.

Turvallisen äänenvoimakkuuden määrittäminen:

- Äänenvoimakkuuden säädin asetukselle Matala.
- Nosta äänenvoimakkuutta hitaasti, kunnes kuulet sen mukavasti ja selkeästi ilman vääristymiä.

Kuuntele kohtuullisen pitkiä ajanjaksoja:

- Pitkäaikainen altistuminen äänelle, jopa normaalisti "turvallisilla" äänitasoilla, voi myös aiheuttaa kuulonaleneman.
- Muista käyttää laitteitasi kohtuudella ja pitää tarvittavat tauot.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita:

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Varo säätämästä äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentasoon.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Tulee olla varovainen tai on keskeytettävä käyttö väliaikaisesti mahdollisista vaarallisista tilanteista. Älä käytä kuulokkeita ajon aikana, oli kyseessä sitten moottoriajoneuvolla ajelu, pyöräily, rullalautailu tai vastaava toiminta. Se voi aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä ja on laitonta monilla alueilla.

Huomioitavaa

Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti. Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on RED-direktiivin 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan radiolaitemääräysten SI 2017 nro 1206 vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen joukossa, vaan sen tulee viedä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, joita eurooppalainen (EU) 2023/1542 -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Selvitä paikallisen sähköisten ja elektronisten tuotteiden sekä paristojen erilliskeräysjärjestelmä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

2 Kannettava radiosi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto

Tällä kannettavalla radiolla voit

- kuunnella FM/AM-radiota



Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakettisi sisältö:

- Pääyksikkö
- Virtajohdot
- Pikaopas aloitukseen
- Käyttöturvallisuustiedote
- Takuu

Yleiskatsaus kannettavasta radiosta

- ① **Teleskooppinen antenni**
 - parantaa FM-signaalin vastaanottoa.
- ② **TUNING**
 - FM-/AM-tilassa, valitaan viritystaajuuden radiovastaanotolle.
- ③ **Äänenvoimakkuus/Päälle Pois päältä**
 - kytke laite päälle.
 - säätää äänenvoimakkuutta.
- ④ **Taajuusvalitsin**
 - valitsee radiotaajuus: FM tai AM.
- ⑤ **TONE**
 - valitsee NEWS- tai MUSIC-tila.
- ⑥ 
 - 3,5 mm kuulokeliitäntä.
- ⑦ **LED-merkkivalo**
 - Syttyy, kun FM-signaali on lukittu.
- ⑧ **Radiotaajuusosoitin**
- ⑨ **Paristokotelo**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

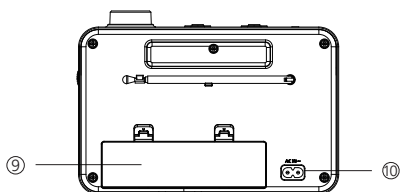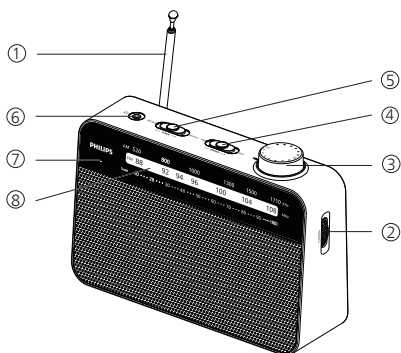

3 Aloitus

Seuraa aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Asenna paristot



Huomio

- Räjähdysvaara! Pidä paristot poissa lämmöltä, auringonpaisteelta tai tulelta. Älä koskaan hävitä paristoja polttamalla.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee hävittääasianmukaisesti.
- Vältä erityyppisten paristojen käyttämistä, kuten esimerkiksi alkalipariston ja sinkki-hiili-pariston käyttämistä sekaisin. Käytä vain samantyyppisiä paristoja.

Aseta 2 kpl 1,5 V R20/UM1/D-paristoa (eivät sisälly tuotteen pakkaukseen) oikein päin (+/-) kuvan mukaisesti.

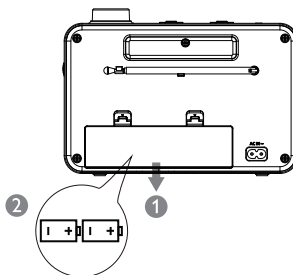

Kytke virta

Liitä mukana toimitettu virtajohto:

- pääyksikkö AC MAINS -liitântään.
- seinäpistorasiaan.




Huomio

- Tuotevahingon riski! Tarkista, että virtajännite vastaa kannettavan radion takana tai alapuolella olevaa merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Irrottaessasi virtajohdon, muista aina vetää pistoke irti pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.



Huom

- Tyypikilpi löytyy kannettavan radion pohjasta.

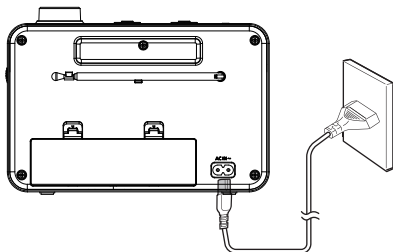

4 Kuunnella FM/AM-Radiota



Huom

- Pidä kannettava radio erillään muista sähkölaitteista, jotta vältetään radiohäiriöitä.
- Paranna vastaanottoa vetämällä FM-antenni kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Viritä radioasemia

- 1 Kytke laitteeseen virta kääntämällä Äänenvoimakkuus/Päälle Pois päältä -säädintä.
- 2 Aseta taajuusvalitsin asentoon **FM** tai **AM**.
- 3 Valitse asemasi säätimellä **TUNING**.
- 4 Kytke radio pois päältä kääntämällä Äänenvoimakkuus/Päälle Pois päältä -säädin asentoon **OFF**.

Säädä äänenvoimakkuutta

Säädä ääntä Äänenvoimakkuus/Päälle Pois päältä -säätimellä.

Kuulokkeiden liittäminen

Voit liittää kuulokkeet kuulokeliitäntään.
-> Tämän jälkeen kaiuttimet kytkeytyvät pois päältä.

Säädä ääni

Valitse **News-** tai **Music** -tila äänenvoimavältsimen avulla.

5 Tuotteen tiedot

**Huom**

- Tuotteen tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta.

Virta	
Akun tyyppi	D koko (LR20)
Akun jännite	1,5 V
Paristojen lukumäärä	2
AC-syöttö	220-240 V 50-60 Hz

Viritin/Vastaanotto/Lähetys	
Virittimen taajuusalueet	FM 88-108 MHz AM 520-1710 KHz

Audio	
Äänijärjestelmä	Mono
Äänenvoimakkuuden säädin	Kierrettävä (analoginen)
Lähtöteho	300 mW RMS

Yhteydet	
Ääni-/Videolähtö	Kuulokkeet (3,5 mm)

Yleistiedot	
Mitat (L x K x S)	210 x 149,5 x 67 mm
Paino (pääyksikkö)	668 g

6 Vianetsintä

**Varoitus**

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen koteloä.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata laitetta.
Jos sinulla on ongelmia tämän laitteenkäytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelmaa ei saada ratkaistua, siirry Philipsin verkkosivustolle osoitteessa www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja että sinulla on tiedossa laitteen malli- ja sarjanumero.

Ei virtaa

- Varmista, että AC-virtalähde on kytketty oikein.
- Varmista, että pistorasiassa on virtaa.
- Paristot voivat olla lopussa tai ne on asetettu väärin.

-> Aseta (käyttämättömät) paristot oikein.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, onko kuulokkeet liitetty laitteeseen. Jos on, irrota kuulokkeet.

Huono radiovastaanotto

- Vedä antenni kokonaan ulos ja säädä sen asentoa.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V. rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

