

PHILIPS

Prenosni radio

Serijska 2000

TAR2509



Priročnik za uporabnike

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
	Varovanje sluha	2
	Obvestilo	3
2	Vaš prenosni radio	3
	Predstavitev	3
	Kaj je v paketu	3
	Pregled prenosnega radia	4
3	Prvi koraki	4
	Namestitev baterij	4
	Priključite napajanje	4
4	Poslušali FM/AM Radio	5
	Nastavljanje radijskih postaj	5
	Nastavitev glasnosti	5
	Povezovanje s slušalkami	5
	Prilagoditev zvoka	5
5	Informacije o izdelku	6
6	Odpravljanje težav	6

1 Pomembno

Varnost

- Preberite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Upoštevajte vsa navodila.
- Ne prekrivajte rež za prezračevanje. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Naprave ne nameščajte blizu virov toplote, kot so radiatorji, grelni registri, peči ali drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki ustvarjajo toploto.
- Napajalni kabel zaščitite tako, da po njem ne boste hodili ali ga preščipnili. Posebej pazite na vtiče, priključne vtičnice in na mesto, kjer izstopa iz prenosnega radia.
- Ne uporabljajte nastavkov/pribora, ki jih ni odobril proizvajalec.
- Med nevihtami s strelami ali kadar naprave dlje časa ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja.
- Za vsak servis se obrnite na pooblaščen servisno osebo. Servisiranje je potrebno, ko je naprava na kakršen koli način poškodovana, kot na primer, če se poškoduje napajalni kabel ali vtič, če se po napravi prelije tekočina, če v napravo pade tujek, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje kot običajno ali če je naprava padla.
- **OPOZORILO** glede uporabe baterij - da bi preprečili puščanje baterij, ki lahko privede do telesnih poškodb, škode lastnine ali poškoduje prenosni radio uro:
 - Pravilno vstavite baterije, upoštevajte oznaki + in - na napravi.
 - Če naprave dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije.
 - Baterije ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba, ogenj ali podobno.
- Prenosnega radia ne izpostavljajte kapljam ali curkom vode.
- Na prenosni radio ne postavljajte nevarnih predmetov (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).

Varovanje sluha



Poslušajte pri zmerni glasnosti:

- Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Ta izdelek lahko proizvaja zvoke v območju decibelov, ki lahko pri običajnih ljudeh povzročijo izgubo sluha, tudi če je izpostavljenost krajša od ene minute. Območja višjih decibelov so namenjena tistim, ki so morda že utrpeli izgubo sluha.
- Zvok je lahko zavajajoč. Sčasoma se vaša slušna "raven udobja" prilagodi na višjo jakost zvoka. Po daljšem poslušanju je lahko zvok, ki zveni "običajno", dejansko glasen in škodljiv za vaš sluh. Če se želite temu izogniti, nastavite glasnost na varno raven, preden se vaš sluh prilagodi in jo ohranite na tej ravni.

Določanje varne ravni glasnosti:

- Nastavite gumb za glasnost na nizko raven.
- Počasi povečujte zvok, dokler ga ne boste slišali prijetno in jasno, brez popačenj.

Poslušajte v razumnih časovnih obdobjih:

- Dolgotrajna izpostavljenost zvoku, tudi pri običajno "varnih" ravneh, lahko tudi povzroči izgubo sluha.
- Poskrbite, da boste opremo uporabljali preudarno in naredili primerne odmore.

Pri uporabi slušalk upoštevajte naslednje smernice:

- Napravo uporabljajte pri zmerni glasnosti in ne predolgo.
- Pazite, da ne spreminjate glasnosti, saj se vaš sluh prilagaja.
- Glasnosti ne nastavljajte tako visoko, da ne bi več slišali zvokov iz okolice.
- Če se nahajate v potencialno nevarni situaciji, ga uporabljajte previdno ali ga začasno prenehajte uporabljati. Slušalk ne uporabljajte med vožnjo z motornim vozilom, kolesarjenjem, rolanjem itd.; to lahko predstavlja nevarnost za promet in je na številnih območjih nezakonito.

Obvestilo

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih motenj Evropske skupnosti. TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Predpisa o radijski opremi SI 2017 št. 1206. Izjavo o skladnosti najdete na www.philips.com/support.



Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih motenj Evropske skupnosti.



Vaš izdelek je zasnovan in narejen iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke in ga je treba oddati v ustrezen zbirni center za recikliranje. Sledite lokalnim pravilom in izdelka s polnljivimi baterijami ne zavržite med običajne hišne smeti. Pravilno odstranjevanje starih izdelkov in polnljivih baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije v skladu z evropsko direktivo (EU) 2023/1542, zato izdelka ni dovoljeno odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnim sistemom ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in baterij skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

2 Vaš prenosni radio

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Philips! Za vse prednosti s podpore, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš izdelek pri www.philips.com/support.

Predstavitev

S tem prenosnim radiom boste lahko:

- poslušali FM/AM radio


Kaj je v paketu

Preverite in poiščite vsebino paketa:

- Glavna enota
- Napajalni kabli
- Vodič za hiter začetek
- Varnostni list
- Jamstvo

Pregled prenosnega radia

- ① **Teleskopska antena**
 - izboljša sprejem FM.
- ② **TUNING**
 - v načinu FM/AM natančno uglaši postajo.
- ③ **Glasnost / vklop izklop**
 - vklop naprave.
 - prilagodi raven zvoka.
- ④ **Izbirnik pasov**
 - izbere pas: FM ali AM.
- ⑤ **TONE**
 - izbere način NEWS ali MUSIC.
- ⑥ 
 - 3,5 mm vtičnica za slušalke.
- ⑦ **Indikator LED**
 - Prižge se po zaklepanju signala FM.
- ⑧ **Radiofrekvenčni kazalnik**
- ⑨ **Predal za baterije**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

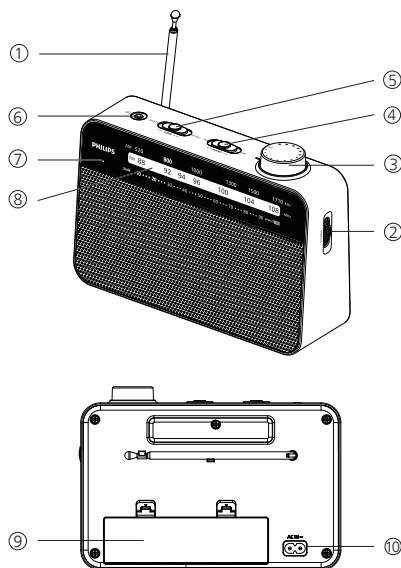

3 Prvi koraki

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju.


Namestitev baterij



Pozor

- Tveganje eksplozije! Baterije ne izpostavljajte vročini, sončni svetlobi ali ognju. Baterij nikoli ne mečite v ogenj.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstranjevati na pravilen način.
- Ne združujte različnih vrst baterij: npr. alkalne s cink-ogljikovimi. Za napravo uporabljajte samo baterije iste vrste.

Vstavite 2 x 1,5 V baterije R20/UM1/D (niso priložene) s pravilno polariteto (+/-), kot je ponazorjeno.

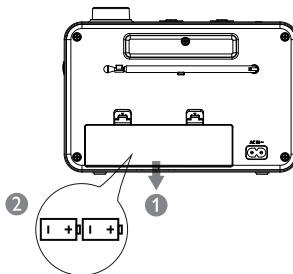

Priključite napajanje

Priloženi napajalni kabel za IZMENIČNI TOK priključite na

- MREŽNI priključek za IZMENIČNI TOK na glavni enoti.
- stenska vtičnica.




Pozor

- Nevarnost poškodbe izdelka! Zagotovite, da napetost napajanja ustreza napetosti, ki je odtisnjena na zadnji ali spodnji strani prenosnega radia.
- Nevarnost električnega udara! Ko odklopite napajalni kabel, vtič vedno izvlecite iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.



Opomba

- Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani prenosnega radia.

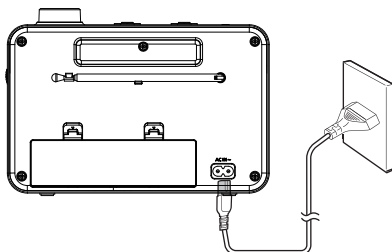

4 Poslušali FM/AM Radio



Opomba

- Prenosni radio postavite ločeno od drugih elektronskih naprav, da se izognete interferenci radijskih valov.
- Za boljši radijski sprejem povsem izvlecite in prilagodite položaj FM antene.

Nastavljanje radijskih postaj

- 1 Obrnite gumb za nadzor vklopa izklopa/glasnosti, da vklopite napravo.
- 2 Nastavite izbirnik pasov na **FM** ali **AM**.
- 3 Izberite svojo postajo z uporabo gumba **TUNING**.
- 4 Za vklop radia obrnite gumb za nadzor vklopa izklopa/glasnosti na **OFF**.

Nastavitev glasnosti

Zvok prilagodite z gumbom za nadzor vklopa izklopa /glasnosti.

Povezovanje s slušalkami

Slušalke lahko priključite v vtičnico za slušalke.
-> Zvočniki se bodo nato izklopili.

Prilagoditev zvoka

Nastavite zvočni izbirnik, da izberete način **News** ali **Music**.

5 Informacije o izdelku



Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodne najave.

Napajanje

Vrsta baterije	VELIKOST D (LR20)
Napetost baterije	1,5 V
Število baterij	2
Vhod za izmenični tok	220 - 240 V 50 - 60 Hz

Sprejemnik/Sprejem/Prenos

Pasovi sprejemnika	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
--------------------	--------------------------------------

Zvok

Zvočni sistem	Mono
Nadzor glasnosti	Vrtljivi (analogni)
Izhodna moč	300 mW RMS

Povezovanje

Avdio/Video izhod	Slušalk (3,5 mm)
-------------------	------------------

Splošne informacije

Mere (Š x V x G)	210 x 149,5 x 67 mm
Teža (Glavna enota)	668 g

6 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da bi ohranili veljavno garancijo, naprave nikoli ne poskušajte popravljati sami.

Če pri uporabi naletite na težave, pred zahtevo po servisiranju preverite naslednje. Če težave ne morete odpraviti, pojdite na spletno stran Phillips (www.philips.com/support). Ko pokličete Philips poskrbite, da boste imeli napravo pri roki, ter pripravljeno številko modela in serijsko številko.

Ni električnega napajanja

- Preverite, ali je napajalni vtič za izmenični tok enote pravilno priključen.
- Zagotovite, da vtičnica z izmenični tokom vsebuje elektriko.
- Baterije so morda izpraznjene ali nepravilno vstavljene.

-> Pravilno vstavite (nove) baterije.

Ni zvoka

- Prilagoditev glasnosti.
- Preverite, ali so slušalke priključene na napravo. Če da, odklopite slušalke.

Šibak radijski sprejem

- Povsem izvlecite in prilagodite položaj antene.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.