

# PHILIPS

Rádio portátil

Série 2000

TAR2509



# Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Índice

---

1	Importante	2
	Segurança	2
	Segurança auditiva	2
	Aviso	3
<hr/>		
2	Seu rádio portátil	3
	Introdução	3
	O que está na caixa	3
	Visão geral do rádio portátil	4
<hr/>		
3	Primeiros passos	4
	Instalar as pilhas	4
	Ligue a energia	4
<hr/>		
4	Ouvir a rádio FM/AM	5
	Sintoniza estações de rádio	5
	Ajustar o volume	5
	Conexão com auriculares	5
	Ajustar sintonia	5
<hr/>		
5	Informações do produto	6
<hr/>		
6	Resolução de problemas	6

# 1 Importante

## Segurança

- Leia estas instruções.
- Considere todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie qualquer abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor como radiadores, bocais de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Deve-se proteger o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado, particularmente nas fichas, receptáculos de conveniência e no ponto onde saem do rádio portátil.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue este aparelho durante tempestades ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Solicite pessoal de manutenção qualificado para todas as reparações. As reparações são necessárias quando o aparelho tiver sido danificado, a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado, foi derramado líquido ou caíram objetos no aparelho, o aparelho foi exposto a chuva ou humidade, não funciona normalmente ou caiu.
- CUIDADOS com a utilização da bateria - Para evitar vazamentos da bateria, que podem resultar em ferimentos, danos materiais ou danos ao rádio portátil:
  - Instale todas as pilhas corretamente, + e - conforme marcado na unidade.
  - Remova as pilhas quando a unidade não for usada por um longo período.
  - A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
- Este rádio portátil não deve ser exposto a gotas ou respingos.
- Não deve-se expor o rádio portátil a fontes de perigo (por exemplo: objetos cheios de líquidos, velas acesas).

## Segurança auditiva



### Ouçã em volume moderado:

- O uso de auriculares com volume alto pode afetar a audição. Este produto pode produzir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição para uma pessoa normal, mesmo se a exposição for inferior a um minuto. As gamas de decibéis mais elevadas são oferecidas para aqueles que podem já ter sofrido alguma perda de audição.
- O som pode enganar. Ao longo do tempo, o “nível de conforto” da audição adapta-se a volumes de som mais altos. Por conseguinte, após ouvir por longos períodos, o que parece “normal” pode, na verdade, ser um som alto e prejudicial à audição. Para evitar esta situação, regule o volume para um nível seguro antes de a sua audição adaptar-se e deixe-o assim.

### Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Coloque seu controlo de volume baixo.
- Aumente lentamente o som até ser capaz de ouvir clara e confortavelmente, sem distorções.

### Ouvir durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis considerados “seguros”, também pode causar perda de audição.
- Assegure de utilizar seus equipamentos de forma consciente e de fazer as pausas adequadas.

### Assegure de observar as orientações a seguir quando estiver a utilizar os auriculares:

- Utilize os auscultadores com um volume razoável por períodos razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume de acordo com a adaptação da audição.
- Não aumente o volume de tal modo que não consiga ouvir o que o rodeia.
- A utilização deve ser feita com precaução ou temporariamente interrompida em situações potencialmente perigosas. Não utilize os auriculares enquanto estiver a utilizar veículos motorizados, a andar de bicicleta, skate, etc. Isso pode gerar riscos no trânsito e é considerado ilegal em muitas áreas.

---

## Aviso

Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia. A TP Vision Europe B.V declara por meio deste que o produto está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU e das Regulamentações para Equipamentos de Rádio do Reino Unido SI 2017 No. 1206. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Este produto está em conformidade com as exigências de interferência de rádio da Comunidade Europeia.



Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não pode ser descartado como lixo doméstico e tem de ser entregue a um local de coleta adequado para reciclagem. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e baterias recarregáveis antigas ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia (EU) 2023/1542 que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para sistema de recolha de eletroeletrónicos, bem como seus produtos e baterias. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

## 2 Seu rádio portátil

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Introdução

Com este rádio portátil, o utilizador pode:

- ouvir a rádio FM/AM

---


### O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

- Unidade principal
- Cabo de alimentação
- Guia de iniciação rápida
- Folha de segurança
- Garantia

## Visão geral do rádio portátil

- ① **Antena telescópica**
  - melhora a recepção do sinal FM.
- ② **TUNING**
  - Em modo FM/AM, sintoniza uma estação.
- ③ **Volume/Ligar-Desligar**
  - Botão no aparelho.
  - ajusta o nível de som.
- ④ **Seletor de banda**
  - Seleciona a banda de onda: FM ou AM.
- ⑤ **TONE**
  - selecione o modo NEWS ou MUSIC.
- ⑥ 
  - Entrada de auriculares de 3,5 mm.
- ⑦ **Indicador LED**
  - Acende após bloquear o sinal FM.
- ⑧ **Indicador de frequência de rádio**
- ⑨ **Compartimento da bateria**
- ⑩ **AC IN**
  - 220-240 V 50-60 Hz.

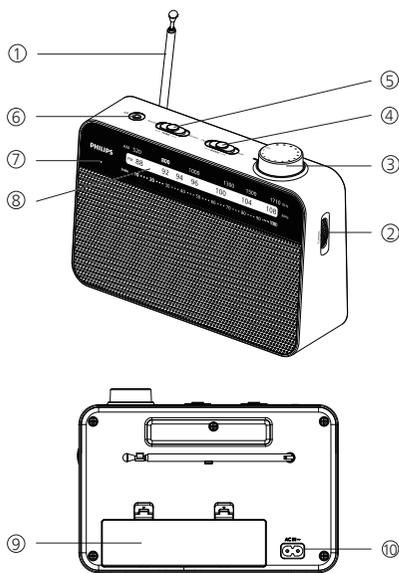

## 3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.


### Instalar as pilhas



#### Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha a pilha longe do calor, luz do sol ou fogo. Nunca descarte as pilhas no fogo.
- As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de forma adequada.
- Não misture tipos de bateria, por exemplo: baterias alcalinas e baterias de zinco-carbono. Use somente baterias do mesmo tipo para o aparelho.

Introduza 2 baterias de 1,5 V R20/UM1/D (não incluídas) com a polaridade correta (+/-) conforme ilustrado.

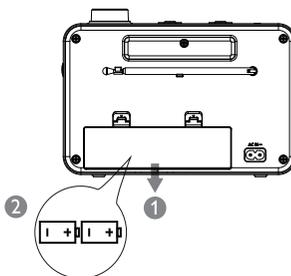

### Ligue a energia

Conecte o cabo de alimentação AC fornecido:

- À entrada de alimentação AC na unidade principal.
- À tomada na parede.




#### Cuidado

- Risco de danos no produto! Assegure que a tensão de energia corresponda à tensão impressa na parte traseira ou inferior do rádio portátil.
- Risco de choque elétrico! Ao desligar o cabo de alimentação, puxe sempre o plugue da tomada. Nunca puxe o cabo.



### Nota

- A placa de identificação está localizada na parte inferior do rádio portátil.

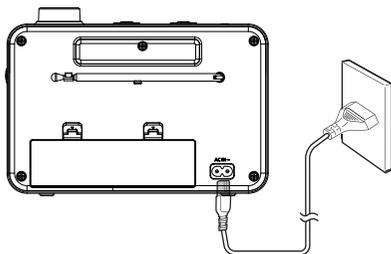

## 4 Ouvir a rádio FM/AM



### Nota

- Mantenha o rádio portátil longe de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferência de rádio.
- Para uma melhor recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena FM.

## Sintoniza estações de rádio

- 1 Gire o controlo de volume/ligar-desligar para mudar no aparelho.
- 2 Coloque o seletor de banda em **FM** ou **AM** .
- 3 Selecione a estação que pretende ouvir com a utilização do controlo de **TUNING**.
- 4 Para desligar o rádio, coloque o controlo de volume/ligar-desligar na posição **OFF**.

## Ajustar o volume

Ajuste o som com o controlo de volume/ligar-desligar.

## Conexão com auriculares

Pode conectar os auriculares à entrada de auriculares.

-> Isso fará com que os altifalantes sejam desligados.

## Ajustar sintonia

Use o seletor de sintonia para escolher entre os modos **News** ou **Music**.

## 5 Informações do produto



### Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### Energia

Tipo de Bateria	TAMANHO D (LR20)
Tensão da bateria	1,5 V
Número de baterias	2
Entrada AC	220 - 240 V 50 - 60 Hz

### Sintonizador/Recebimento/Transmissão

Bandas de sintonização	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
------------------------	--------------------------------------

### Som

Sistema de som	Mono
Controlo de volume	Giratório (analógico)
Potência de saída	300 mW RMS

### Conectividade

Saída de áudio/vídeo	Auriculares (3,5 mm)
----------------------	----------------------

### Informações gerais

Dimensões (L x A x P)	210 x 149,5 x 67 mm
Peso (unidade principal)	668 g

## 6 Resolução de problemas



### Advertência

- Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o dispositivo por conta própria. Se encontrar problemas ao usar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, acesse a página da Web da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se o dispositivo está próximo e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

### Sem energia

- Certifique-se de que a ficha de alimentação de CA da unidade está ligada corretamente.
  - Certifique-se de que há energia na tomada CA.
  - As baterias podem estar gastas ou inseridas incorretamente.
- > Introduza baterias (novas) corretamente.

### Sem som

- Ajustar o volume.
- Verifique se há auriculares conectados ao aparelho. Se sim, desconecte auriculares.

### Má recepção de rádio

- Estenda e ajuste completamente a posição da antena.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited, ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.