

# PHILIPS

Bärbar Radio

1000 -Serien

TAR1509



## Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innehåll

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Viktigt                        | 2 |
|   | Säkerhet                       | 2 |
|   | Hur du skyddar din hörsel      | 2 |
|   | OBS                            | 3 |
| 2 | Din Bärbara Radio              | 4 |
|   | Introduktion                   | 4 |
|   | Vad finns i lådan              | 4 |
|   | Översikt av den bärbara radion | 4 |
| 3 | Komma igång                    | 5 |
|   | Installera batterier           | 5 |
| 4 | Lyssna på FM/AM-Radio          | 5 |
|   | Ställ in radiostationer        | 5 |
|   | Justera volymen                | 5 |
|   | Anslutning till hörlurar       | 5 |
| 5 | Produktinformation             | 6 |
| 6 | Felsökning                     | 6 |

# 1 Viktigt

## Säkerhet

- Läs dessa instruktioner.
- Följ alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- Blockera inga ventilationshål. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera inte nära värmekällor så som element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten på något sätt skadats, vätska har spillts eller föremål har fallit ner i apparaten, apparaten har blivit utsatt för regn eller fukt, inte fungerar som den ska, eller har tappats.
- Försiktighet vid användning av batterier - För att förhindra batteriläckage som kan leda till personskada, skada på egendom eller skada på den bärbara radion:
  - Installera alla batterier på korrekt sätt, + och - enligt det som markeras på enheten.
  - Avlägsna batterierna när enheten inte kommer att användas under en längre tid.
  - Batteriet ska inte utsättas för överdriven värme såsom solljus, eld eller liknande.
- Denna bärbara radio ska inte utsättas för droppar eller stänk.
- Placera inte några farliga föremål på den bärbara radion (t.ex. vätskefyllda objekt, tända ljus).

## Hur du skyddar din hörsel



### Lyssna på måttlig volym:

- Att använda hörlurar på hög volym kan skada din hörsel. Denna produkt kan alstra ljud i decibelnivåer som kan orsaka hörselskador för en normal person, även vid exponering mindre än en minut. De högre decibelnivåerna erbjuds för de som redan kan ha upplevt viss hörselnedsättning.
- Ljud kan vara bedrägligt. Över tid anpassar sig din hörsel "komfortnivå" till högre volymer av ljud. Så efter långvarigt lyssnande kan det som låter "normalt" faktiskt vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda mot detta, ställ in din volym på en säker nivå innan din hörsel anpassar sig och lämna den där.

### För att fastställa en säker volymnivå:

- Ställ in din volymkontroll på en låg inställning.
- Öka långsamt ljudet tills du kan höra det bekvämt och tydligt, utan distorsion.

### Lyssna under rimliga tidsperioder:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan också orsaka hörselskador.
- Se till att använda din utrustning på ett rimligt sätt och ta lämpliga pauser.

### Se till att följa följande riktlinjer när du använder dina hörlurar:

- Lyssna på en rimlig volym och under rimliga tidsperioder.
- Var försiktig så att du inte justerar volymen när din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så högt att du inte kan höra vad som finns i din miljö.
- Du bör använda med försiktighet eller tillfälligt avstå från användning i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurar när du kör ett motorfordon, cyklar, åker skateboard, etc.; det kan skapa en trafikfara och är olagligt i många områden.

Denna produkt uppfyller Europeiska gemenskapens radiostörningskrav. Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU och Förenade kungarikets föreskrifter om radioutrustning SI 2017 nr 1206. Du kan hitta överensstämmelsedeklarationen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Denna produkt uppfyller Europeiska gemenskapens radiostörningskrav.



Denna produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas som hushållsavfall och bör levereras till en lämplig insamlingsanläggning för återvinning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och laddningsbart batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbart batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet (EU) 2023/1542 och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Informera dig om det lokala separata insamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

## 2 Din Bärbara Radio

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Introduktion



Med denna bärbara radio kan du

- lyssna på FM/AM-radio

### Vad finns i lådan


Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:

- Huvudenhet
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsblad
- Garanti

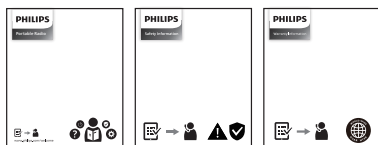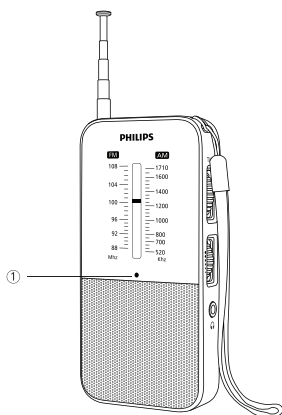

## Översikt av den bärbara radion

- ① **LED-Indikator**
  - Lyser upp efter att FM-signalen låsts.
- ② **Teleskopantenn**
  - förbättrar FM-mottagningen.
- ③ **TUNING**
  - i FM/AM -läge, finjusterar en station.
- ④ •••••
  - justerar ljudnivån.
- ⑤ 
  - 3,5 mm hörlursuttag.
- ⑥ **ON/OFF och bandväljare**
  - slår på/stänger av enheten.
  - väljer vågband: FM eller AM.
- ⑦ **Batterifack**

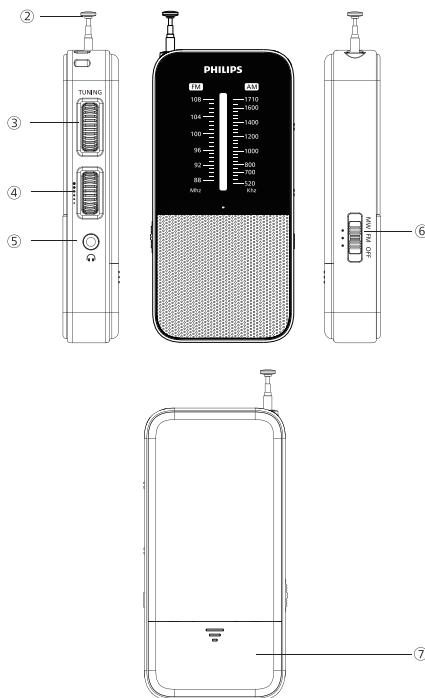

## 3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i ordning.


### Installera batterier



#### Var försiktig

- Explosionsrisk! Förvara batterierna borta från värme, solljus eller eld. Kasta aldrig batterier i elden.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de bör kasseras på ett korrekt sätt.
- Blanda inte batterityper: till exempel alkaliska med zink-kol. Använd endast batterier av samma typ till enheten.

Sätt i 2 AAA-batterier (ingår ej) med rätt polaritet (+/-) som illustrerat.

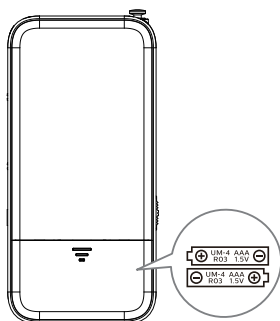

## 4 Lyssna på FM/AM-Radio



#### Observera

- Håll den bärbara radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiointerferens.
- För bättre mottagning, förläng helt och justera positionen på FM-antennen.

### Ställ in radiostationer

- 1 Ställ in bandväljaren på **FM** eller **AM**.
- 2 Välj din station med **TUNING**-kontrollen.
- 3 För att stänga av radion, ställ in bandväljaren **OFF**.

### Justera volymen

Vrid på volymkontrollen för att justera ljudnivån.

### Anslutning till hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till hörlursuttaget.  
-> Högtalarna kommer då att stängas av.

## 5 Produktinformation



### Observera

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

### Ström

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Batterityp      | AAA-storlek (LR3) |
| Batterispänning | 1,5 V             |
| Antal batterier | 2                 |

### Tuner/Mottagning/Sändning

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Tunerband | FM 88 - 108 MHz<br>AM 520 - 1710 KHz |
|-----------|--------------------------------------|

### Ljud

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Ljudsystem    | Mono               |
| Volymkontroll | Roterande (analog) |
| Uteffekt      | 100 mW RMS         |

### Anslutningar

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ljud-/Video-utgång | Hörlurar (3,5 mm) |
|--------------------|-------------------|

### Allmän information

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Mått (B x H x D)  | 56 x 118 x 22 mm |
| Vikt (Huvudenhet) | 96 g             |

## 6 Felsökning



### Varning

- Avlägsna aldrig produktens hölje.

För att garantin ska gälla, försök aldrig att reparera enheten själv.

Om du stöter på problem när du använder denna enhet, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår, gå till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips, se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga.

### Inget ljud / ingen ström

- Volymen inte justerad
  - Justera VOLYMEN.
- Batterierna är slut/ felaktigt isatta
  - Sätt i (nya) batterier på rätt sätt.
- Hörlurar anslutna till enheten
  - Koppla från hörlurarna.

### Dålig radiomottagning

- Svag radiosignal
  - För FM, förläng, luta och vrid den teleskopiska antennen för bästa mottagning. Minska längden om signalen är för stark.
  - För AM använder enheten en inbyggd antenn. Rikta denna antenn för bästa mottagning genom att vrida hela enheten.
  - När du sätter i nya batterier, försök inte blanda gamla batterier med de nya.
  - Ta bort batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid. Batterier innehåller kemiska ämnen, så de bör kasseras på ett korrekt sätt.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited . Alla rättigheter förbehållna. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna

Modell: TAR1509/00\_UM\_V1.0

