

PHILIPS

Портативний
радіоприймач

Серія 2000

TAR2509



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

Зміст

1	Важлива інформація	2
	Безпека	2
	Безпека слуху	2
	Примітка	3
2	Ваше портативний радіоприймач	3
	Вступ	3
	Що в коробці	3
	Огляд портативного радіоприймача	4
3	Початок роботи	4
	Встановіть батарейки	4
	Підключення до джерела живлення	4
4	Слухати FM/AM Радіо	5
	Налаштуйтеся на радіостанції	5
	Регулювати гучність	5
	Підключення до навушників	5
	Налаштувати тон	5
5	Інформація про виріб	6
6	Усунення несправностей	6

1 Важлива інформація

Безпека

- Прочитайте ці інструкції.
- Прислухайтеся до всіх попереджень.
- Дотримуйтеся усіх інструкцій.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Виконуйте встановлення відповідно до інструкцій виробника.
- Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, як-от радіаторів, обігрівачів, печей або інших приладів (зокрема підсилювачі), які генерують тепло.
- Забезпечте захист шнура живлення, не наступайте на нього і не згинайте його, особливо штекери, розетки і місця, де вони виходять з портативної радіостанції.
- Використовуйте тільки пристосування або аксесуари, визначені виробником.
- Вимикайте пристрій із розетки під час грози або у разі його тривалого невикористання.
- Усі роботи з обслуговування має виконувати кваліфікований технічний персонал. Пристрій необхідно обслуговувати, якщо його пошкоджено будь-яким способом, наприклад, пошкодився шнур живлення або вилка, пролито рідину або всередину пристрою потрапили предмети; пристрій потрапив під дощ або дію вологи, він не працює нормально або його впустили.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання акумулятора! Щоб запобігти витоку електроліту, що може призвести до тілесних ушкоджень, псування майна або портативної радіостанції виробу:
 - Встановіть усі акумулятори правильно: + і – (як зазначено на виробі).
 - Виймайте акумулятори, якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу.
 - Слід запобігати надмірного нагрівання акумуляторів від сонячного світла, вогню тощо.
- Слід запобігати потрапляння капель або бризок на портативний радіоприймач.
- Не ставте на портативну радіостанцію будь-яке джерело небезпеки (наприклад, предмети, заповнені рідиною, або запалені свічки).

Безпека слуху



Слухайте пристрій на помірній гучності:

- Використання навушників на високій гучності може погіршити ваш слух. Виріб може відтворювати звуки в діапазоні децибел, який може спричинити втрату слуху у звичайної людини, навіть у разі прослуховування менше хвилини. Вищі діапазони децибел пропонуються тим, хто, можливо, вже зазнав певної втрати слуху.
- Звук може бути оманливим. З часом «рівень комфорту» вашого слуху адаптується до більшої гучності звуку. Тому після тривалого прослуховування те, що звучить «нормально», насправді може бути гучним і шкідливим для вашого слуху. Для уникнення такої шкоди, встановіть безпечний рівень гучності, перш ніж ваш слух адаптується, і залиште його на цьому рівні.

Встановлення безпечного рівня гучності:

- Встановіть регулятор гучності на низьке значення.
- Повільно збільшуйте звук, допоки не почувате його комфортно та чітко, без спотворень.

Слухайте пристрій протягом розумно необхідного періоду часу:

- Тривалий вплив звуку, навіть зазвичай «безпечного» рівня, також може спричинити втрату слуху.
- Використовуйте обладнання доцільно та робіть відповідні перерви.

Обов'язково дотримуйтеся наведених далі правил при використанні навушників:

- Слухайте в помірних обсягах протягом помірних періодів часу.
- Будьте обережні і не підвищуйте гучність поступово, оскільки ваш слух адаптується.
- Не збільшуйте гучність настільки, щоб не чути, що відбувається навколо.
- Слід дотримуватися заходів безпеки або тимчасово не користуватися навушниками в потенційно небезпечних ситуаціях. Не користуйтеся навушниками під час керування транспортним засобом, їзди на велосипеді, скейтборді тощо; це може створити небезпеку на дорозі та є незаконним у багатьох місцях.

Примітка

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Цим компанія TP Vision Europe B.V. заявляє, що продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви RED 2014/53/EU та Правил Великобританії щодо радіообладнання SI 2017 № 1206. Декларацію відповідності можна знайти на веб-сторінці www.philips.com/support.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб розроблено та виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробляти та використовувати повторно.



Цей символ означає, що виріб заборонено викидати разом із побутовим сміттям, і слід здати до відповідного пункту збору та переробки. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.



Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється Європейська директива (EU) 2023/1542, які не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних виробів і акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

2 Ваше портативний радіоприймач

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/support.

Вступ

Із цим портативним радіоприймачем ви маєте можливість:

- слухати FM/AM радіо



Що в коробці

Перевірте та визначте вміст вашого пакета:

- Основний блок
- Шнур живлення
- Короткий посібник користувача
- Паспорт безпеки
- Гарантія

Огляд портативного радіоприймача

- ① **Телескопічна антена**
 - покращує FM-прийм.
- ② **TUNING**
 - у режимі FM/AM, точне налаштування станції.
- ③ **Гучність / Увімк. Вимк.**
 - увімкніть пристрій.
 - регулює рівень звуку.
- ④ **Перемикач діапазонів**
 - вибирає діапазон хвиль: FM або AM.
- ⑤ **TONE**
 - вибирає режим NEWS або MUSIC.
- ⑥ 
 - Роз'єм для навушників 3,5 мм.
- ⑦ **LED індикатор**
 - Загоряється після блокування FM- сигналу.
- ⑧ **Радіочастотний показник**
- ⑨ **Акумуляторний відсік**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 В 50-60 Гц.

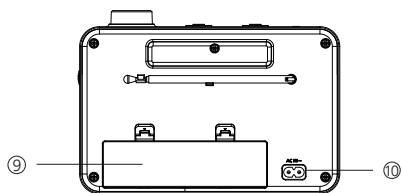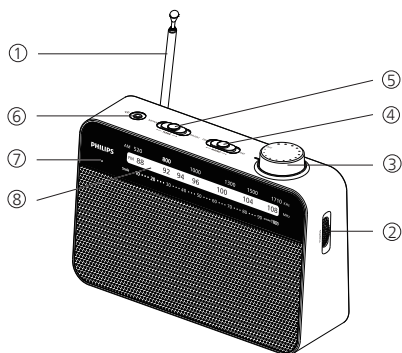

3 Початок роботи

Завжди послідовно дотримуйтесь інструкцій, які наведено у цій главі.


Встановіть батарейки



Увага

- Ризик вибуху! Тримайте батарейки подалі від тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не викидайте батарейки у вогонь.
- Батарейки містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.
- Не використовуйте батарейки різного типу разом: наприклад, лужні із цинк-вуглеродними. Використовуйте для радіоустановки лише батарейки одного типу.

Вставте 2 батарейки 1,5 В R20/UM1/D (не входять до комплекту), дотримуючись правильної відповідної (+/-), як показано на рисунку.

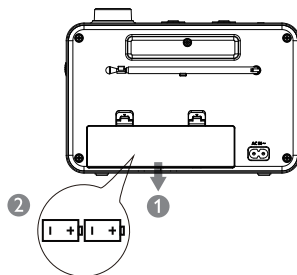

Підключення до джерела живлення

Під'єднайте шнур живлення змінного струму до:

- гнізда мережі змінного струму на головному блоці.
- настінної розетки.




Увага

- Ризик пошкодження виробу! Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, яка відображена на задній або нижній стороні портативного радіоприймача.
- Ризик ураження струмом! Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель. Ніколи не тягніть за шнур.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться в нижній частині портативного радіоприймача.

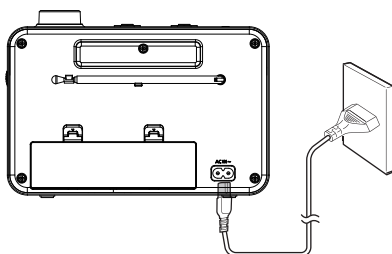

4 Слухати FM/AM Радіо



Примітка

- Для уникнення радіоперешкод тримайте портативний радіоприймач подалі від інших електронних пристроїв.
- Для кращого прийому повністю витягніть і відрегулюйте положення FM-антени.

Налаштуйтеся на радіостанції

- 1 Поверніть регулятор гучності/увімкнення, щоб увімкнути пристрій.
- 2 Установіть перемикач діапазонів на **FM** або **AM**.
- 3 Виберіть бажану станцію за допомогою регулятора **TUNING**.
- 4 Щоб вимкнути радіоприймач, переведіть регулятор гучності/увімкнення в положення **OFF**.

Регулювати гучність

Налаштуйте звук за допомогою регулятора гучності/увімк-вимк.

Підключення до навушників

Можна підключити навушники до гнізда для навушників.

-> Потім динаміки вимкнуться.

Налаштувати тон

Налаштуйте регулятор звуку, щоб вибрати режим **News** або **Music**.

5 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попереднього повідомлення.

Живлення

Тип акумулятора	PO3MIP D (LR20)
Напруга акумулятора	1,5 В
Кількість батарейок	2
Вхід змінного струму	220 - 240 В 50 – 60 ГГц

Тюнер/Прийм/Передача

Смуги тюнера	88 FM - 108 МГц AM 520 - 1710 кГц
--------------	--------------------------------------

Звук

Звукова система	Моно
Регулювання гучності	Обертальний (аналог)
Вихідна потужність	300 мВт RMS

Підключення

Аудіо/відео вихід	Наушники (3,5 мм)
-------------------	-------------------

Загальна інформація

Габарити (Ш x В x Г)	210 x 149,5 x 67 мм
Вага (основний блок)	668 г

6 Усунення несправностей



Застереження

- Ніколи не знімайте корпус цього виробу.

Для забезпечення дії гарантії, ніколи не намагайтеся відремонтувати виріб самостійно. У разі виникнення несправностей під час користування цим пристроєм, перевірте наступні пункти, перш ніж звертатися за обслуговуванням. Якщо несправність не усунена, перейдіть на веб-сторінку Philips (www.philips.com/support). Звертаючись до Philips, перевірте, що пристрій знаходиться поблизу, а також, що вам відомі номер моделі та серійний номер пристрою.

Немає живлення

- Переконайтеся, що вилка змінного струму пристрою підключена належним чином.
- Переконайтеся, що в розетці змінного струму є напруга.
- Можливо батарейки розряджені або вставлені неправильно.

-> Правильно вставте (нові) батареї.

Немає звуку

- Регулювання гучності.
- Перевірте, чи підключені навушники до пристрою. Якщо так, від'єднайте навушники.

Поганий радіоприйом

- Повністю розтягніть і відрегулюйте положення антени.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Усі права захищено Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.