

PHILIPS

Radio portabil

Seria **1000**

TAR1509



Manual de utilizare

Înregistrați produsul și obțineți asistență la:
www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
	Siguranța auzului	2
	Observație	3
2	Radioul dvs. portabil	4
	Introducere	4
	Ce conține cutia	4
	Sumar al radioului portabil	4
3	Începeți	5
	Instalați bateriile	5
4	Să ascultați radioul FM/MW	5
	Acordați stațiile radio	5
	Reglați volumul	5
	Conectați căștile	5
5	Informații produs	6
6	Rezolvarea problemelor	6

1 Important

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni.
- Țineți seama de toate avertismentele.
- Respectați toate instrucțiunile.
- Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați lângă nicio sursă de căldură precum radiatoare, aparate de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care generează căldură.
- Realizați toate lucrările de service cu personal de service calificat. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.
- Utilizarea bateriilor ATENȚIE - Pentru a împiedica scurgerea bateriei, care poate duce la vătămări corporale, daune materiale sau distrugerea radioului portabil:
 - Instalați corect toate bateriile, + și - după cum este indicat pe aparat.
 - Scoateți bateriile când unitatea nu este folosită mult timp.
 - Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau altele asemenea.
- Radio portabil nu trebuie expus la picurare sau stropire.
- Nu așezați nici un fel de surse de pericol pe radioul portabil (de exemplu obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).

Siguranța auzului



Ascultați cu un volum moderat:

- Folosirea căștilor la un volum ridicat vă poate afecta auzul. Acest produs poate produce sunete în intervalul decibelilor care poate cauza pierderea auzului pentru o persoană normală, chiar și cu o expunere de mai puțin de un minut. Intervalul mare de decibeli este oferit pentru cei care au avut deja pierdere de auz.
- Sunetul poate fi înșelător. În timp „nivelul de confort” al auzului dvs. se adaptează la volume ridicate ale sunetului. Astfel că după o lungă ascultare, ceea ce sună „normal” poate fi de fapt ridicat sau dăunător pentru auzul dvs. Pentru a vă proteja împotriva acesteia, setați volumul la un nivel sigur înainte ca auzul dvs. să se adapteze și să îl păstrați la fel.

Pentru a stabili nivelul de volum sigur:

- Setati controlul volumului la o setare scăzută.
- Creșteți încet sunetul până când îl puteți auzi confortabil și clar, fără distorsiuni.

Ascultați pentru perioade rezonabile de timp:

- Expunerea îndelungată la sunet, chiar și la niveluri normal „sigure”, poate de asemenea cauza pierderea auzului.
- Asigurați-vă că utilizați echipamentul rezonabil și luați pauze corespunzătoare.

Asigurați-vă că respectați următoarele instrucțiuni în timpul folosirii căștilor:

- Ascultați la un volum rezonabil pentru perioade rezonabile de timp.
- Nu creșteți volumul continuu pe măsură ce auzul dvs. se adaptează.
- Nu dați volumul atât de tare încât să nu mai puteți auzi în jur.
- Exercițiați precauție sau încetați temporar folosirea căștilor în situații potențial periculoase. Nu utilizați căștile în timp ce utilizați un autovehicul, bicicletă, skateboard, etc.; poate crea un pericol în trafic și este ilegal în multe zone.

Observație

Acest produs respectă cerințele de interferență radio ale Comunității Europene. Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU și Regulamentul Echipamentului Radio din UK SI 2017 Nr. 1206. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.



Acest produs respectă cerințele de interferență radio ale Comunității Europene.



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie să fie aruncat ca și deșeu menajer și ar trebui livrat la o locație corespunzătoare de colectare deșeuri. Respectați normele locale și nu eliminați produsul și bateriile reîncărcabile cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor reîncărcabile ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența Directivei europene 2013/56/EU și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Vă rugăm să vă informați despre sistemele locale de colectare separată pentru produse electronice și electrice. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.

2 Radioul dvs. portabil

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support.

Introducere


Cu acest radio portabil, puteți:

- să ascultați radioul FM/MW

Ce conține cutia

Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs.:


- Unitatea principală
- Ghid rapid
- Fișa de siguranță
- Garanție

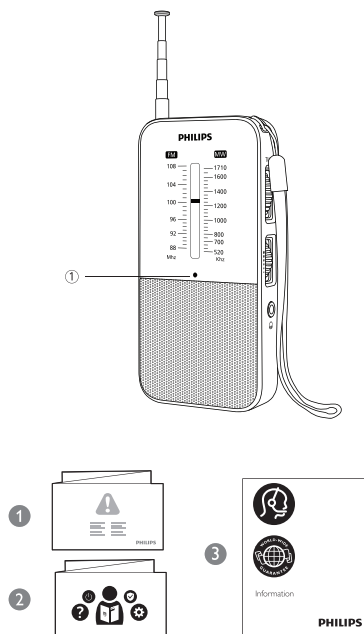

Sumar al radioului portabil

- ① **Indicator LED**
 - Lumini aprinse după blocarea semnalului FM.
- ② **Antenă telescopică**
 - Îmbunătățește recepția FM.
- ③ **TUNING**
 - în mod FM/MW, acorduri fine la stație.
- ④ ●●●●●
 - ajustare nivel sunet.
- ⑤
 - Ștecher căști 3,5 mm.
- ⑥ **Selector bandă ON/OFF**
 - se schimbă pe pornit/oprit la setare.
 - selectează lungimea de bandă: FM sau MW.

⑦ Compartimentul baterie

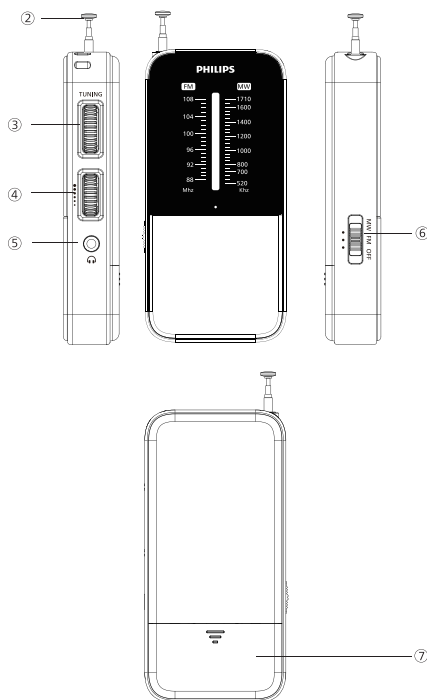

3 Începeți

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.


Instalați bateriile



Atenție

- Risc de explozie! Țineți bateriile departe de căldură, lumina soarelui sau foc. Niciodată nu aruncați bateriile în foc.
- Bateriile conțin substanțe chimice, acestea trebuie eliminate în mod corespunzător.
- Nu amestecați tipurile de baterii: de ex. alkaline cu carbon zinc. Utilizați doar baterii de același tip pentru set.

Introduceți 2 baterii AAA (care nu sunt incluse) cu polaritatea corectă (+/-) așa cum este ilustrat.

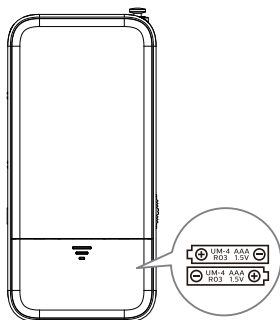

4 Să ascultați radioul FM/MW



Notă

- Țineți radioul portabil departe de alte dispozitive electrice pentru a evita interferența radio.
- Pentru o bună recepție, extindeți complet și ajustați poziția antenei FM.

Acordați stațiile radio

- 1 Setați selectorul bandă pe **FM** sau **MW**.
- 2 Selectați stația dvs. folosind controlul **TUNING**.
- 3 Pentru a schimba radioul, setați selectorul bandă pe **OFF**.

Reglați volumul

Rotiți controlul volum pentru a ajusta nivelul de sunet.

Conectați căștile

Puteți conecta căștile la ștecherul căștilor.
-> Boxele vor fi atunci oprite.

5 Informații produs



Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Alimentare

Tipul bateriei	Mărime AAA (LR3)
Amperaj baterie	1,5 V
Număr de baterii	2

Acord/Recepție/Transmisie

Benzi acord	FM 88 - 108 MHz MW 520 - 1710 KHz
-------------	--------------------------------------

Sunet

Sistem sunet	Mono
Control volum	Rotar (analog)
Putere de ieșire	100 mW RMS

Conectivitate

Intrare Audio/Video	Căști (3,5 mm)
---------------------	----------------

Informații generale

Dimensiuni (l x H x A)	56 x 118 x 22 mm
Greutate (Unitatea principală)	96 g

6 Rezolvarea problemelor



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați sistemul pe cont propriu.

Dacă întâmpinați probleme în utilizarea dispozitivului, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, accesați pagina web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că dispozitivul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de serie sunt disponibile.

Fără sunet/putere

- Volumul nu este reglat
 - Reglați VOLUMUL.
- Baterii uzate/incorct introduse
 - Introduceți bateriile (noi) corect.
- Căștile conectate la set
 - Deconectați căștile.

Recepție slabă radio

- Semnal slab radio
 - Pentru FM, extindeți, înclinați și rotiți antenă telescopică pentru o mai bună recepție. Reduceți lungimea ei dacă semnalul este prea puternic.
 - Pentru MW, seturile folosesc o antenă încorporată. Direcționați această antenă pentru o bună recepție prin rotirea întregului set.
 - Atunci când introduceți baterii noi, nu amestecați vechile baterii cu cele noi.
 - Scoateți bateriile când unitatea nu este folosită mult timp. Bateriile conțin substanțe chimice, acestea trebuie eliminate în mod corespunzător.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.

Model: TAR1509/00_UM_V1.0

