

PHILIPS

Преносимо
радио

Серия 1000

TAR1509



Потребителско ръководство

Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2
	Сигурност	2
	Безопасност на слуха	2
	Уведомление	3
2	Вашето преносимо радио	4
	Въведение	4
	Какво има в кутията	4
	Общ преглед на преносимото радио	4
3	Първи стъпки	5
	Поставете батериите	5
4	Слушате FM/AM Радио	5
	Настройване на радиостанции	5
	Регулиране на силата на звука	5
	Свързване към слушалки	5
5	Информация за продукта	6
6	Отстраняване на неизправности	6

1 Важно

Сигурност

- Прочетете тези инструкции.
- Спазвайте всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не запущвайте никакви вентилационни отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, климатици, готварски печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
- Обърнете се към квалифициран сервизен персонал за всички сервизни услуги. Необходимо е сервизно обслужване, когато апаратът е повреден по какъвто и да е начин, когато е разлята течност или в апарата са попаднали предмети, когато апаратът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпуснат.
- **ВНИМАНИЕ** при използване на батерията - За да се предотврати теч на батерията, който може да доведе до телесни наранявания, материални щети или повреда на преносимото радио:
 - Поставете всички батерии по правилния начин, с + и -, както са обозначени на уреда.
 - Вадете батериите, когато уредът няма да се използва за дълго време.
 - Батерията не бива да се излага на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, огън или други подобни.
- Това преносимо радио не трябва да се излага на въздействието на капки или пръски.
- Не поставяйте никакви източници на опасност върху преносимото радио (напр. съдове, пълни с течност, запалени свещи).

Безопасност на слуха



Слушайте с умерено ниво на звука:

- Използването на слушалки с висока сила на звука може да увреди слуха ви. Този продукт може да генерира звуци в диапазони от децибели, които могат да причинят загуба на слуха на нормален човек, дори при излагане на въздействието му за по-малко от минута. По-високите диапазони на децибелите са предназначени за тези, които вече може да са имали известна загуба на слуха.
- Звукът може да заблуждава. С времето „нивото на комфорт“ на слуха ви се адаптира към по-високи нива на звука. Следователно след продължително слушане това, което звучи „нормално“, всъщност може да бъде силно и вредно за слуха ви. За да се предпазите от това, настройте силата на звука на безопасно ниво, преди слухът ви да се адаптира, и я запазете.

За да дефинирате безопасно ниво на звука:

- Задайте силата на звука на ниска степен.
- Бавно засилвайте звука, докато започнете да чувате комфортно и ясно, без изкривяване.

Не слушайте неразумно дълги периоди от време:

- Излагането на звук за дълги периоди от време, дори при нормални и „безопасни“ нива, също може да причини загуба на слуха.
- Непременно използвайте оборудването си разумно и си правете подходящи почивки.

Когато използвате слушалките, задължително спазвайте следните указания:

- Слушайте при разумни нива на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не засилвате звука все повече, след като слухът ви се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова високо, че да не можете да чувате какво се случва около вас.
- Трябва да използвате с внимание или временно да преустановите употребата в потенциално опасни ситуации. Не използвайте слушалки, докато управлявате моторно превозно средство, карате велосипед, скейтборд и т.н.; това може да създаде опасност за движението и е незаконно на много места.

Уведомление

Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност. С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на RED Директива 2014/53/ЕС и Правилника за радиооборудването на Обединеното кралство SI 2017 № 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.



Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност.



Този продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ обозначава, че продуктът не трябва да се изхвърля като домакински отпадък и трябва да се предаде за рециклиране в подходящо съоръжение за събиране. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии заедно с обикновени битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и акумулаторни батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива (EU) 2023/1542 която не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите заедно с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

2 Вашето преносимо радио

Честита нова покупка и добре дошли при Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя продукт на www.philips.com/support.

Въведение



С това преносимо радио можете да

- слушате FM/AM радио

Какво има в кутията


Проверете и идентифицирайте съдържанието на пакета:

- Главен модул
- Ръководство за бърз старт
- Лист за безопасност
- Гаранция

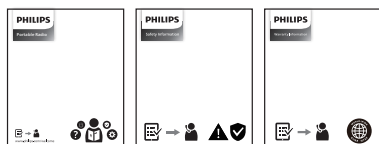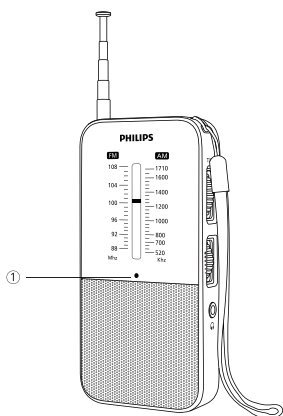

Общ преглед на преносимото радио

- ① **LED индикатор**
 - Светва след заключване на FM сигнала.
- ② **Телескопична антена**
 - подобрява приемането на FM сигнал.
- ③ **TUNING**
 - в режим FM/AM, фино настройва дадена станция.
- ④ **•••••**
 - Регулира нивото на звука.
- ⑤ **🎧**
 - гнездо за слушалки 3,5 мм.
- ⑥ **ON/OFF и селектор на честотната лента**
 - включва/изключва уреда.
 - Избира честотната лента: FM или AM.
- ⑦ **Отделение за батерии**

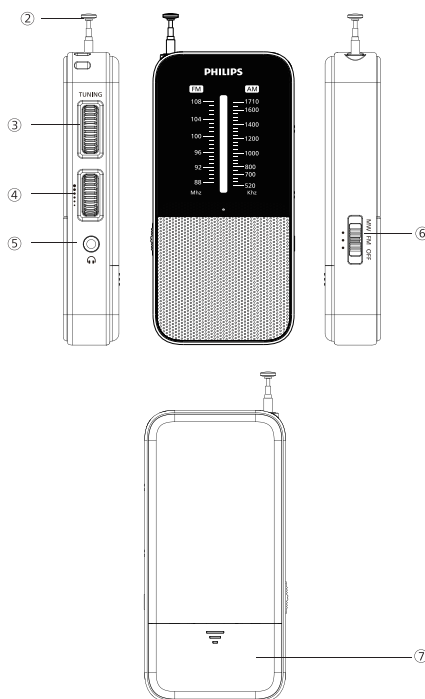

3 Първи стъпки

Винаги следвайте последователно инструкциите в тази глава.


Поставяте батериите



Внимание

- Опасност от експлозия! Съхранявайте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батерии в огън.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят по подходящ начин.
- Не смесвайте видовете батерии: напр. алкални с въглеродно-цинкови. Използвайте само батерии от един и същи вид за уреда.

Поставяте 2 батерии AAA (не са включени в комплекта) с правилна полярност (+/-), както е показано на илюстрацията.

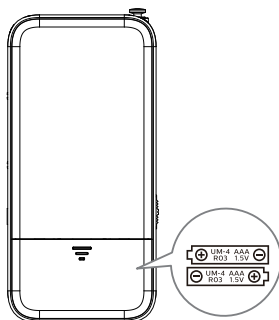

4 Слушате FM/AM Радио



Бележка

- Дръжте преносимото радио далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения.
- За оптимален обхват разгънете докрай FM антената и регулирайте позицията ѝ.

Настройване на радиостанции

- 1 Настройте селектора на честотната лента на **FM** или **AM**.
- 2 Изберете станцията с помощта на бутона **TUNING**.
- 3 За да изключите радиото, поставете селектора на честотната лента в положение **OFF**.

Регулиране на силата на звука

Завъртете регулатора на силата на звука, за да регулирате нивото на звука.

Свързване към слушалки

Можете да свържете слушалки към гнездото за слушалки.

-> След това високоговорителите ще бъдат изключени.

5 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предизвестие.

Захранване

Тип батерия	Размер AAA (LR3)
Напрежение на батерията	1,5 V
Брой батерии	2

Тунер/приемане/предаване

Честотни ленти на тунера	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
--------------------------	--------------------------------------

Звук

Звукова система	Моно
Управление на силата на звука	Ротационно (аналогово)
Изходна мощност	100 mW RMS

Свързаност

Аудио/видео изход	Слушалки (3,5 мм)
-------------------	-------------------

Обща информация

Размери (Ш x В x Д)	56 x 118 x 22 mm
Тегло (Главен модул)	96 g

6 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на този уред.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте устройството сами. Ако срещнете проблеми при използването на устройството, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване. Ако проблемът не се реши, посетете уеб страницата на Philips (www.philips.com/support). Когато се свържете с Philips, се погрижете устройството да бъде наблизо и да разполагате с номера на модела и серийния номер.

Няма звук / захранване

- Силата на звука не се регулира
 - Регулирайте СИЛАТА НА ЗВУКА.
- Изтощени/неправилно поставени батерии
 - Поставете правилно (нови) батерии.
- Слушалките са свързани към уреда
 - Изключете слушалките.

Лош радио сигнал

- Слаб радиосигнал
 - За FM, разтегнете, наклонете и завъртете телескопичната антена за най-добро приемане. Намалете дължината ѝ, ако сигналът е твърде силен.
 - За AM комплектът използва вградена антена. Насочете тази антена за най-добро приемане, като завъртите целия уред.
 - Когато поставяте нови батерии, не се опитвайте да смесвате старите батерии с новите.
 - Вадете батериите, когато уредът няма да се използва за дълго време. Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят по подходящ начин.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.

Модел: TAR1509/00_UM_V1.0

