

# PHILIPS

Prenosni radio

1000 serija

TAR1509



## Uputstvo za korišćenje

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbednost	2
	Sigurnost sluha	2
	Napomena	3
2	Vaš prenosni radio	4
	Uvod	4
	Šta je u paketu	4
	Pregled prenosnog radija	4
3	Prvi koraci	5
	Instaliranje baterija	5
4	Slušanje FM/AM Radija	5
	Traženje radio stanice	5
	Podešavanje jačine zvuka	5
	Povezivanje slušalica	5
5	Informacije o aparatu	6
6	Rešavanje problema	6

# 1 Važno

## Bezbednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Servisiranje prepustite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispao.
- **OPREZ** pri korišćenju baterije - kako biste sprečili curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje prenosnog radija:
  - Postavite sve baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
  - Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vreme.
  - Nemojte izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- Prenosni radio ne sme biti izložen kapanju ili prskanju tečnosti.
- Na prenosni radio nemojte stavljati nikakve izvore opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).

## Sigurnost sluha



### Slušajte sa umerenom jačinom zvuka:

- Korišćenje slušalica pri velikoj jačini zvuka može uticati na vaš sluh. Ovaj proizvod može da proizvodi zvukove u opsegu decibela koji mogu izazvati gubitak sluha kod normalne osobe, čak i pri izlaganju manjem od jednog minuta. Viši opsezi decibela su namenjeni osobama koje su već pretrpele oštećenje sluha.
- Zvuk može biti varljiv. Vremenom se vaš slušni „nivo udobnosti“ navikava na veću jačinu zvuka. Posle dužeg slušanja, ono što zvuči „normalno“ može zapravo biti glasno i štetno za vaš sluh. Da biste to sprečili, podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo pre nego što se vaš sluh prilagodi i ostavite je na ovom nivou.

### Da biste podesili bezbedan nivo jačine zvuka:

- Postavite toččić za kontrolu jačine zvuka na nizak nivo.
- Polako povećavajte jačinu zvuka dok ne budete čuli udoban i jasan zvuk bez izobličenja.

### Slušajte tokom razumnog vremenskog perioda:

- Produženo izlaganje zvuku, čak i na normalno „bezbednim“ nivoima, može izazvati oštećenje sluha.
- Vodite računa da svoje uređaje koristite razumno i pravite odgovarajuće pauze.

### Pridržavajte se sledećih smernica pri korišćenju vaših slušalica:

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Vodite računa da ne pojačavate zvuk kako vam se sluh prilagodava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mere da ne čujete svoju okolinu.
- Trebate biti oprezan pri korišćenju ili privremeno prestati koristiti u potencijalno opasnim situacijama. Nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, skejtbord itd.; ovo može dovesti do opasnosti u saobraćaju i zabranjeno je u mnogim oblastima.

## Napomena

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio smetnji Evropske zajednice. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i propisa UK o radio opremi SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio smetnji Evropske zajednice.



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne sme odlagati sa kućnim otpadom, već ga treba odneti u odgovarajuću ustanovu za prikupljanje i reciklažu. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Raspitajte se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Sledite lokalnih pravila i nikada ne bacajte proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

## 2 Vaš prenosni radio

Čestitamo Vam na kupovini, i dobrodošli u Philips!  
Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips,  
registrujte svoj proizvod na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Uvod



Uz ovaj prenosni radio možete

- slušanje FM/AM radija

### Šta je u paketu


Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Kratko uputstvo
- Sigurnosni list
- Garancija

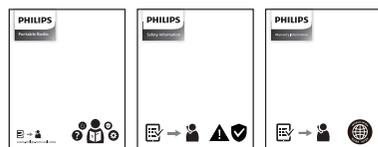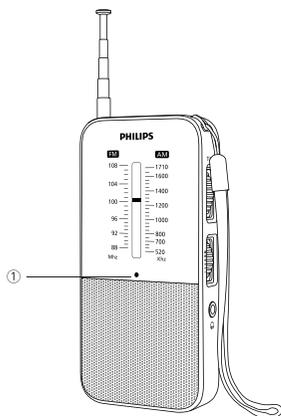

## Pregled prenosnog radija

- ① **LED lampica**  
– Svetli nakon detekcije FM signala.
- ② **Teleskopska antena**  
– poboljšava FM prijem.
- ③ **TUNING**  
– u FM/AM režimu za fino podešavanje stanica.
- ④ ●●●●●  
– podešava nivo jačine zvuka.
- ⑤   
– 3,5 mm utičnica za slušalice.
- ⑥ **ON/OFF i birač opsega**  
– uključuje/isključuje uređaj.  
– bira talasni opseg: FM ili AM.
- ⑦ **Odeljak za baterije**

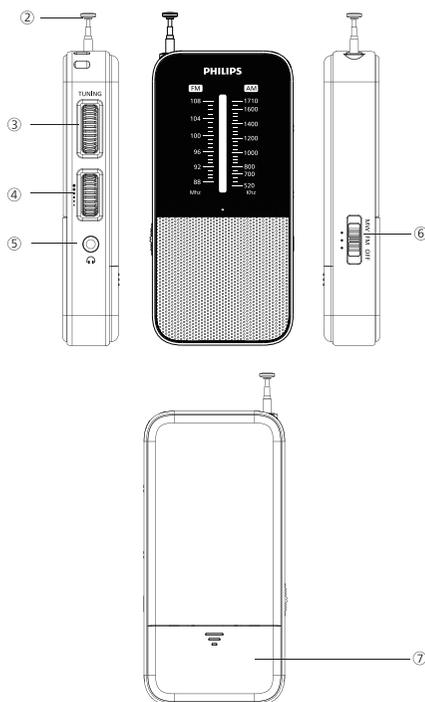

## 3 Prvi koraci

Uvek pratite redosledom uputstva u ovom poglavlju.


### Instaliranje baterija



#### Упозорење

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije toploti, sunčevoj svetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.
- Nemojte mešati tipove baterija: npr. alkalne i cink-ugljenične baterije. Za uređaj koristite samo baterije istog tipa.

Umetnite 2 AAA baterije (nisu isporučene) pazeći na ispravan polaritet (+/-) kako je prikazano.

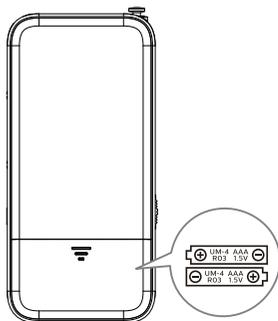

## 4 Slušanje FM/AM Radija



#### Beleška

- Udaljite prenosni radio od ostalih elektronskih uređaja kako biste izbegli radio smetnje.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju FM antene.

### Traženje radio stanice

- 1 Postavite birač opsega na **FM** ili **AM**.
- 2 Izaberite svoju stanicu pomoću točkića za **TUNING**.
- 3 Za isključivanje radija, postavite birač opsega na **OFF**.

### Podešavanje jačine zvuka

Okrenite točkić za kontrolu jačine zvuka kako biste podesili jačinu zvuka.

### Povezivanje slušalica

Možete priključiti slušalice na utičnicu za slušalice.  
-> Zvučnici se tada isključuju.

## 5 Informacije o aparatu



### Beleška

- Informacije o aparatu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

### Napajanje

Tip baterije	Veličina AAA (LR3)
Napon baterije	1,5 V
Broj baterija	2

### Tjuner/prijem/prenos

Opsezi tjunera	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
----------------	--------------------------------------

### Zvuk

Zvučni sistem	Mono
Kontrola jačine zvuka	Rotacioni točkić (analogni)
Izlazna snaga	100 mW RMS (stvarne muzičke snage)

### Povezivanje

Audio/video izlaz	Slušalice (3,5 mm)
-------------------	--------------------

### Opšte informacije

Dimenzije (Š x V x D)	56 x 118 x 22 mm
Težina (Glavne jedinice)	96 g

## 6 Rešavanje problema



### Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kucište uređaja.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako naidete na problem pri korišćenju aparata, proverite sledeće pre nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

### Nema zvuka/napajanja

- Jačina zvuka nije podešena
  - Prilagodite JAČINU ZVUKA.
- Baterije su prazne/pogrešno umetnute
  - Pravilno umetnite (nove) baterije.
- Slušalice povezane sa uređajem
  - Izvucite slušalice.

### Slab radio prijem

- Slab radio signal
  - Izvucite teleskopsku antenu za FM, nagnite je i okrećite kako biste obezbedili optimalan prijem. Smanjite dužinu antene ako je signal prejak.
  - Uređaj koristi ugrađenu antenu za AM. Usmerite ovu antenu za optimalan prijem rotirajući ceo uređaj.
  - Prilikom postavljanja novih baterija, ne pokušavajte da mešate stare sa novim.
  - Uklonite baterije ako se uređaj neće koristiti duže vreme. Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

Model: TAR1509/00\_UM\_V1.0

