

PHILIPS

Kaasaskantav
Raadio

2000 seeria

TAR2509



Kasutusjuhend

Registreerige toode ja saage tuge lehel:
www.philips.com/support

Sisukord

1	Oluline	2
	Ohutus	2
	Kuulmisohutus	2
	Teade	3
2	Sinu Kaasaskantav Raadio	3
	Sissejuhatus	3
	Mis on karbis	3
	Ülevaade kaasaskantav raadio	4
3	Alustame	4
	Paigaldage patareid	4
	Ühendage võimsus	4
4	Kuula FM/AM Raadio	5
	Häälestage raadiojaamadesse	5
	Helitugevuse reguleerimine	5
	Kõrvaklappide ühendus	5
	Reguleerige tooni	5
5	Tooteteavet võidakse	6
6	Tõrkeotsing	6

1 Oluline

Ohutus

- Lugege neid juhiseid.
- Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage mistahes soojusallikate lähedusse, mis kiirgavad soojust, näiteks radiaatorid, soojusregistrid, pliivid või muud seadmed (sealhulgas võimendid).
- Kaitske toitejuhet, et seda ei käiks ega surutaks eriti pistikute, mugavusmahutite ja kaasaskantav raadio väljumise koha peale.
- Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisaseadmeid/-tarvikuid.
- Ühendage see seade äikesetormide ajal või kui see on pikka aega kasutamata.
- Kõik hooldustööd laske teha kvalifitseeritud teenindustöötajatel. Hooldus on vajalik, kui seade on mingil moel kahjustatud, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelik on seadme peale voolanud või seadmesse on sattunud esemeid, seade on puutunud kokku vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt, või on maha kukkunud.
- Aku kasutamine ETTEVAATUS - Akude lekke vältimiseks, mis võivad põhjustada vigastusi, varakahjustusi või kaasaskantav raadio kahjustusi:
 - Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - vastavalt seadme märgistusele.
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikemat aega.
 - Aku ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nagu päikesevalgus, tuli või muu sarnane.
- Seda kaasaskantav raadio ei tohiks tilkade või lekkega kokku puutuda.
- Ärge asetage kaasaskantav raadio mingit ohuallikat (nt vedelikega täidetud esemed, süüdatud küünlad).

Kuulmisohutus



Kuulake mõõdukas maht:

- Kõrvaklappide kasutamine suure helitugevusega võib teie kuulmist kahjustada. See toode võib tekitada helisid detsibelli vahemikes, mis võivad põhjustada normaalse inimese kuulmislangust isegi vähem kui ühe minuti jooksul. Kõrgemaid detsibelli vahemikke pakutakse neile, kes võivad olla juba kogenud kuulmislangust.
- Heli võib olla eksitav. Aja jooksul kohaneb teie kuulmine "mugavustase" suuremate helimahtudega. Niisiis, pärast pikaajalist kuulamist, mis kõlab "normaalne" võib tegelikult olla valju ja kahjulik teie kuulmisele. Selle vältimiseks seadke helitugevus ohutule tasemele enne kuulmise kohandamist ja jätke see sinna.

Ohutu helitugevuse taseme määramiseks:

- Määrake helitugevuse juhtelement madalale seadistusele.
- Suurendage heli aeglaselt, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt ilma moonutusteta.

Kuulake mõistlikke ajavahemikke:

- Isegi pikaajaline kokkupuude heliga, isegi tavaliselt "ohutu" tasemel, võib põhjustada kuulmislangust.
- Kasutage oma seadmeid mõistlikult ja tehke sobivad vaheajad.

Kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhiseid:

- Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik, et mitte reguleerida helitugevust, kui teie kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Peaksite kasutama ettevaatusega või ajutiselt lõpetama kasutamise potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõiduki juhtimise, jalgrattasõidu, rula jne ajal.; See võib tekitada liiklusohu ja on paljudes piirkondades ebaseaduslik.

Teade

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele. TP Vision Europe B.V. kinnitab, et see toode vastab RED direktiivi 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi raadioseadmete eeskirjade SI 2017 NR 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.



See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.



See toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab taaskasutada ja taaskasutada.



See sümbol näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada olmejäätmetena ja see tuleb viia ringlussevõtuks sobivasse kogumiskeskusesse. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja laetavate akude õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv (EU) 2023/1542 ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Teavitage ennast elektriliste ja elektrooniliste toodete ning patareide elektriliste ja elektrooniliste jäätmete kogumise süsteemide kohalike jäätmete eraldamise süsteemist. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

2 Sinu Kaasaskantav Raadio

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/support.

Sissejuhatus

Selle kaasaskantav raadio, sa saad

- kuula FM/AM raadio



Mis on karbis

Kontrollige ja tuvastage oma pakendi sisu:

- Põhiseade
- Võimsusjuhtmed
- Kiirstardi juhend
- Ohutusleht
- Garantii

Ülevaade kaasaskantav raadio

- ① **Teleskoop antenn**
– parandab FM vastuvõtt.
- ② **TUNING**
– FM/AM režiimis häälestab peen jaam.
- ③ **Helitugevust / sisse välja**
– lülitage seade sisse.
– Reguleerige heli taset.
- ④ **Bändi valija**
– Valige laineriba: FM või AM.
- ⑤ **STONE**
– valige režiim NEWS või MUSIC.
- ⑥ 
– 3,5 mm kõrvaklappide pesa.
- ⑦ **LED-märgutuli**
– See lülitub sisse pärast FM-signaali blokeerimist.
- ⑧ **Raadiosageduse Kursor**
- ⑨ **Akupesa**
- ⑩ **AC IN**
– 220-240 V 50-60 Hz.

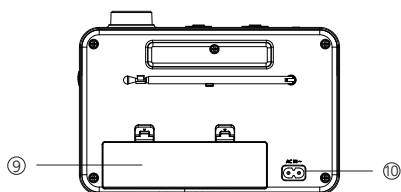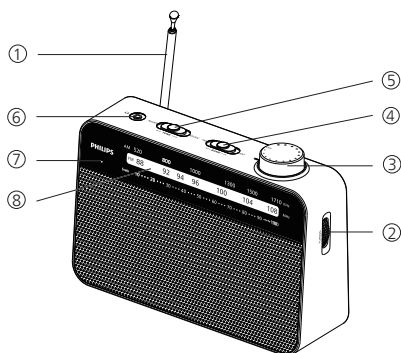

3 Alustame

Järgige alati selle peatüki juhiseid järjestikku.


Paigaldage patareid



Tähelepanu

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest või tulest. Ärge kunagi visake patareid põlema.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb need õigesti kõrvaldada.
- Ärge segage patareide tüüpe: nt aluseline süsiniksingiga. Kasutage komplekti jaoks ainult sama tüüpi akusid.

Sisestage 2 x 1,5 V R20/UM1/D patareid (ei kuulu komplekti) õige polaarsusega (+/-), nagu illustreeritud.

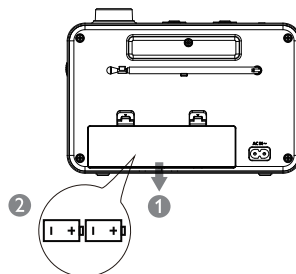

Ühendage võimsus

Ühendage kaasasolev AC toitejuhe järgmisega:

- põhiseadme AC MAINS pistikupesas.
- seina pistikupesas.




Tähelepanu

- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge vastab kaasaskantav raadio tagaküljele või alumisele küljele trükitud pingele.
- Elektrilöögi oht! Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake pistik alati pistikupesast välja. Ärge kunagi tõmmake kaablit.



Märkus

- Identifitseerimissilt asub kaasaskantav raadio allosas.

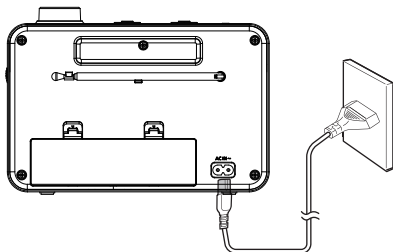

4 Kuula FM/AM Raadio



Märkus

- Hoida oma kaasaskantav raadio teistest elektroonilistest seadmetest eemal, et vältida raadiohäireid.
- Parima vastuvõtu tagamiseks laiendage ja reguleerige täielikult FM-antenni asendit.

Häälestage raadiojaamadesse

- 1 Deaktiveerige helitugevust / sisse välja juhtelement seadme sisselülitamiseks.
- 2 Määra bändi valija **FM** või **AM**.
- 3 Valige jaam **TUNING** juhtelemendi abil.
- 4 Raadio väljalülitamiseks määrake helitugevust / sisse välja väljalülitatud juhtimine **OFF**.

Helitugevuse reguleerimine

Reguleerige heli väljalülitatud helitugevust / sisse välja juhtelemendiga.

Kõrvaklappide ühendus

Kõrvaklappe saate ühendada kõrvaklappide pesaga.

-> Seejärel lülitatakse valjuhääldid välja.

Reguleerige tooni

Määrake tooni sihverplaat **News** või **Music** režiimi valimiseks.

5 Tooteteavet võidakse



Märkus

- Tooteteavet võidakse muuta ilma sellest teatamata.

Vooluallikas

Aku tüüp	D FORMAAT (LR20)
Aku pingeline	1,5 V
Akude arv	2
AC sisend	220-240 V 50-60 Hz

Häälestus/Vastuvõtt/Transmissioon

Häälestus ribad	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-----------------	--------------------------------------

Heli

Helisüsteem	Mono
Mahukontroll	Rotary (analoog)
Väljundvõimsus	300 mW RMS

Ühenduvus

Audio/video väljund	Kõrvaklapid (3,5 mm)
---------------------	----------------------

Üldteave

Mõõtmed (L x K x P)	210 x 149,5 x 67 mm
Kaal (põhiühik)	668 g

6 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle toote korpust.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi proovige seadet ise parandada. Kui teil tekib selle seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne abi taotlemist järgmisi punkte. Kui probleem püsib, külastage Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Philipsiga ühendust võttes veenduge, et seade on lähedal ning mudeli number ja seerianumber on saadaval.

Puudub elektriühendus

- Veenduge, et seadme AC toitepistik on õigesti ühendatud.
 - Veenduge, et AC väljalaskeavas on toide.
 - Patareid võivad olla tühjad või valesti sisestatud.
- > Sisestage (uued) akud õigesti.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.
- Kontrollige, kas kõrvaklapid on seadmega ühendatud. Kui jah, siis eemaldage kõrvaklapid.

Halb raadiovastuvõtt

- Laiendage ja reguleerige täielikult antenni asendit.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.

Philips ja Philips Shield Emblem on are Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdüd ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.