

PHILIPS

Kannettava
radio

1000 -sarja

TAR1509



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Kuulon Turvaaminen	2
	Huomioitavaa	3
2	Kannettava radiosi	4
	Johdanto	4
	Pakkauksen sisältö	4
	Yleiskatsaus kannettavasta radiosta	4
3	AloitUS	5
	Asenna paristot	5
4	Kuunnella FM/AM-Radiota	5
	Viritä radioasemia	5
	Säädä äänenvoimakkuutta	5
	Kuulokkeiden liittäminen	5
5	Tuotteen tiedot	6
6	Vianetsintä	6

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle (mukaan lukien vahvistimet).
- Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, mikäli laite on vaurioitunut jollain tavalla, kuten esimerkiksi laitteessa on nestettä tai laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi oikein tai on pudonnut.
- Paristojen käyttöön liittyvä VAROITUS – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilövahinkoihin, omaisuus vahinkoihin tai kannettavan radion vaurioitumiseen:
 - Asenna kaikki paristot oikein, +- ja —-navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
 - Poista akut, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
 - Paristot eivät saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle lämmönlähteelle.
- Kannettavaa radiota ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä aseta kannettavan radion läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).

Kuulon Turvaaminen



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella:

- Kuulokkeiden käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella saattaa heikentää kuuloasi. Tämän tuotteen tuottama desibelimäärä voi aiheuttaa kuulovaurion normaalille ihmiselle jopa alle minuutin altistumisajalla. Niille, jotka ovat jo kokeneet kuulon heikkenemistä, tarjotaan korkeampia desibelialueita.
- Äänet saattavat antaa väärän kuvan todellisesta äänenvoimakkuudesta. Ajan myötä korvasi tottuvat korkeampiin äänitasoihin ja ne alkavat tuntua "normaalilta". Kun olet kuunnellut pitkään, "normaalilta" tuntuva ääni saattaa oikeasti olla liian voimakas ja vahingoittava kuulolle. Sääda äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi tottuu siihen, ja pidä se siellä.

Turvallisen äänenvoimakkuuden määrittäminen:

- Äänenvoimakkuuden säädin asetukselle Matala.
- Nosta äänenvoimakkuutta hitaasti, kunnes kuulet sen mukavasti ja selkeästi ilman vääristymiä.

Kuuntele kohtuullisen pitkiä ajanjaksoja:

- Pitkäaikainen altistuminen äänelle, jopa normaalisti "turvallisilla" äänitasoilla, voi myös aiheuttaa kuulonaleneman.
- Muista käyttää laitteitasi kohtuudella ja pitää tarvittavat tauot.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita:

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Varo säätämästä äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentasoon.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Tulee olla varovainen tai on keskeytettävä käyttö väliaikaisesti mahdollisissa vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajon aikana, oli kyseessä sitten moottoriajoneuvolla ajelu, pyöräily, rullalautailu tai vastaava toiminta. Se voi aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä ja on laitonta monilla alueilla.

Huomioitavaa

Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti. Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on RED-direktiivin 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan radiolaitemääräysten SI 2017 nro 1206 vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen joukossa, vaan sen tulee viedä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, joita eurooppalainen (EU) 2023/1542 -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Selvitä paikallisen sähköisten ja elektronisten tuotteiden sekä paristojen erilliskeräysjärjestelmä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

2 Kannettava radiosi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto



Tällä kannettavalla radiolla voit

- kuunnella FM/AM-radiota

Pakkauksen sisältö


Tarkista ja tunnista pakettisi sisältö:

- Pääyksikkö
- Pikaopas aloitukseen
- Käyttöturvallisuustiedote
- Takuu

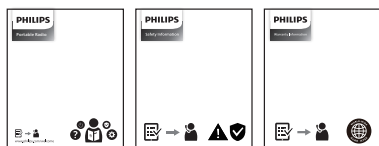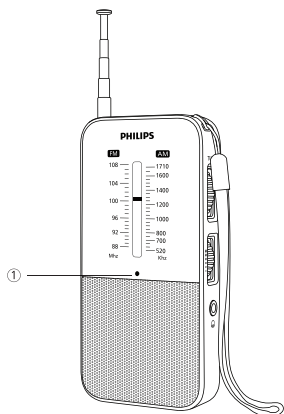

Yleiskatsaus kannettavasta radiosta

- ① **LED-merkkivalo**
 - Syttyy, kun FM-signaali on lukittu.
- ② **Teleskooppinen antenni**
 - parantaa FM-signaalin vastaanottoa.
- ③ **TUNING**
 - FM-/AM-tilassa, valitaan viritystaajuuden radiovastaanotolle.
- ④
 - säätää äänenvoimakkuutta.
- ⑤ 
 - 3,5 mm kuulokeliitäntä.
- ⑥ **ON/OFF ja taajuusvalitsin**
 - kytkee laitteen päälle/pois päältä.
 - valitsee radiotaajuus: FM tai AM.
- ⑦ **Paristokotelo**

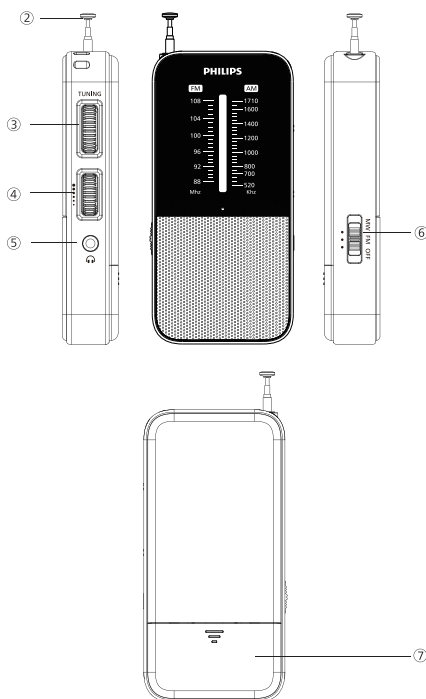

3 Aloitus

Seuraa aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Asenna paristot



Huomio

- Räjähdyshaara! Pidä paristot poissa lämmöltä, auringonpaisteelta tai tulelta. Älä koskaan hävitä paristoja polttamalla.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Vältä erityyppisten paristojen käyttämistä, kuten esimerkiksi alkalipariston ja sinkki-hiili-pariston käyttämistä sekaisin. Käytä vain samantyyppisiä paristoja.

Aseta 2 AAA-paristoa (eivät sisälly tuotteen pakkaukseen) oikein päin (+/-) kuvan mukaisesti.

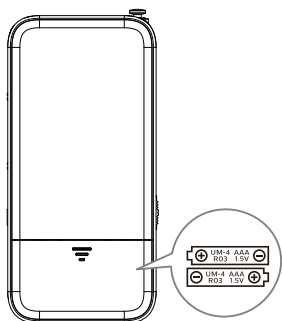

4 Kuunnella FM/AM-Radiota



Huom

- Pidä kannettava radio erillään muista sähkölaitteista, jotta vältetään radiohäiriöitä.
- Paranna vastaanottoa vetämällä FM-antenni kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Viritä radioasemia

- 1 Aseta taajuusvalitsin asentoon **FM** tai **AM**.
- 2 Valitse asemasi säätimellä **TUNING**.
- 3 Kytke radio pois päältä asettamalla taajuusvalitsin asentoon **OFF**.

Säädä äänenvoimakkuutta

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä.

Kuulokkeiden liittäminen

Voit liittää kuulokkeet kuulokeliitäntään.

-> Tämän jälkeen kaiuttimet kytkeytyvät pois päältä.

5 Tuotteen tiedot

**Huom**

- Tuotteen tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta.

Virta	
Akun tyyppi	AAA koko (LR3)
Akun jännite	1,5 V
Paristojen lukumäärä	2

Viritin/Vastaanotto/Lähetys	
Viritimen taajuusalueet	FM 88-108 MHz AM 520-1710 KHz

Audio	
Äänijärjestelmä	Mono
Äänenvoimakkuuden säädin	Kierrettävä (analoginen)
Lähtöteho	100 mW RMS

Yhteydet	
Ääni-/Videolähtö	Kuulokkeet (3,5 mm)

Yleistiedot	
Mitat (L x K x S)	56 x 118 x 22 mm
Paino (pääyksikkö)	96 g

6 Vianetsintä

**Varoitus**

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen koteloä.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata laitetta.

Jos sinulla on ongelmia tämän laitteenkäytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelmaa ei saada ratkaistua, siirry Philipsin verkkosivustolle osoitteessa www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja että sinulla on tiedossa laitteen malli- ja sarjanumero.

- Ei ääntä/virtaa
- Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
 - Paristot ovat loppuneet / on väärin asetettu
 - Aseta (käyttämättömät) paristot oikein.
 - Laitteeseen kytketyt kuulokkeet
 - Irrota kuulokkeet.

- Huono radiovastaanotto
- Heikko radiosignaali
 - Säädä FM-antennia pidentämällä, kallistamalla ja kääntämällä teleskooppista antennia parhaan vastaanoton saavuttamiseksi. Lyhennä antennin pituutta, jos signaali on liian voimakas.
 - AM-taajuusalueella laite käyttää sisäänrakennettua antennia. Säädä antennin suuntausta parhaan vastaanoton saavuttamiseksi kääntämällä koko kokoonpano.
 - Kun asetat uusia paristoja, älä käytä niitä yhdessä vanhojen paristojen kanssa.
 - Poista paristot, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V. rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.