# **PHILIPS**

Rádio portátil

Série **1000** 

TAR1509



# Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em: www.philips.com/support

# Índice

1	Importante Segurança Segurança auditiva Aviso	2 2 2 3
2	Seu rádio portátil Introdução O que está na caixa Visão geral do rádio portátil	4 4 4
3	Primeiros passos Instalar as pilhas	5
4	Ouvir a rádio FM/AM Sintoniza estações de rádio Ajustar o volume Conexão com auriculares	5 5 5
5	Informações do produto	6
6	Resolução de problemas	6

## 1 Importante

### Segurança

- Leia estas instruções.
- Considere todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie qualquer abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor como radiadores, bocais de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Solicite pessoal de manutenção qualificado para todas as reparações. A manutenção é necessária em quaisquer casos de danos ao aparelho, seja por conta de derramamento de líquido, choque contra outros objetos, exposição à chuva ou humidade, operação anormal ou queda.
- CUIDADOS com a utilização da bateria Para evitar vazamentos da bateria, que podem resultar em ferimentos, danos materiais ou danos ao rádio portátil:
  - Instale todas as pilhas corretamente, + e conforme marcado na unidade.
  - Remova as pilhas quando a unidade não for usada por um longo período.
  - A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
- Este rádio portátil não deve ser exposto a gotas ou respingos.
- Não deve-se expor o rádio portátil a fontes de perigo (por exemplo: objetos cheios de líquidos, velas acesas).

### Segurança auditiva



### Ouça em volume moderado:

- O uso de auriculares com volume alto pode afetar a audição. Este produto pode produzir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição para uma pessoa normal, mesmo se a exposição for inferior a um minuto. As gamas de decibéis mais elevadas são oferecidas para aqueles que podem já ter sofrido alguma perda de audicão.
- O som pode enganar. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição adapta-se a volumes de som mais altos. Por conseguinte, após ouvir por longos períodos, o que parece "normal" pode, na verdade, ser um som alto e prejudicial à audição. Para evitar esta situação, regule o volume para um nível seguro antes de a sua audição adaptar-se e deixe-o assim.

### Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Coloque seu controlo de volume baixo.
- Aumente lentamente o som até ser capaz de ouvir clara e confortavelmente, sem distorcões.

### Ouvir durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis considerados "seguros", também pode causar perda de audição.
- Assegure de utilizar seus equipamentos de forma consciente e de fazer as pausas adequadas.

## Assegure de observar as orientações a seguir quando estiver a utilizar os auriculares:

- Utilize os auscultadores com um volume razoável por períodos razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume de acordo com a adaptação da audição.
- Não aumente o volume de tal modo que não consiga ouvir o que o rodeia.
- A utilização deve ser feita com precaução ou temporariamente interrompida em situações potencialmente perigosas. Não utilize os auriculares enquanto estiver a utilizar veículos motorizados, a andar de bicicleta, skate, etc. Isso pode gerar riscos no trânsito e é considerado ilegal em muitas áreas.

### **Aviso**

Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia. A TP Vision Europe B.V declara por meio deste que o produto está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU e das Regulamentações para Equipamentos de Rádio do Reino Unido SI 2017 No. 1206. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.



Este produto está em conformidade com as exigências de interferência de rádio da Comunidade Europeia.



Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não pode ser descartado como lixo doméstico e tem de ser entregue a um local de coleta adequado para reciclagem. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e baterias recarregáveis antigas ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia (EU) 2023/1542 que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para sistema de recolha de eletroeletrónicos, bem como seus produtos e baterias. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana

# 2 Seu rádio portátil

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/support.

## Introdução


Com este rádio portátil, o utilizador pode:

ouvir a rádio FM/AM

## O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

- · Unidade principal
- Guia de iniciação rápida
- Folha de segurança
- Garantia

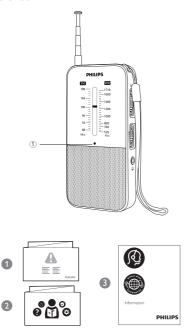

# Visão geral do rádio portátil

### ① Indicador LED

Acende após bloquear o sinal FM.

### 2 Antena telescópica

- melhora a recepção do sinal FM.

#### 3 TUNING

- Em modo FM/AM, sintoniza uma estação.

#### @ ....

- ajusta o nível de som.


### **5**

- Entrada de auriculares de 3,5 mm.

### **6** ON/OFF e seletor de banda

- Liga/desliga o aparelho.
- Seleciona a banda de onda: FM ou AM.

### ⑦ Compartimento da bateria

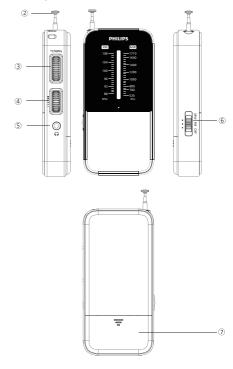

# 3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.


### Instalar as pilhas



### Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha a pilha longe do calor, luz do sol ou fogo. Nunca descarte as pilhas no fogo.
- As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de forma adequada.
- Não misture tipos de bateria, por exemplo: baterias alcalinas e baterias de zinco-carbono. Use somente baterias do mesmo tipo para o aparelho.

Introduza 2 baterias AAA (não inclusas) com a polaridade correta (+/-), conforme ilustrado.

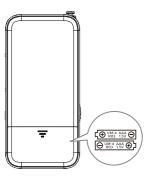

# 4 Ouvir a rádio FM/AM



### Nota

- Mantenha o rádio portátil longe de outros dispositivos eletrónicos para evitar interferência de rádio.
- Para uma melhor receção, estenda completamente e ajuste a posição da antena FM.

# Sintoniza estações de rádio

- 1 Coloque o seletor de banda em FM ou AM.
- 2 Selecione a estação que pretende ouvir com a utilização do controlo de TUNING.
- 3 Para desligar o rádio, coloque o seletor de banda na posição OFF.

### Ajustar o volume

Gire o controlo de volume para ajustar o nível de som.

### Conexão com auriculares

Pode conectar os auriculares à entrada de auriculares.

-> Isso fará com que os altifalantes sejam desligados.

# 5 Informações do produto



#### Nota

 As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### Energia

Tipo de Bateria	Tamanho AAA (LR3)
Tensão da bateria	1,5 V
Número de baterias	2

### Sintonizador/Recebimento/Transmissão

Bandas de	FM 88 - 108 MHz
sintonização	AM 520 - 1710 KHz

### Som

Sistema de som	Mono
Controlo de volume	Giratório (analógico)
Potência de saída	100 mW RMS

### Conectividade

### Informações gerais

Dimensões (L x A x P)	56 x 118 x 22 mm
Peso (unidade principal)	96 g

# 6 Resolução de problemas



### Advertência

• Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o dispositivo por conta própria.

Se encontrar problemas ao usar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, aceda à página da Web da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se o dispositivo está próximo e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

### Sem som/não liga

- Volume não ajustado
  - Aiustar o VOLUME.
- Baterias gastas/introduzidas incorretamente
  - Introduza baterias (novas) corretamente.
- Auriculares conectados ao aparelho
  - Desconecte os auriculares.

### Má receção de rádio

- Sinal de rádio fraco
  - Para FM, estenda, incline e rode a antena telescópica para obter um melhor recebimento. Reduza o comprimento se o sinal estiver forte demais.
  - O aparelho utiliza uma antena integrada para AM. Para um melhor recebimento, direcione esta antena a girar todo o aparelho.
  - Ao trocar as baterias, não tente misturar baterias novas e usadas.
  - Remova as baterias quando não for utilizar a unidade por um longo período. As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de forma adequada.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited, ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

Modelo: TAR1509/00\_UM\_V1.0



