

PHILIPS

Prenosné rádio

Séria 2000

TAR2509



Užívateľský návod

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na:
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Bezpečnosť sluchu	2
	Upozornenie	3
2	Vaše prenosné rádio	3
	Úvod	3
	Čo nájdete v krabici	3
	Prehľad prenosné rádio	4
3	Začíname	4
	Nainštalujte batérie	4
	Pripojenie napájania	4
4	Počúvajte FM/AM Rádio	5
	Počúvajte rozhlasové stanice	5
	Nastavenie hlasitosti	5
	Pripojenie k náhlavnej slúchadiel	5
	Upraviť tón	5
5	Informácie o výrobku	6
6	Riešenie problémov	6

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Postupujte podľa pokynov.
- Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Toto zariadenie neinštalujte v blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, napríklad radiátorov, tepelných regulátorov, sporákov alebo iných zariadení (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Chráňte napájací kábel pred krokmi alebo úchopmi, najmä na zástrčkách, pohodlných zásuvkách a prenosné rádio výstupom bode.
- Používajte len prípojné zariadenia alebo príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Odpojte toto zariadenie počas búrok bleskov alebo keď sa nepoužíva dlhší čas.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovaného servisného personálu. Oprava sa vyžaduje, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny, alebo ak do zariadenia spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadlo.
- Upozornenie na používanie batérie - Aby sa zabránilo úniku batérie, ktorý môže viesť k zraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo poškodeniu prenosné rádio:
 - Vložte všetky batérie so správnou polaritou, + a - podľa označenia na prístroji.
 - Ak sa jednotka nepoužíva dlhšiu dobu, batérie z nej vyberte.
 - Batérie by nemala byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnko, oheň alebo niečo podobné.
- Toto prenosné rádio by nemalo byť vystavené postriekaniu alebo kvapkaniu.
- Na prenosné rádio neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napríklad predmety naplnené tekutinami, zapálené sviečky).

Bezpečnosť sluchu



Počúvajte pri miernej hlasitosti:

- Nosenie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže spôsobiť poškodenie sluchu. Tento produkt môže produkovať zvuky v decibelových intervaloch, ktoré môžu spôsobiť stratu sluchu u normálnej osoby, dokonca aj pri expozícii nižšej ako 1 minúta. Najvyššie rozsahy decibelov sú ponúkané tým, ktorí už utrpeli stratu sluchu.
- Zvuk môže klamať Postupom času sa „úroveň pohodlia“ vášho sluchu prispôbiť vyšším hlasitostiam zvuku. Preto po dlhšom počúvaní môže byť to, čo vyzerá ako „normálne“, skutočne hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste tomu predišli, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôbi a nechajte to tak.

Na stanovenie bezpečnej úrovne objemu:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízku úroveň.
- Pomaly zvyšujte zvuk, kým ho nebudete počuť pohodlne a zreteľne, bez skreslenie.

Počúvajte primerané časové obdobia:

- Dlhodobé vystavenie zvuku, dokonca aj na normálnych úrovniach „bezpečné“, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Uistite sa, že používate svoje vybavenie múdro a urobte si riadne prestávky.

Pri používaní slúchadiel dbajte na dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

- Počúvajte pri rozumnej hlasitosti po primeranú dobu.
- Dávajte pozor, aby ste neupravovali hlasitosť počas nastavovania sluchu.
- Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby ste nepočuli, čo sa deje okolo vás.
- Mali by ste ho používať opatrne alebo ho dočasne prerušiť v potenciálne nebezpečných situáciách. Slúchadla nepoužívajte pri riadení motorového vozidla, jazde na bicykli, korčuľovaní a pod. Môže vytvárať nebezpečenstvo pre dopravu a v mnohých oblastiach je nezákonné.

Upozornenie

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a nariadeniami Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach SI 2017 č. 1206. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.philips.com/support.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol označuje, že výrobok by sa nemal likvidovať spolu s domovým odpadom a mal by byť prevezený do príslušného zberného strediska na recykláciu. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a nabíjateľné batérie spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica (EU) 2023/1542 a ktoré sa nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Zistite viac o miestnom systéme triedenia odpadu pre elektrické a elektronické systémy zberu odpadu pre elektrické a elektronické výrobky a batérie. Dodržujte miestne pravidlá a nikdy výrobok a batérie nelikvidujte spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

2 Vaše prenosné rádio

Blahoželáme vám k nákupu a vítame spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/support.

Úvod

S týmto prenosné rádio, môžete:

- počúvajte FM/AM rádio


Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavný prístroj
- Napájacie káble
- Stručná príručka spustenia
- Bezpečnostný list
- Záruka

Prehľad prenosné rádio

- ① **Teleskopická anténa**
– zlepšuje príjem FM.
- ② **TUNING**
– v režime FM/AM nalaďte stanicu.
- ③ **Hlasnejšie/ Hlasitosť vypnuté**
– zapnúť zariadenie.
– upravuje hladinu zvuku.
- ④ **Výber pásma**
– Vyberie vlnové pásmo: FM alebo AM.
- ⑤ **TONE**
– vyberte režim NEWS alebo MUSIC.
- ⑥ 
– 3,5 mm konektor pre slúchadlá.
- ⑦ **LED indikátor**
– Zapne sa po zablokovaní FM signálu.
- ⑧ **Rádiofrekvenčný ukazovateľ**
- ⑨ **Priestore pre batérie**
- ⑩ **AC IN**
– 220-240 V 50-60 Hz.

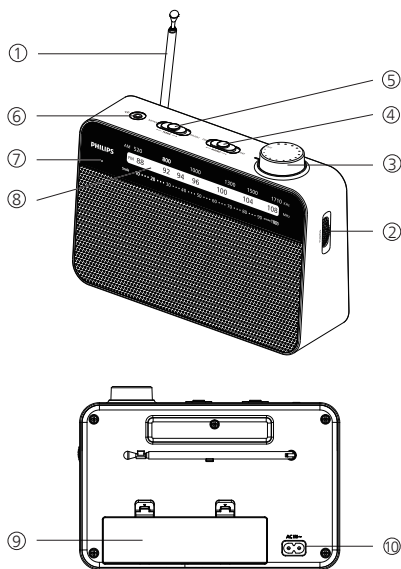

3 Začíname

Pokyny v tejto kapitole vždy dodržujte v danom poradí.


Nainštalujte batérie



Upozornenie

- Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie uchováajte mimo dosahu tepla, slnečného žiarenia alebo ohňa. Nikdy nehádzajte batérie do ohňa.
- Batérie obsahujú chemikálie, preto sa musia správne zlikvidovať.
- Nemiešajte typy batérie: napríklad alkalické so zinkom-uhlíkom. Pre zariadenie používajte iba batérie rovnakého typu.

Vložte 2 1,5 V batérie R20/UM1/D (nie sú súčasťou balenia) s pozorovaním polarít (+/-), ako je znázornené.

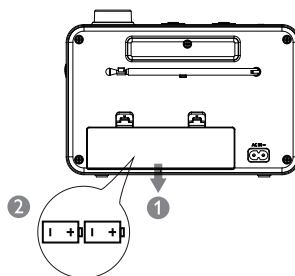

Pripojenie napájania

Pripojte dodávaný napájací kábel striedavého prúdu k:

- STRIEDAVÉHO PRÚDU SIEŤOVÁ zásuvka v hlavnej jednotke.
- nástenný výstup.




Upozornenie

- Riziko poškodenia výrobku! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vytlačenému na zadnej alebo spodnej strane prenosné rádio.
- Riziko elektrickým šokom prúdom! Pri odpojení napájacieho kábla vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy netahajte za kábel.



Poznámka

- Menovka sa nachádza v spodnej časti prenosné rádio.

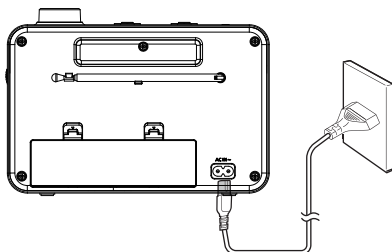

4 Počúvajte FM/AM Rádio



Poznámka

- Prenosné rádio držte ďalej od iných elektronických zariadení, aby ste predišli rádiovému rušeniu.
- Pre lepší príjem úplne vysuňte a nastavte polohu FM antény.

Počúvajte rozhlasové stanice

- 1 Daj to hlasnejšie/Hlasitosť vypnuté ovládanie na zapnutie súpravy.
- 2 Nastavte výber pásma na **FM** alebo **AM** .
- 3 Vyberte svoju stanicu pomocou príkazu **TUNING**.
- 4 Vypnúť radio, Daj to hlasnejšie/Hlasitosť vypnuté ovládanie na zapnutie **OFF**.

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie zvuku pomocou hlasnejšie/Hlasitosť vypnuté.

Pripojenie k náhlavnej slúchadiel

Slúchadiel môžete pripojiť ku konektoru pre slúchadlá.

-> Reprodukory budú vypnuté.

Upraviť tón

Upravte volič tón a vyberte režim **News** alebo **Music**.

5 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Napájanie

Typ batérie	VELKOST D (LR20)
Napätie batérie	1,5 V
Počet batérie	2
Vstup striedavého prúdu	220 - 240 V 50 - 60 Hz

Tuner/Prijímač/Prenášač

Tunerové pásy	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
---------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvukový systém	Mono
Ovládanie hlasitosti	Rotačné (analógové)
Výstupný výkon	300 mW RMS

Konektivita

Audio/video výstup	Slúchadiel (3,5 mm)
--------------------	---------------------

Všeobecné informácie

Rozmery (Š x V x H)	210 x 149,5 x 67 mm
Hmotnosť (Hlavná jednotka)	668 g

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby bola záruka platná, nikdy sa nepokúšajte opraviť zariadenie sami. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém stále nie je vyriešený, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, že je zariadenie v blízkosti a máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájania

- Uistite sa, že sieťová zástrčka striedavým prúdom zariadenia je pripojená správne.
- Skontrolujte, či je v zásuvke striedavého prúdu.
- Batérie môžu byť vybité alebo nesprávne vložené.

-> ~~Spložíte~~ (nové) batérie.

Žiadny zvuk

- Nastavenie hlasitosti.
- Uistite sa, že je k zariadeniu pripojená slúchadiel. Ak áno, odpojte slúchadiel.

Zlý príjem rádia

- Plne vysunúť a nastaviť polohu antény.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento produkt bol vyrobený a predávaný v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited je garantom tohto produktu.