

PHILIPS

Преносно
радио

Серија 1000

TAR1509



Корисничко упатство

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно	2
	Безбедност	2
	Заштита на слух	2
	Напомена	3
2	Вашето преносно радио	4
	Вовед	4
	Што има во кутијата	4
	Преглед на преносното радио	4
3	Вовед	5
	Поставување батерии	5
4	Слушање FM/AM радио	5
	Пребарување за радиостаници	5
	Прилагодување на јачина на звук	5
	Поврзување со слушалки	5
5	Информации за производот	6
6	Решавање проблеми	6

1 Важно

Безбедност

- Прочитајте ги овие упатства.
- Придржувајте се на сите предупредувања.
- Следете ги сите упатства.
- Не блокирајте ниеден од отворите за вентилација. Инсталирајте во согласност со упатствата на производителот.
- Не инсталирајте во близина на никакви извори на топлина како радијатори, греалки, печки или други апарати (вклучувајќи и засилувачи) што создаваат топлина.
- За секако сервисирање ангажирајте квалификуван сервисен персонал. Сервисирање е потребно кога апаратот е оштетен на било кој начин, истурена е течност или предмети паднале во апаратот, апаратот бил изложен на дожд или влага, не работи нормално или паднал.
- **ВНИМАНИЕ** при користење батерии -за да спречите истекување на батериите што може да доведе до телесна повреда, штета на имот или штета на преносното радио:
 - Инсталирајте ги сите батерии правилно, + и - како што е означено на единицата.
 - Извадете ги батериите кога единицата не се користи долго време.
 - Батеријата не треба да се изложува на претерана топлина како сончева светлина, оган или сл.
- Ова преносно радио не треба да биде изложено на капење или прскање.
- Не ставајте никакви извори на опасност на преносното радио (на пр. предмети наполнети со течност, запалени свеќи).

Заштита на слух



Слушајте на умерена јачина на звук:

- Користење на слушалки со голема јачина на звук може да го оштети вашиот слух. Овој производ може да предизвика звуци во опсег на децибели кои може да предизвикаат загуба на слух за обичен човек, дури и ако е изложен и помалку од минута. Повисок опсег на децибели е посакуван од такви лица кои можеби веќе имале извесна загуба на слух.
- Звукот може да мами. Со тек на време вашата „пријатна јачина на звук“ при слушање се адаптира на поголема јачина на звуците. По подолго слушање, она штп звучи „нормално“ всушност може да е бучно и штетно за вашиот слух. За да се справите со ова, поставете ја јачината на звук на безбедно ниво пред вашиот слух да се адаптира и да остане таков.

За да воспоставите безбедно ниво на јачина на звук:

- Поставете ја контролата на јачина на звук на ниска поставка.
- Полека зголемувајте го звукот додека можете да слушните пријатно и јасно, без дисторзија.

Слушајте со разумно времетраење:

- Продолжено изложување на звук, дури и на нормални „безбедни“ нивоа, исто така може да предизвика загуба на слух.
- Уверете се дека опремата ја користите разумно и правете соодветни паузи.

Уверете се дека ги почитувате следните упатства кога ги користите:

- Слушајте на разумни јачини на звук, во разумно времетраење.
- Внимавајте да не ја прилагодувате јачината на звук како што ќе се навикнувате на слушањето.
- Не пуштајте ја јачината на звук толку силно за да не можете да слушате што се случува околу вас.
- Треба да користите внимателно или повремено да го прекинувате користењето во потенцијално опасни ситуации. Не користете слушалки додека управувате со моторно возило, возите велосипед, скејтборд и сл.; тоа може да предизвика опасност во сообраќајот и е нелегално во многу области.

Напомена

Овој производ е усогласен со барањата за радиоинтерференција на Европската заедница. Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни мерки од Директивата RED 2014/53/EU и прописите за радиоопрема на OK SI 2017 бр. 1206. Изјавата за сообразност може да ја најдете на www.philips.com/support.



Овој производ е усогласен со барањата за радиоинтерференција на Европската Заедница.



Овој производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол значи дека производот не смее да се фрла како отпад од домаќинство и треба да се достави до соодветно место за собирање да се рециклира. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите што повторно се полнат со обичен отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии што повторно се полнат помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени од Европската Директива (EU) 2023/1542 кои не може да се фрлаат со обичен отпад од домаќинството. Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

2 Вашето преносно радио

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосни придобивки од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Вовед



Со ова преносно радио, можете да:

- слушате FM/ AM радио

Што има во кутијата

Проверете ја и идентификувајте ја содржината на вашиот пакет:


- Главна единица
- Кратко упатство
- Безбедносен лист
- Гаранција

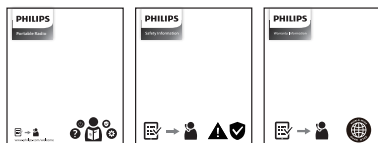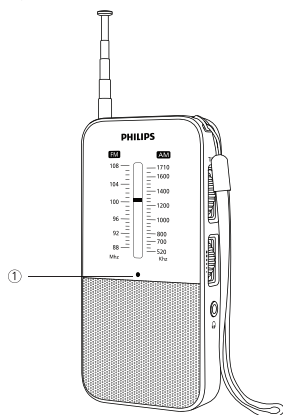

Преглед на преносното радио

- ① **ЛЕД индикатор**
 - Се осветлува откако ќе открие FM сигнал.
- ② **Телескопска антена**
 - го подобрува FM приемот.
- ③ **TUNING**
 - во FM/AM режим, фино подесува станица.
- ④ **•••••**
 - го прилагодува нивото на звук.
- ⑤ 
 - 3,5 mm приклучок за слушалки.
- ⑥ **ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ и Избирач на опсег**
 - го вклучува/исклучува сетот.
 - избира опсег на бранови: FM или AM.

- ⑦ **Просторот за батерија**

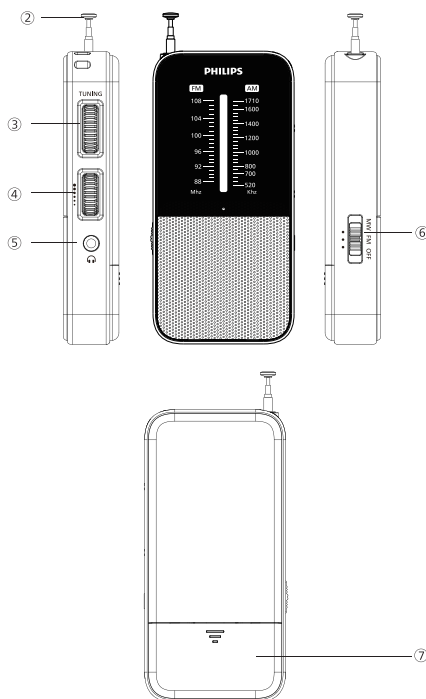

3 Вовед

Секогаш следете ги упатствата во ова поглавје едноподноруго.


Поставување батерии



Внимание

- Ризик од експлозија! Чувајте ги батериите подалеку од топлина, сончева светлина или оган. Никогаш не фрлајте ги батериите во оган.
- Батериите содржат хемиски супстанции, затоа тие треба правилно да се фрлат.
- Не мешајте типови на батерии: пр. алкални со јаглерод-цинкови. Користете само батерии од ист тип за сетот.

Ставете 2 AAA батерии (не се вклучени) со точен поларитет (+/-) како што е илустрирано.

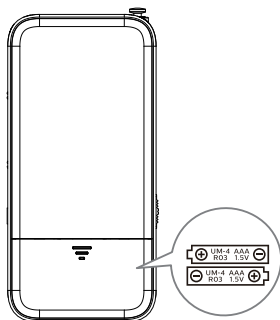

4 Слушање FM/AM радио



Белешка

- Чувајте го преносното радио подалеку од други електронски уреди за да избегнете радиоинтерференција.
- За подобар прием, целосно извлекете ја и прилагодете ја положбата на FM антената.

Пребарување за радиостаници

- 1 Поставете го избирачот на опсег на **FM** или **AM**.
- 2 Изберете ја вашата станица со користење на контролата на **TUNING**.
- 3 За да го исклучите радиото, поставете го избирачот на опсег на **OFF**.

Прилагодување на јачина на звук

Вклучете ја контролата на јачина на звук за да го прилагодите нивото на звук.

Поврзување со слушалки

Можете да поврзете слушалки во приклучокот за слушалки.

-> Звучниците тогаш ќе се исклучат.

5 Информации за производот



Белешка

- Информациите за производот се предмет на промена без претходно известување.

Напојување

Тип на батерија	Големина AAA (LR3)
Напон на батерија	1,5 V
Број на батерии	2

Подесувач/Приемник/Предавател

Бранови должини	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-----------------	--------------------------------------

Звук

Систем на звук	Моно
Контрола на јачина на звук	Ротирачка (аналогна)
Излезна моќност	100 mW RMS

Поврзаност

Аудио/видео излез	Слушалки (3,5 mm)
-------------------	-------------------

Општи информации

Димензии (Ш x В x Д)	56 x 118 x 22 mm
Тежина (главна единица)	96 g

6 Решавање проблеми



Предупредување

- Никогаш не вадете го кукиштето на производот.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се да го поправате уредот самите.

Ако се соочувате со проблеми кога го користите овој производ, проверете ги следниве ставки пред барањето сервис. Ако проблемот остане нерешен, одете на веб-локацијата на Philips (www.philips.com/support). Кога ќе го контактирате Philips, уверете се дека уредот е во близина и дека се достапни бројот на модел и сервискиот број.

Нема звук/напојување

- Јачината на звук не е прилагодена
 - Прилагодете ја ЈАЧИНАТА НА ЗВУК.
- Батериите се истрошени/неправилно се ставени
 - Правилно ставете (нови) батерии.
- Сушалките се поврзани на сетот
 - Исклучете ги слушалките.

Слаб радио прием

- Слаб радиосигнал
 - За FM, извлекете ја, закосете ја и вртете ја телескопската антена за најдобар прием. Намалете и ја должината ако сигналот е пресилен.
 - За AM, сетот користи вградена антена. Насочете ја оваа антена за најдобар прием со вртење на целиот сет.
 - Кога ставате нови батерии, не обидувајте се да мешате стари батерии со нови.
 - Извадете ги батериите кога сетот нема да се користи долго време. Батериите содржат хемиски супстанции, затоа тие треба правилно да се фрлат.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани. Спецификациите се предмет на промена без известување.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.

Модел: TAR1509/00_UM_V1.0

