

PHILIPS

Bärbar Radio

2000 -Serien

TAR2509



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på:
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktigt	2
	Säkerhet	2
	Hur du skyddar din hörsel	2
	OBS	3
2	Din Bärbara Radio	3
	Introduktion	3
	Vad finns i lådan	3
	Översikt av den bärbara radion	4
3	Komma igång	4
	Installera batterier	4
	Anslut ström	4
4	Lyssna på FM/AM-Radio	5
	Ställ in radiostationer	5
	Justera volymen	5
	Anslutning till hörlurar	5
	Justera Ton	5
5	Produktinformation	6
6	Felsökning	6

1 Viktigt

Säkerhet

- Läs dessa instruktioner.
- Följ alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- Blockera inga ventilationshål. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera inte nära värmekällor så som element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Skydda nätsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakter, bekvämlighetsuttag och där den kommer ut från den bärbara radion.
- Använd endast tillbehör angivna av tillverkaren.
- Koppla från denna apparat under åskväder eller när den inte används under längre perioder.
- Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skapats på något sätt, t.ex. en skadad kontakt eller strömkabel, vätska har spillits eller objekt har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte på korrekt sätt, eller har tappats.
- Försiktighet vid användning av batterier - För att förhindra batteriläckage som kan leda till personskada, skada på egendom eller skada på den bärbara radion:
 - Installera alla batterier på korrekt sätt, + och - enligt det som markeras på enheten.
 - Avlägsna batterierna när enheten inte kommer att användas under en längre tid.
 - Batteriet ska inte utsättas för överdriven värme såsom solljus, eld eller liknande.
- Denna bärbara radio ska inte utsättas för droppar eller stänk.
- Placera inte några farliga föremål på den bärbara radion (t.ex. vätskefyllda objekt, tända ljus).

Hur du skyddar din hörsel



Lyssna på måttlig volym:

- Att använda hörlurar på hög volym kan skada din hörsel. Denna produkt kan alstra ljud i decibelnivåer som kan orsaka hörselskador för en normal person, även vid exponering mindre än en minut. De högre decibelnivåerna erbjuds för de som redan kan ha upplevt viss hörselnedsättning.
- Ljud kan vara bedrägligt. Över tid anpassar sig din hörsel "komfortnivå" till högre volymer av ljud. Så efter långvarigt lyssnande kan det som låter "normalt" faktiskt vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda mot detta, ställ in din volym på en säker nivå innan din hörsel anpassar sig och lämna den där.

För att fastställa en säker volymnivå:

- Ställ in din volymkontroll på en låg inställning.
- Öka långsamt ljudet tills du kan höra det bekvämt och tydligt, utan distorsion.

Lyssna under rimliga tidsperioder:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan också orsaka hörselskador.
- Se till att använda din utrustning på ett rimligt sätt och ta lämpliga pauser.

Se till att följa följande riktlinjer när du använder dina hörlurar:

- Lyssna på en rimlig volym och under rimliga tidsperioder.
- Var försiktig så att du inte justerar volymen när din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så högt att du inte kan höra vad som finns i din miljö.
- Du bör använda med försiktighet eller tillfälligt avstå från användning i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurar när du kör ett motorfordon, cyklar, åker skateboard, etc.; det kan skapa en trafikfara och är olagligt i många områden.

OBS

Denna produkt uppfyller Europeiska gemenskapens radiostörningskrav. Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU och Förenade kungarikets föreskrifter om radioutrustning SI 2017 nr 1206. Du kan hitta överensstämmelsedeklarationen på www.philips.com/support.



Denna produkt uppfyller Europeiska gemenskapens radiostörningskrav.



Denna produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas som hushållsavfall och bör levereras till en lämplig insamlingsanläggning för återvinning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och laddningsbart batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbart batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet (EU) 2023/1542 och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Informera dig om det lokala separata insamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

2 Din Bärbara Radio

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support.

Introduktion

Med denna bärbara radio kan du:

- lyssna på FM/AM-radio


Vad finns i lådan

Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:

- Huvudenhet
- Nätsladdar
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsblad
- Garanti

Översikt av den bärbara radion

- ① **Teleskopantenn**
 - förbättrar FM-mottagningen.
- ② **TUNING**
 - i FM/AM -läge, finjusterar en station.
- ③ **Volym / Av På**
 - slå på enheten.
 - justerar ljudnivån.
- ④ **Bandväljare**
 - väljer vågband: FM eller AM.
- ⑤ **TONE**
 - väljer NEWS eller MUSIC läge.
- ⑥ 
 - 3,5 mm hörlursuttag.
- ⑦ **LED-Indikator**
 - Lyser upp efter att FM-signalen låsts.
- ⑧ **Radiofrekvensvisare**
- ⑨ **Batterifack**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

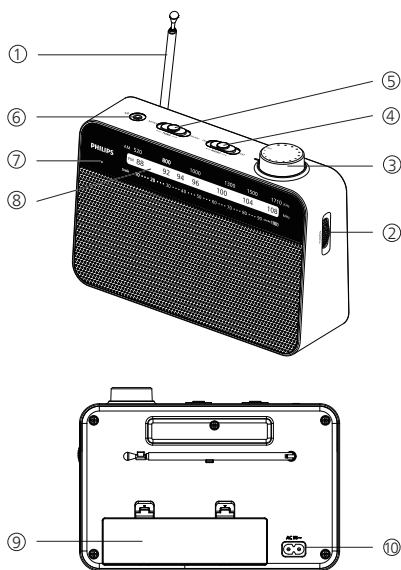

3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i ordning.


Installera batterier



Var försiktig

- Explosionsrisk! Förvara batterierna borta från värme, solljus eller eld. Kasta aldrig batterier i elden.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de bör kasseras på ett korrekt sätt.
- Blanda inte batterityper: till exempel alkaliska med zink-kol. Använd endast batterier av samma typ till enheten.

Sätt i 2 x 1,5 V R20/UM1/D batterier (ingår ej) med rätt polaritet (+/-) som illustrerat.

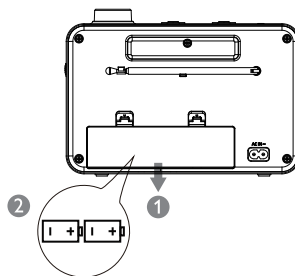

Anslut ström

Anslut medföljande AC-nätsladd till:

- AC MAINS-uttaget på huvudenheten.
- vägguttaget.




Var försiktig

- Risk för skada på produkten! Kontrollera att strömspänningen överensstämmer med spänningen som är angiven på baksidan eller undersidan av den bärbara radion.
- Risk för elektrisk stöt! När du drar ur nätsladden, dra alltid i kontakten från uttaget. Dra aldrig i sladden.



Observera

- Typskylten finns på undersidan av den bärbara radion.

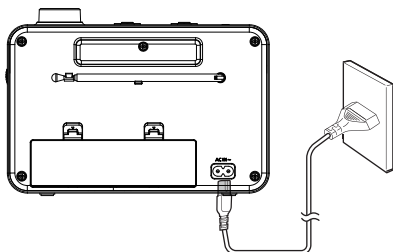

4 Lyssna på FM/AM-Radio



Observera

- Håll den bärbara radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiointerferens.
- För bättre mottagning, förläng helt och justera positionen på FM-antennen.

Ställ in radiostationer

- 1 Vrid på Volym/Av På-kontrollen för att slå på enheten.
- 2 Ställ in bandväljaren på **FM** eller **AM**.
- 3 Välj din station med **TUNING**-kontrollen.
- 4 För att stänga av radion, vrid Volym/Av På-kontrollen till **OFF**.

Justera volymen

Justera ljudet med Volym/Av På-kontrollen.

Anslutning till hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till hörlursuttaget.
-> Högtalarna kommer då att stängas av.

Justera Ton

Ställ in Tonväljaren för att välja **News** eller **Music**-läge.

5 Produktinformation



Observera

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Ström

Batterityp	D-STORLEK (LR20)
Batterispänning	1,5 V
Antal batterier	2
AC-ingång	220 - 240 V 50 - 60 Hz

Tuner/Mottagning/Sändning

Tunerband	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-----------	--------------------------------------

Ljud

Ljudsystem	Mono
Volymkontroll	Roterande (analog)
Uteffekt	300 mW RMS

Anslutningar

Ljud-/Video-utgång	Hörlurar (3,5 mm)
--------------------	-------------------

Allmän information

Mått (B x H x D)	210 x 149,5 x 67 mm
Vikt (Huvudenhet)	668 g

6 Felsökning



Varning

- Avlägsna aldrig produktens hölje.

För att garantin ska gälla, försök aldrig att reparera enheten själv. Om du stöter på problem när du använder denna enhet, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår, gå till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips, se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga.

Ingen ström

- Kontrollera att AC-nätsladden till enheten är korrekt ansluten.
 - Kontrollera att det finns ström i AC-uttaget.
 - Batterierna kan vara slut eller felaktigt insatta.
- > Sätt i (nya) batterier på rätt sätt.

Inget ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera om hörlurar är anslutna till enheten. Om ja, koppla från hörlurarna.

Dålig radiomottagning

- Förläng helt och justera positionen på antennen.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited . Alla rättigheter förbehållna. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna