

PHILIPS

Prenosni radio

2000 serija

TAR2509



Uputstvo za korišćenje

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbednost	2
	Sigurnost sluha	2
	Napomena	3
2	Vaš prenosni radio	3
	Uvod	3
	Šta je u paketu	3
	Pregled prenosnog radija	4
3	Prvi koraci	4
	Instaliranje baterija	4
	Povezivanje napajanja	4
4	Slušanje FM/AM Radija	5
	Traženje radio stanice	5
	Podešavanje jačine zvuka	5
	Povezivanje slušalica	5
	Podešavanje tona	5
5	Informacije o aparatu	6
6	Rešavanje problema	6

1 Važno

Bezbednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite mrežni kabl od gaženja ili prignječenja, posebno na utikačima, utičnicama i na mestu gde izlaze iz prenosnog radija.
- Koristite samo priključke/pribor odobrene od strane proizvođača.
- Isključite ovaj aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vreme.
- Servisiranje prepustite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispao.
- OPREZ pri korišćenju baterije - kako biste sprečili curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje prenosnog radija:
 - Postavite sve baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
 - Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vreme.
 - Nemojte izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- Prenosni radio ne sme biti izložen kapanju ili prskanju tečnosti.
- Na prenosni radio nemojte stavljati nikakve izvore opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).

Sigurnost sluha



Slušajte sa umerenom jačinom zvuka:

- Korišćenje slušalica pri velikoj jačini zvuka može uticati na vaš sluh. Ovaj proizvod može da proizvodi zvukove u opsegu decibela koji mogu izazvati gubitak sluha kod normalne osobe, čak i pri izlaganju manjem od jednog minuta. Viši opsezi decibela su namenjeni osobama koje su već pretrpele oštećenje sluha.
- Zvuk može biti varljiv. Vremenom se vaš slušni „nivo udobnosti“ navikava na veću jačinu zvuka. Posle dužeg slušanja, ono što zvuči „normalno“ može zapravo biti glasno i štetno za vaš sluh. Da biste to sprečili, podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo pre nego što se vaš sluh prilagodi i ostavite je na ovom nivou.

Da biste podesili bezbedan nivo jačine zvuka:

- Postavite toččić za kontrolu jačine zvuka na nizak nivo.
- Polako povećavajte jačinu zvuka dok ne budete čuli udoban i jasan zvuk bez izobličenja.

Slušajte tokom razumnog vremenskog perioda:

- Produženo izlaganje zvuku, čak i na normalno „bezbednim“ nivoima, može izazvati oštećenje sluha.
- Vodite računa da svoje uređaje koristite razumno i pravite odgovarajuće pauze.

Pridržavajte se sledećih smernica pri korišćenju vaših slušalica:

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Vodite računa da ne pojačavate zvuk kako vam se sluh prilagodava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mere da ne čujete svoju okolinu.
- Trebate biti oprezan pri korišćenju ili privremeno prestati koristiti u potencijalno opasnim situacijama. Nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, skejtbord itd.; ovo može dovesti do opasnosti u saobraćaju i zabranjeno je u mnogim oblastima.

Napomena

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio smetnji Evropske zajednice. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i propisa UK o radio opremi SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio smetnji Evropske zajednice.



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne sme odlagati sa kućnim otpadom, već ga treba odneti u odgovarajuću ustanovu za prikupljanje i reciklažu. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Raspitajte se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Sledite lokalnih pravila i nikada ne bacajte proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

2 Vaš prenosni radio

Čestitamo Vam na kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod

Uz ovaj prenosni radio možete:

- slušanje FM/AM radija


Šta je u paketu

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Mrežni kablovi
- Kratko uputstvo
- Sigurnosni list
- Garancija

Pregled prenosnog radija

- ① **Teleskopska antena**
 - poboljšava FM prijem.
- ② **TUNING**
 - u FM/AM režimu za fino podešavanje stanica.
- ③ **Jačina zvuka / Uklj.-isklj.**
 - uključuje uređaj.
 - podešava nivo jačine zvuka.
- ④ **Birač opsega**
 - bira talasni opseg: FM ili AM.
- ⑤ **STONE**
 - bira režim NEWS ili MUSIC.
- ⑥ 
 - 3,5 mm priključak za slušalice.
- ⑦ **LED lampica**
 - Svetli nakon detekcije FM signala.
- ⑧ **Radio frekvencijski pokazivač**
- ⑨ **Odeljak za baterije**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

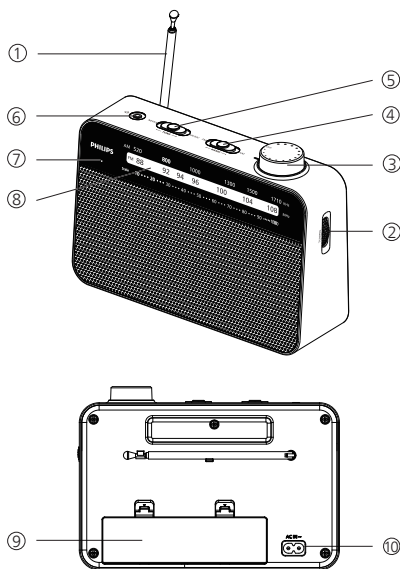

3 Prvi koraci

Uvek pratite redosledom uputstva u ovom poglavlju.


Instaliranje baterija



Упозорење

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije toploti, sunčevoj svetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.
- Nemojte mešati tipove baterija: npr. alkalne i cink-ugljenične baterije. Za uređaj koristite samo baterije istog tipa.

Umetnite 2 x 1,5 V R20/UM1/D baterije (nisu isporučene) pazeći na ispravan polaritet (+/-) kako je prikazano.

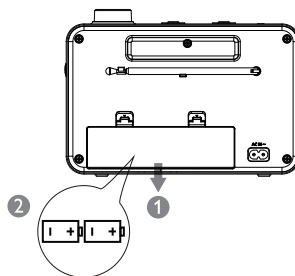

Povezivanje napajanja

Povežite priloženi mrežni naizmjenične struje kabl:

- na naizmjenične struje utičnicu na glavnoj jedinici.
- u zidnu utičnicu.




Упозорење

- Rizik od oštećenja aparata! Vodite računa da mrežni napon odgovara naponu navedenom na zadnjem ili donjem delu prenosnog radija.
- Rizik od strujnog udara! Prilikom izvlačenja mrežnog kabla, uvek to činite držeći ga za utikač. Nikada ne vucite za kabl.



Beleška

- Tipska pločica se nalazi na dnu prenosnog radija.

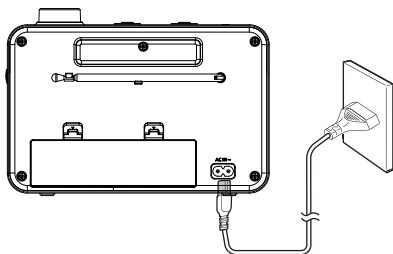

4 Slušanje FM/AM Radija



Beleška

- Udaljite prenosni radio od ostalih elektronskih uređaja kako biste izbegli radio smetnje.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju FM antene.

Traženje radio stanice

- 1 Okrenite točkić za kontrolu jačine zvuka /uklj.-isklj. kako biste uključili uređaj.
- 2 Postavite birač opsega na **FM** ili **AM** .
- 3 Izaberite svoju stanicu pomoću točkića za **TUNING**.
- 4 Za isključivanje radija, okrenite točkić za kontrolu jačine zvuka / uklj.-isklj. na **OFF**.

Podešavanje jačine zvuka

Podesite zvuk pomoću točkića za kontrolu jačine zvuka / uklj.-isklj.

Povezivanje slušalica

Možete priključiti slušalice na utičnicu za slušalice.
-> Zvučnici se tada isključuju.

Podešavanje tona

Postavite prekidač za biranje tona na režim **News** ili **Music**.

5 Informacije o aparatu



Beleška

- Informacije o aparatu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Napajanje

Tip baterije	D VELIČINA (LR20)
Napon baterije	1,5 V
Broj baterija	2
Ulaz naizmenične struje	220 - 240 V 50 - 60 Hz

Tjuner/prijem/prenos

Opsezi tjunera	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
----------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvučni sistem	Mono
Kontrola jačine zvuka	Rotacioni točkić (analogni)
Izlazna snaga	300 mW RMS (stvarne muzičke snage)

Povezivanje

Audio/video izlaz	Slušalice (3,5 mm)
-------------------	--------------------

Opšte informacije

Dimenzije (Š x V x D)	210 x 149,5 x 67 mm
Težina (Glavne jedinice)	668 g

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako naidete na problem pri korišćenju aparata, proverite sledeće pre nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Proverite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmeničnom strujom na aparat.
- Uverite se da postoji struja u utičnici za naizmjeničnu struju.
- Baterije su možda prazne ili pogrešno umetnute.

-> **Pravilno** (nove) baterije.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.
- Proverite da li su slušalice povezane sa uređajem. Ako jeste, isključite slušalice.

Slab radio prijem

- U potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.