

PHILIPS

Portatīvais radio

2000 sērijas

TAR2509



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi	2
	Drošība	2
	Dzirdes Drošība	2
	Paziņojums	3
2	Jūsu portatīvais radio	3
	Ievads	3
	Komplektā iekļautie priekšmeti	3
	Pārskats par portatīvais radio	4
3	Kā sākt	4
	Uzstādiet akumulatorus	4
	Pievienot strāvas padevi	4
4	Klausīties FM/AM Radio	5
	Iestatiet radio stacijas	5
	Regulēt skaļuma līmeni	5
	Savienošana ar austiņām	5
	Pielāgojiet toni	5
5	Informācija par produktu	6
6	Problēmu novēršana	6

1 Svarīgi

Drošība

- Izlasiet šīs instrukcijas.
- Nemiet vērā visus brīdinājumus.
- Izpildiet visas instrukcijas.
- Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltuma iekārtu, krāsns vai citu aparātu, kas ražo siltumu, (ieskaitot pastiprinātājus) tuvumā.
- Aizsargājiet strāvas vadu no vilkšanas vai saspiešanas, īpaši pie kontaktdakšām un attiecīgām spraudlīgzdām vietām, kur tas iziet no portatīvās radio.
- Izmantojot tikai ražotāja norādītās papildierīces/ piederumus.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla zibens laikā vai, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.
- Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šāda labošana var būt nepieciešama, ja aparāts ir bojāts jebkāda veidā, ja ir bojāts strāvas vads, aparātā ir iekļuvusi šķidrums vai iekrituši priekšmeti, aparāts ticis pakļauts lietus apstākļiem vai mitrumam, nestrādā normāli vai nokritis zemē.
- Bateriju lietošana. UZMANĪBU - Lai izvairītos no akumulatora noplūdes, kas var izraisīt miesas bojājumus, īpašuma bojājumus vai portatīvās radio bojājumus:
 - Ievietojiet visas baterijas pareizi, ar + un -, kā norādīts uz ierīces.
 - Ja iekārta ilgstoši netiek lietota, izņemiet baterijas.
 - Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru iedarbībai, vai tml.
- Portatīvais radio nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz portatīvās radio nekādas bīstamības avotus (piemēram, šķidrumu pildītus priekšmetus, degošas sveces).

Dzirdes Drošība



Klausieties mērenā skaļumā:

- Lietojot austiņas lielā skaļumā, var pasliktināt dzirde. Šis izstrādājums var radīt skaņas decibelu diapazonā, kas normālam cilvēkam var izraisīt dzirdes zudumu pat tad, ja tā iedarbība ir īsāka par vienu minūti. Augstāki decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kas jau ir saskārušies ar dzirdes zudumu.
- Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes "komforta līmenis" pielāgojas lielākam skaņas skaļumam. Tāpēc pēc ilgstošas klausīšanās tas, kas izklausās "normāli", patiesībā var būt skaļš un kaitēt jūsu dzirde. Lai no tā pasargātos, iestatiet drošu skaļuma līmeni, pirms jūsu dzirde pielāgojas, un atstājiet to nemainīgu.

Lai noteiktu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet zemu skaļuma regulēšanas iestatījumu.
- Lēnām palieliniet skaļumu, līdz to dzirdat ērti un skaidri, bez izkropļojumiem.

Klausieties pieņemamās laika periodos:

- Arī ilgstoša skaņas iedarbība, pat parasti "droša" līmenī, var izraisīt dzirdes zudumu.
- Pārlecinieties, ka aprikojumu izmantojot saprātīgi un izmantojot atbilstošus pārtraukumus.

Lietojot austiņas, ievērojiet šādas vadlīnijas:

- Klausieties saprātīgā skaļuma līmenī saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi, neregulējiet skaļumu, kamēr jūsu dzirdes adaptējas.
- Nepielāgojiet skaļumu tik augstu, ka jūs nevarat dzirdēt, kas notiek apkārtnē.
- Potenciāli bīstamās situācijās jums jārikojas piesardzīgi, vai arī uz laiku jāpārtrauc ierīces lietošana. Neizmantojiet austiņas, vadot motorizētu transportlīdzekli, braucot ar velosipēdu, skeitbordu u. c.; tas var radīt satiksmes apdraudējumu un daudzās vietās tas ir nelikumīgi.

Paziņojums

Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām. Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES un Apvienotās Karalistes Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.



Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām.



Jūsu izstrādājums ir veidots un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus un tas jānodod atbilstošā atkritumu savākšanas un pārstrādes punktā. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco izstrādājumu un uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva (EU) 2023/1542, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Informējiet sevi par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju dalītās vākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet preci un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

2 Jūsu portatīvais radio

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu produktu vietnē: www.philips.com/support.

Ievads

Izmantojot šo portatīvais radio, jūs varat

- klausīties FM/AM radio


Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Strāvas vadi
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošuma lapa
- Garantija

Pārskats par portatīvais radio

- ① **Teleskopiskā antena**
 - uzlabo FM uztveršanu.
- ② **TUNING**
 - FM/AM režīmā precīzi noregulē staciju.
- ③ **Skaļums / ieslēgt izslēgt**
 - komplektā iekļauts slēdzis.
 - regulē skaņas līmeni.
- ④ **Frekvenču joslas atlase**
 - izvēlas viļņu diapazonu: FM vai AM.
- ⑤ **TONE**
 - izvēlas NEWS vai MUSIC režīmu.
- ⑥ 
 - 3,5 mm austiņu ligzda.
- ⑦ **LED indikators**
 - Aizdegas pēc FM signāla bloķēšanas.
- ⑧ **Radio frekvenču rādītājs**
- ⑨ **Akumulatora nodalījums**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

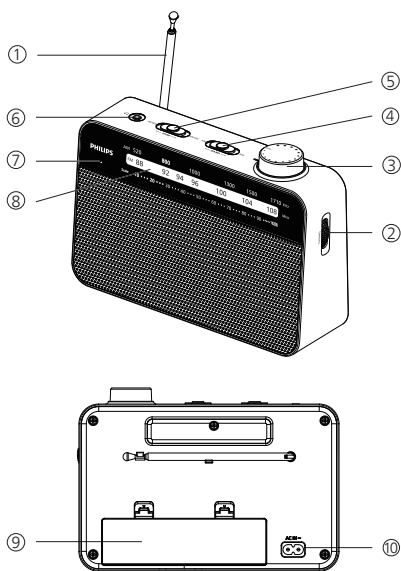

3 Kā sākt

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus.


Uzstādiet akumulatorus



Piesardzība

- Sprādziena risks! Uzglabājiet baterijas tālu no karstuma, saules gaismas vai uguns. Nekad baterijas neizmetiet uguni.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām atbilstoši jālikvidējas.
- Nesajauciet bateriju veidus, piemēram, sārmu bateriju ar oglekļa un cinka bateriju. Komplektā izmantojiet tikai viena tipa baterijas.

Ievietojiet 2 x 1,5 V R20/UM1/D baterijas (nav iekļautas komplektā) ar pareizu polaritāti (+/-), kā parādīts attēlā.

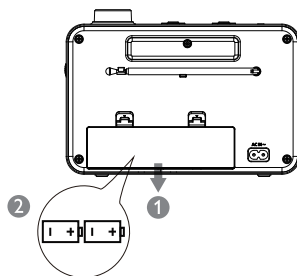

Pievienot strāvas padevi

Pievienojiet iekļauto AC uzlādes kabeli:

- AC MAINS ligzdu galvenajā blokā.
- sienas kontaktligzdas.




Piesardzība

- Izstrādājuma sabojāšanas risks! Pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts portatīvais radio aizmugurē vai apakšpusē.
- Elektriskā trieciena risks! Kad izņemt barošanas vadu, vienmēr izvelciet spraudni no kontaktligzdas. Nekad nevelciet vadu.



Piezīme

- Ieraksta plāksne atrodas portatīvais radio apakšpusē.

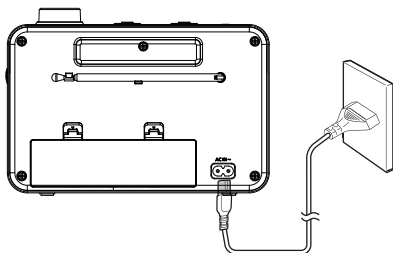

4 Klausīties FM/AM Radio



Piezīme

- Lai izvairītos no radiotraucējumiem, turiet pārnēsājamo radio tālu no citām elektroniskajām ierīcēm.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pilnībā izvelciet un noregulējiet FM antenas pozīciju.

Iestatiet radio stacijas

- 1 Lai pārslēgtu ierīci, pagrieziet skaļuma/ieslēgšanas izslēgšanas pogu.
- 2 Frekvenču joslas atlase slēdzi uz **FM** vai **AM**.
- 3 Izvēlieties staciju, izmantojot **TUNING** vadības slēdzi.
- 4 Lai pārslēgtu radio, pagrieziet skaļuma/ieslēgšanas izslēgšanas pogu uz **OFF**.

Regulēt skaļuma līmeni

Noregulējiet skaņu ar skaļuma regulēšanas pogu Skaļuma/ieslēgšanas izslēgšanas pogu.

Savienošana ar austiņām

Austiņu kontaktligzdai var pievienot austiņas.
-> Pēc tam skaļruni tiks ieslēgti.

Pielāgojiet toni

Iestatiet toņu atlasītāju, lai izvēlētos **News** vai **Music** režīmu.

5 Informācija par produktu



Piezīme

- Informācija par produktu var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Barošana

Baterijas tips	D IZMĒRS (LR20)
Akumulatora spriegums	1,5 V
Bateriju skaits	2
AC ievade	220-240 V 50-60 Hz

Skaņotājs/uztvērējs/pārraide

Tūnera joslas	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
---------------	--------------------------------------

Sound (skaņa)

Skaņas sistēma	Mono
Skaļuma regulēšana	Rotācijas (analogais)
Izejas jauda	300 mW RMS

Savienojamība

Audio/video izeja	Austiņas (3,5 mm)
-------------------	-------------------

Vispārīga informācija

Izmēri (P x A x Dz)	210 x 149,5 x 67 mm
Svars (galvenā bloks)	668 g

6 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet produkta korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot izstrādājumu pašu spēkiem.

Ja saskaras ar problēmām, izmantojot šo ierīci, pārbaudiet šādas lietas, pirms pieprasāt apkalpošanu. Ja problēma netiek atrisināta, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir tuvumā un ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

Nav elektroapgādes

- Pārliecinieties, ka ierīces AC strāvas kontaktdakša ir pareizi pieslēgta.
- Pārliecinieties, vai AC izvadā ir strāva.
- Baterijas var būt nederīgas vai nepareizi ievietotas.

-> Pareizi ievietojiet (jaunas) baterijas.

Nav skaņas

- Noregulēt skaļumu.
- Pārbaudiet, vai komplektam ir pievienotas austiņas. Ja ir, atvienojiet austiņas.

Slikta radio uztveršana

- Pilnībā izvelciet un noregulējiet antenas pozīciju.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo izstrādājumu garantētājs.