

PHILIPS

Nešiojamas
radijo imtuvas

1000 Serija

TAR1509



Naudotojo vadovas

Registruoti savo gaminį ir gaukite pagalbą:
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
	Klausos apsauga	2
	Pastaba:	3
2	Jūsų nešiojamas radijas imtuvas	4
	Įvadas	4
	Ką rasite dėžėje	4
	Nešiojamo radijo peržiūra	4
3	Kaip pradėti	5
	Sumontuokite baterijas	5
4	Klausytis FM/AM radijo	5
	Nustatykite radijo stotis	5
	Sureguliuokite garsą	5
	Prijungimas prie ausinių	5
5	Gaminio informacija	6
6	Gedimų šalinimas	6

1 Svarbu

Sauga

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Laikykitės visų instrukcijų.
- Neblokaukite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Nestatykite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šilto oro šildytuvų, viryklių arba kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Visus aptarnavimo darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams. Būtina atlikti techninę priežiūrą, kai įrenginys buvo apgadintas, pvz., išsiliejo skystis arba į įrenginį pateko nereikalingų daiktų, įrenginys buvo veikiamas lietaus ar drėgmės, kai jis veikia netinkamai, arba buvo nukritęs.
- ĮSPĖJIMAS kaip naudotis baterija – Norėdami apsaugoti bateriją nuo nuotėkio, ir kad ji nesužalotų jūsų bei nesugadintų turto ar nešiojamo radijo imtuvo:
 - Tinkamai įdėkite visas baterijas, + ir -, kaip pažymėta ant įrenginio.
 - Išimkite baterijas, jei įrenginys buvo ilgai nenaudojamas.
 - Nelaikykite baterijų arti pernelyg didelio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje, netoli ugnies ir pan.
- Ant nešiojamo radijo imtuvo neturi lažėti ar patekti vandens purslų.
- Pašalinkite nešiojamo radijo imtuvo pavojaus šaltinius (pavyzdžiui, daiktus, kuriuose yra skysčio, apšviestas žvakes).

Klausos apsauga



Klausykites nuosaikiu garsumu:

- Naudodami ausines aukštu garsumu, galite pakenkti savo klausai. Šis gaminys gali skleisti decibelų intervalo garsus, dėl kurių normalus žmogus gali prarasti klausą, net jei jo poveikis trunka trumpiau nei minutę. Aukštesni decibelų intervalai skirti tiems, kurie jau gali būti dalinai praradę klausą.
- Garsas gali būti apgaulingas. Bėgant laikui, jūsų klausos „komforto lygis“ prisitaiko prie didesnio garsumo. Todėl po ilgesnio klausymosi tai, kas skamba „įprastai“, iš tikrųjų gali būti garsiai ir kenkti jūsų klausai. Norėdami nuo to apsaugoti, nustatykite saugų garsumo lygį, kol jūsų klausos dar neprisitaikė, ir jį palikite.

Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite savo garsumo valdymą žemu lygiu.
- Lėtai padidinkite garsumą, kol girdėsite patogiai ir aiškiai, be iškraipymų.

Klausykites ir protingą klausymo laiką:

- Ilgalais garso poveikis, net ir įprastai „saugaus“ lygio, taip pat galite prarasti klausą.
- Įsitinkinkite, kad įranga naudojotės protingai ir darote tinkamas pertraukas.

Naudodami savo ausines, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

- Rinkitės tinkamą garsą ir protingą klausymo laiką.
- Būkite atidus, kad nedidinkite garso, kai jūsų klausos prie jo prisitaiko.
- Nenustatykite didelio garso, kad girdėtumėte kas vyksta aplink jus.
- Turite būti budrus ir kurį laiką nustoti naudoti ausines potencialiai pavojingose situacijose. Nenaudokite ausinių, kai eksploatuojate motorinę transporto priemonę, važiuojate dviračiu, riedleite ir t. t.; tai gali sukelti eismo pavojų ir būti neteisėta daugelyje šalių.

Pastaba:

Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus. Šiuo raštu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Radijos įrangos direktyvos 2014/53/EU ir JK radijo įrangos reglamentų SI 2017 Nr. 1206 reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaracija galite rasti tinklapyje www.philips.com/support.



Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima šalinti kaip buitinių atliekų ir jis turi būti pristatytas į atitinkamą atliekų perdirbimo įmonę. Vadovaukitės vietinių teisės aktų reikalavimais ir nemeskite gaminio bei įkraunamų baterijų į įprastas buitines atliekas. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir įkraunamas baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva (EU) 2023/1542, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių ir baterijų atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

2 Jūsų nešiojamas radijas imtuvas

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“ siūlomą naudą, užregistruokite savo gaminį interneto svetainėje www.philips.com/support.

Įvadas



Šiuo nešiojamu radijumi, galite:

- klausytis FM/AM radijo

Ką rasite dėžėje


Patikrinkite ir nustatykite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:

- Pagrindinis blokas
- Greitojo paleidimo vadovą
- Saugos žiniaraštis
- Garantija

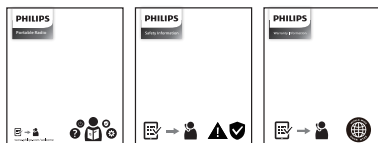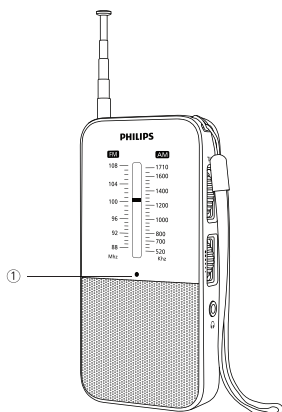

Nešiojamo radijo peržiūra

- ① **LED indikatorius**
 - Įsižiebia blokavus FM signalą.
- ② **Teleskopinė antena**
 - gerina FM priėmimą.
- ③ **TUNING**
 - FM/AM režimas, tiksliai nustato radijo stotį.
- ④ **•••••**
 - reguliuoja garsumo lygį.
- ⑤ 
 - 3,5 mm ausinių lizdas.
- ⑥ **ON/OFF ir dažnių juostų rinkiklis**
 - Įjungia/išjungia imtuvą.
 - parenka bangų intervalą: FM ar AM.
- ⑦ **Baterijų skyrius**

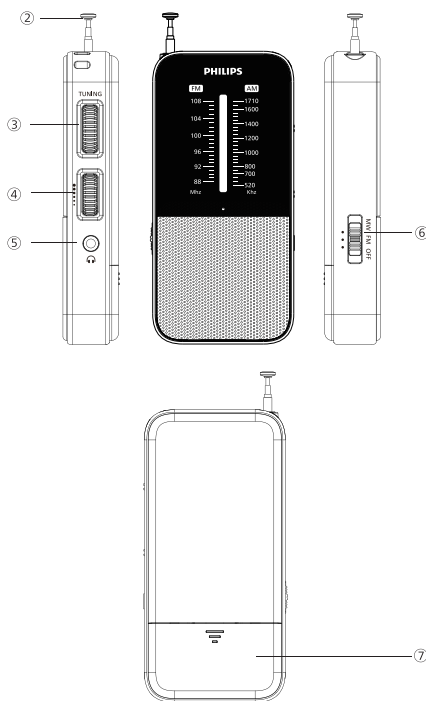

3 Kaip pradėti

Visada nuosekliai vadovaukitės šio skyriaus instrukcijomis.


Sumontuokite baterijas



Dėmesio

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo šilumos, saulės tiesioginių spindulių ar ugnies. Niekada nešalinkite baterijų į ugnį.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai šalinti.
- Nemaišykite baterijų rūšių, pvz.: šarminių su anglies cinku. Naudokite tik tą pačią imtuvui skirtą baterijų rūšį.

Įdėkite 2 AAA baterijas (netiekiamo) reikiamu poliarškumu (+/-), kaip parodyta.

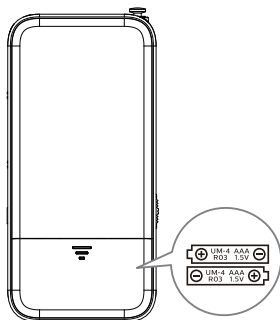

4 Klausytis FM/AM radijo



Pastaba

- Laikykite nešiojamą radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Norėdami geriau priimti signalą, visiškai ištieskite ir sureguliuokite FM antenos padėtį.

Nustatykite radijo stotis

- 1 Nustatykite dažnio juostos rinkiklį **FM** ar **AM**.
- 2 Pasirinkite savo radijo stotį, naudodamiesi **TUNING** valdymu.
- 3 Norėdami išjungti radijo imtuvą, nustatykite dažnių juostų rinkiklį **OFF** padėti.

Sureguliuokite garsą

Pasukite garsumo valdymą, kad nustatytumėte garsumo lygį.

Prijungimas prie ausinių

Galiite prijungti ausines prie ausinių lizdo
-> Garsiakalbiai tada bus išjungti.

5 Gaminio informacija



Pastaba

- Gaminio informacija gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.

Maitinimas

Baterijos tipas	AAA dydis (LR3)
Baterijos įtampa	1,5 V
Baterijų skaičius	2

Derintuvas/Priėmimas/Perdavimas

Derintuvo dažnių juostos	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
--------------------------	--------------------------------------

Garsas

Garso sistemos	Mono
Garsumo valdymas	Sukamasis (analoginis)
Išėjimo galia	100 mW RMS

Prijungimas

Audio/vaizdo išvestis	Ausinės (3,5 mm)
-----------------------	------------------

Bendroji informacija

Matmenys (P x A x G)	56 x 118 x 22 mm
Svoris (Pagrindinis įtaisas)	96 g

6 Gedimų šalinimas



Ispėjimas

- Niekada neišimkite gaminio iš apvalkalo.

Siekiant, kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys.

Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš prašydami techninės pagalbos, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ tinklapio puslapį (www.philips.com/support). Kai susisieksite su „Philips“ įmone, įsitikinkite, kad įrenginys būtų šalia ir būtų prieinamas modelio ir serijos numeriai.

Nė garso / galios

- Garsumas nereguliuojamas
 - GARSO reguliavimas.
- Baterijos išsikrovusios / netinkamai įdėtos
 - Teisingai įdėkite (naujos) baterijos.
- Ausinės prijungtos prie imtuvo
 - Atjunkite ausines.

Blogas radijo signalas

- Silpnas radijo imtuvo signalas
 - Dėl FM, ištraukite, nukreipkite ir pasukite teleskopinę anteną geriausiam priėmimui. Sumažinkite ilgį, jei signalas per stiprus.
 - Dėl AM, imtuvus naudoja sumontuotą anteną. Nukreipkite šią anteną geriausiam priėmimui, sukdami visą imtuvą.
 - Kai įstatysite naujas baterijas, nebandykite maišyti senų baterijų su naujomis.
 - Išimkite baterijas, jei radijo imtuvus buvo ilgai nenaudojamas. Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai šalinti.



2024 © „MMD Hong Kong Holding Limited“. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

Modelis: TAR1509/00_UM_V1.0

