

PHILIPS

Bærbar Radio

2000 Series

TAR2509



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få støtte på:
www.philips.com/support

Indholdet

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Sikkerhed for hørelsen	2
	Varsel	3
2	Din Bærbare Radio	3
	Indledning	3
	Hvad er der i æsken	3
	Oversigt over den bærbare radio	4
3	Kom i gang	4
	Installer batterier	4
	Slut til strøm	4
4	Lyt til FM/AM-radio	5
	Indstil radiostationer	5
	Justering af lydstyrke	5
	Tilslutning til hovedtelefoner	5
	Juster Tone	5
5	Produktoplysninger	6
6	Fejlfinding	6

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs disse instruktioner.
- Vær opmærksom på alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Skal installeres i henhold til producentens instruktioner.
- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, bekvemmelighedsudtag og der, hvor de forlader den bærbare radio.
- Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.
- I tilfælde af tordenvejr eller hvis apparatet ikke skal bruges i længere perioder, skal ledningen tages ud af stikkontakten.
- Henvi al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, såsom strømledning eller stik er beskadiget, væske er blevet spildt eller genstande er faldet ind i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer ikke normalt, eller er blevet tabt.
- Batteribrug FORSIGTIGHED - For at forhindre batterilækage, som kan medføre personskaade, skade på ejendom eller skade på den bærbare radio:
 - Isæt alle batterierne korrekt med + og - som angivet på enheden.
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke bruges i lang tid.
 - Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.
- Denne bærbare radio må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer ikke nogen kilder til fare på den bærbare radio (f.eks. genstande fyldt med væske, tændte stearinlys).

Sikkerhed for hørelsen



Lyt ved moderat lydstyrke:

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade din hørelse. Dette produkt kan frembringe lyde i decibelområder, som kan forårsage høretab for en normal person, selv ved eksponering mindre end et minut. De højere decibelområder tilbydes til dem, der måske allerede har oplevet noget høretab.
- Lyde kan snyde. Over tid tilpasser din hørelse "komfortniveau" sig til højere lydstyrke. Så efter langvarig lytning kan det, der lyder "normalt", faktisk være højt og skadeligt for din hørelse. For at beskytte imod dette, indstil dit lydniveau til et sikkert niveau, før din hørelse tilpasser sig, og lad det være der.

Sådan fastlægges et sikkert lydstyrkeniveau:

- Indstil lydstyrkekontrollen til en lav indstilling.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden behageligt og klart uden forvrængning.

Lyt i rimelige perioder ad gangen:

- Langvarig eksponering overfor lyd, selv på normalt "sikre" niveauer, kan også forårsage høretab.
- Sørg for at bruge dit udstyr i rimelige perioder ad gangen og tag passende pauser.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger hovedtelefoner:

- Lyt med fornuftig lydstyrke i fornuftige tidsperioder.
- Pas på med at justere lydstyrken, fordi din hørelse tilpasser sig.
- Skru ikke så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør bruge det med forsigtighed eller midlertidigt stoppe brugen i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner, mens du betjener et motorkøretøj, cykler, skateboarder osv.; det kan skabe en trafikfare og er ulovligt i mange områder.

Varsel

Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs radiointerferenskrav. Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr. 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs radiointerferenskrav.



Dette produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må kasseres som husholdningsaffald og skal afleveres til en passende genbrugsfacilitet. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af det europæiske direktiv (EU) 2023/1542, som ikke kan bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Informer dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

2 Din Bærbare Radio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, registrer dit produkt på www.philips.com/support.

Indledning

Med denne bærbare radio kan du

- lyt til FM/AM-radio


Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Strømkabler
- Lynguide
- Sikkerhedsoversigt
- Garanti

Oversigt over den bærbare radio

- ① **Teleskopantenne**
 - forbedrer FM-modtagelsen.
- ② **TUNING**
 - i FM/AM-tilstand finjusterer en station.
- ③ **Lydstyrke / Tænd Sluk**
 - tænd for sættet.
 - justerer lydniveauet.
- ④ **Båndvælger**
 - vælger bølgelængdebånd: FM eller AM.
- ⑤ **TONE**
 - vælger NEWS eller MUSIC tilstand.
- ⑥ 
 - 3,5 mm hovedtelefonstik.
- ⑦ **Lysdiode-indikator**
 - Lyser op efter låsning af FM-signal.
- ⑧ **Radiofrekvensindikator**
- ⑨ **Batterirum**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

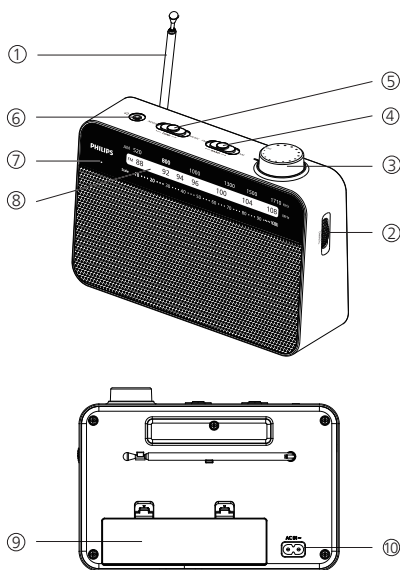

3 Kom i gang

Følg altid anvisningerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Installer batterier



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Hold batterierne væk fra varme, sollys eller ild. Kassér aldrig batterier i ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes korrekt.
- Bland ikke batterityper: f.eks. alkaline med carbonzink. Brug kun batterier af samme type til apparatet.

Indsæt 2 x 1,5 V R20/UM1/D batterier (medfølger ikke) med korrekt polaritet (+/-) som illustreret.

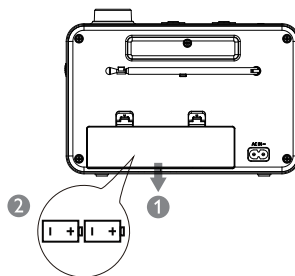

Slut til strøm

Tilslut den medfølgende AC-strømledning til:

- AC MAINS-stikket på hovedenheden.
- stikkontakten i væggen.




Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af den bærbare radio.
- Risiko for elektrisk stød! Når du trækker strømledningen ud, skal du altid trække i stikket fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.



Bemærk

- Typeskiltet er placeret i bunden af den bærbare radio.

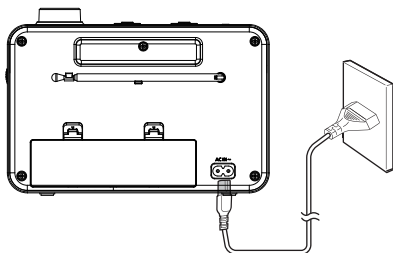

4 Lyt til FM/AM-radio



Bemærk

- Hold den bærbare radio væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radioforstyrrelser.
- For bedre modtagelse, fuldt udstræk og justér positionen af FM-antennen.

Indstil radiostationer

- 1 Drej på Lydstyrke/Tænd Sluk-kontrollen for at tænde for sættet.
- 2 Indstil båndvælgeren til **FM** eller **AM**.
- 3 Vælg din station ved hjælp af **TUNING**-kontrollen.
- 4 For at slukke for radioen, drej Lydstyrke/Tænd Sluk-kontrollen til **OFF**.

Justering af lydstyrke

Juster lyden med Lydstyrke/Tænd Sluk-kontrollen.

Tilslutning til hovedtelefoner

Du kan tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonstikket.

-> Højtalerne vil derefter blive slukket.

Juster Tone

Indstil Tone-vælgeren til at vælge **News** eller **Music** tilstand.

5 Produkt-oplysninger



Bemærk

- Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

Strøm

Batteritype	D-størrelse (LR20)
Batterispænding	1,5 V
Antal batterier	2
AC-indgang	220-240 V 50-60 Hz

Tuner/Modtagelse/Transmission

Tunerbånd	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-----------	--------------------------------------

Lyd

Lydsystem	Mono
Lydstyrkekontrol	Roterende (analog)
Udgangseffekt	300 mW RMS

Forbindelser

Audio/video-udgang	Hovedtelefoner (3,5 mm)
--------------------	----------------------------

Generelle oplysninger

Mål (B x H x D)	210 x 149,5 x 67 mm
Vægt (hovedenhed)	668 g

6 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig enhedens kabinet.

For at opretholde garantien, forsøg aldrig at reparere enheden selv. Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om reparation. Hvis problemet fortsætter, gå til Philips' hjemmeside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Sørg for, at enhedens strømkabel er korrekt forbundet.
 - Sørg for, at der strøm i vekselstrømsudgangen.
 - Batterierne kan være døde eller forkert indsat.
- > Indsæt (friske) batterier korrekt.

Ingen lyd

- Justér lydstyrken.
- Tjek om hovedtelefonerne er tilsluttet sættet. Hvis ja, afbryd forbindelsen til hovedtelefonerne.

Dårligt radiosignal

- Stræk fuldt ud og justér positionen af antennen.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Philips og Philips mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er brugt under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.