

PHILIPS

Hordozható
rádió

1000-es sorozat

TAR1509



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2
	Biztonság	2
	Hallásvédelem	2
	Nyilatkozatok	3
2	A hordozható rádiója	4
	Bevezetés	4
	A csomag tartalma	4
	A hordozható rádió áttekintése	4
3	Első lépések	5
	Szerelje be az elemeket	5
4	Hallgathat FM/AM Rádiót	5
	Hangolás a rádióállomásokra	5
	Állítsa be a hangerőt	5
	A fejhallgató csatlakoztatása	5
5	Termékinformációk	6
6	Hibaelhárítás	6

1 Fontos

Biztonság

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket.
- Kövesse az összes utasítást.
- Ne zárja el a szellőző nyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- Ne telepítse hőforrások közelében, mint például radiátorok, fűtőregiszterek, sütők, vagy egyéb hő kibocsátó eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- Minden szervizelést bízjon a képzett szervizelést végző személyezetre. A szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, folyadék folyt ki, vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.
- Az akkumulátor használata VIGYÁZAT - Az akkumulátor szivárgásának megelőzése érdekében, amely testi sérülést, anyagi kárt vagy a hordozható rádió károsodását eredményezheti:
 - Az összes akkumulátort a + és - jeleknek megfelelően helyezze be.
 - Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, akkor távolítsa el az akkumulátort.
 - Az akkumulátort nem szabad túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóan kiténni.
- Ezt a hordozható rádiót nem szabad csepegésnek vagy fröccsenésnek kiténni.
- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a hordozható rádióra (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, égő gyertyákat).

Hallásvédelem



Hallgassa mérsékelt hangerőn:

- A fejhallgató nagy hangerőn történő használata károsíthatja a hallását. Ez a termék olyan decibel-tartományba eső hangokat produkálhat, amelyek egy normális embernél halláskárosodást okozhatnak, még egy percnél rövidebb ideig tartó expozíció esetén is. A magasabb decibel-tartományokat azok számára ajánljuk, akiknek már van halláskárosodásuk.
- A hang megtévesztő lehet. Idővel a hallás kényelmi szintje alkalmazkodik a nagyobb hangerőhöz. Tehát hosszabb hallgatás után, ami normálisan hangzik, valójában hangos és káros lehet a hallásra. Ez ellen úgy védekezhet, hogy a hallása alkalmazkodása előtt állítsa be a hangerőt egy biztonságos szintre, és hagyja ott.

Biztonságos hangerőszint beállítása:

- Állítsa a hangerőszabályzót alacsonyra.
- Lassan növelje a hangot, amíg kényelmesen és tisztán, torzítás nélkül nem hallja.

Hallgasson ésszerű ideig:

- A hosszan tartó hangterhelés, még az általában biztonságos szinteken is, szintén halláskárosodást okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy ésszerűen használja a felszerelését, és tartson megfelelő szüneteket.

A fejhallgató használata közben tartsa be az alábbi utasításokat:

- Csak megfelelő hangerővel, és ne túl hosszú ideig használja a fejhallgatót.
- Vigyázzon, hogy ne állítsa be a hangerőt, mivel a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a fejhallgatót, hogy ne hallja a környezetét.
- Potenciálisan veszélyes helyzetekben óvatosan kell használni, vagy átmenetileg abba kell hagyni a használatát. Ne használjon fejhallgatót motoros jármű működtetése, kerékpározás, gördeszkázás stb. közben; ez forgalmi veszélyt jelenthet, és sok területen illegális.

Nyilatkozatok

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió interferenciás követelményeknek. A TP Vision Europe B.V. ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU RED irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az Egyesült Királyság SI 2017 Sz. 1206 rádióberendezési szabályzatának. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió interferenciás követelményeknek.



Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem dobható ki háztartási hulladékként, és megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. Tartsa be a vonatkozó helyi szabályokat, és soha ne dobja a háztartási hulladékba a terméket és a tölthető akkumulátorokat. Az elhasznált termékek és akkumulátorok megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a káros környezeti és egészségügyi hatásokat.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a (EU) 2023/1542 európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok helyi elkülönített gyűjtési rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

2 A hordozható rádiója

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

Bevezetés



Ezzel a hordozható rádióval

- hallgathat FM/AM rádiót

A csomag tartalma


Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Főegység
- Rövid útmutató
- Biztonsági lap
- Jótállás

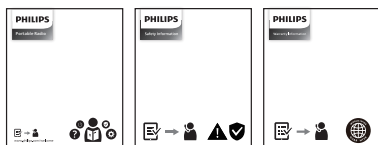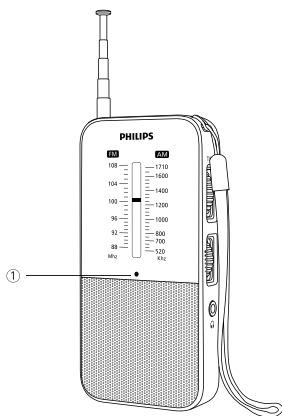

A hordozható rádió áttekintése

- ① **LED jelzőfény**
 - Világít az FM-jel rögzítése után.
- ② **Teleszkópos antenna**
 - javítja az FM jel fogadását.
- ③ **TUNING**
 - FM/AM üzemmódban finomhangol egy állomást.
- ④ ●●●●●
 - beállítja a hangszintet.
- ⑤ 
 - 3,5 mm-es fejhallgató aljzat.
- ⑥ **ON/OFF és sávválasztó**
 - be-/kikapcsolja a készüléket.
 - kiválasztja a hullámsávot: FM vagy AM.
- ⑦ **Elemrekesz**

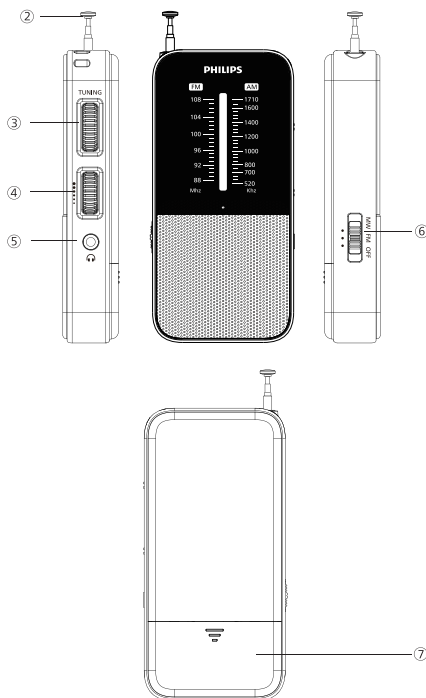

3 Első lépések

Mindig egymás után kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.


Szerelje be az elemeket



Vigyázat

- Robbanásveszély! Tartsa az elemeket hőtől, napfénytől és tűztől távol. Soha ne dobja az elemeket tűzbe.
- Az elemek kémiai anyagokat tartalmaznak, ezért azokat megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ne keverje az elemtípusokat: pl. lúgos és szén-cink elemeket. Csak azonos típusú elemeket használjon a készülékhez.

Helyezzen be 2 AAA elemet (nem tartozék) a megfelelő polaritással (+/-) az ábrának megfelelően.

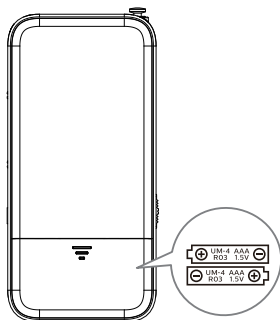

4 Hallgathat FM/AM Rádiót



Megjegyzés

- A rádiózavarok elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiót más elektronikus készülékektől távol.
- A jobb vétel érdekében teljesen húzza ki és állítsa be az FM-antenna helyzetét.

Hangolás a rádióállomásokra

- 1 Állítsa a sávválasztót **FM** vagy **AM** értékre.
- 2 Válassza ki az állomását a **TUNING** vezérlővel.
- 3 A rádió kikapcsolásához állítsa a sávválasztót **OFF** értékre.

Állítsa be a hangerőt

Forgassa el a hangerőszabályzót a hangerő beállításához.

A fejhallgató csatlakoztatása

A fejhallgató lizathoz fejhallgatót csatlakoztathat.
-> A hangszórók ekkor kikapcsolódnak.

5 Termék információk



Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Táp

Akkumulátor típusa	AAA méret (LR3)
Elemfeszültség	1,5 V
Elemek száma	2

Hangoló/Jelvevő/Átvivő

Hangolósávok	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
--------------	--------------------------------------

Hang

Hangrendszer	Mono
Hangerőszabályozás	Forgó (analóg)
Kimeneti teljesítmény	100 mW RMS

Csatlakozás

Hang/Videó kimenet	Fejhallgató (3,5 mm)
--------------------	----------------------

Általános információk

Méretek (Sz x M x Átm)	56 x 118 x 22 mm
Súly (főegység)	96 g

6 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A termék burkolatát soha ne távolítsa el.

A garancia érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

Ha a készülék használata során problémák merülnek fel, ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt szervizt kérne. Ha a probléma továbbra is megoldatlan, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, győződjön meg róla, hogy a készülék a közelben van, és a modellszám és a sorozatszám rendelkezésre áll.

Nincs hang/teljesítmény

- A hangerő nincs beállítva
 - A hangerő BEÁLLÍTÁSA.
- Az elemek lemerültek/ rosszul vannak behelyezve
 - Helyesen helyezze be az (új) elemeket.
- Fejhallgató csatlakoztatva a készülékhez
 - Válassza le a fejhallgatót.

Rossz rádiójel

- Gyenge rádiójel
 - FM esetben a legjobb vétel érdekében hosszabbítsa ki, döntse meg és fordítsa el a teleszkópos antennát. Ha a jel túl erős, csökkentse annak hosszát.
 - AM esetén a készülék beépített antennát használ. Irányítsa ezt az antennát a legjobb vétel érdekében az egész készülék elforgatásával.
 - Az új elemek behelyezésekor ne próbálja meg összekeverni a régi elemeket az újakkal.
 - Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. Az elemek kémiai anyagokat tartalmaznak, ezért azokat megfelelően kell ártalmatlanítani.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

Modell: TAR1509/00_UM_V1.0

