

PHILIPS

Kaasaskantav
Raadio

1000 seeria

TAR1509



Kasutusjuhend

Registreerige toode ja saage tuge lehel:
www.philips.com/support

Sisukord

1	Oluline	2
	Ohutus	2
	Kuulmisohutus	2
	Teade	3
2	Sinu Kaasaskantav Raadio	4
	Sissejuhatus	4
	Mis on karbis	4
	Ülevaade kaasaskantav raadio	4
3	Alustame	5
	Paigaldage patareid	5
4	Kuula FM/AM Raadio	5
	Häälestage raadiojaamadesse	5
	Helitugevuse reguleerimine	5
	Kõrvaklappide ühendus	5
5	Tooteteavet võidakse	6
6	Törkeotsing	6

1 Oluline

Ohutus

- Lugege neid juhiseid.
- Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage mistahes soojusallikate lähedusse, mis kiirgavad soojust, näiteks radiaatorid, soojusregistrid, pliidid või muud seadmed (sealhulgas võimendid).
- Kõik hooldustööd laske teha kvalifitseeritud teenindustöötajatel. Teenindus on vajalik, kui seade on mingil viisil kahjustatud, vedelik on maha voolanud või esemed on seadmesse kukkunud, seade on kokku puutunud vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
- Aku kasutamine ETTEVAATUS - Akude lekke vältimiseks, mis võivad põhjustada vigastusi, varakahjustusi või kaasaskantav raadio kahjustusi:
 - Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - vastavalt seadme märgistusele.
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikemat aega.
 - Aku ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nagu päikesevalgus, tuli või muu sarnane.
- Seda kaasaskantav raadio ei tohiks tilkade või lekkega kokku puutuda.
- Ärge asetage kaasaskantav raadio mingit ohuallikat (nt vedelikega täidetud esemed, süüdatud küünlad).

Kuulmisohutus



Kuulake mõõdukas maht:

- Kõrvaklappide kasutamine suure helitugevusega võib teie kuulmist kahjustada. See toode võib tekitada helisid detsibelli vahemikes, mis võivad põhjustada normaalse inimese kuulmislangust isegi vähem kui ühe minuti jooksul. Kõrgemaid detsibelli vahemikke pakutakse neile, kes võivad olla juba kogenud kuulmislangust.
- Heli võib olla eksitav. Aja jooksul kohaneb teie kuulmine "mugavustase" suuremate helimahtudega. Niisiis, pärast pikaajalist kuulamist, mis kõlab "normaalne" võib tegelikult olla valju ja kahjulik teie kuulmisele. Selle vältimiseks seadke helitugevus ohutule tasemele enne kuulmise kohandamist ja jätkke see sinna.

Ohutu helitugevuse taseme määramiseks:

- Määrake helitugevuse juhtelement madalale seadistusele.
- Suurendage heli aeglaselt, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt ilma moonutusteta.

Kuulake mõistlikke ajavahemikke:

- Isegi pikaajaline kokkupuude heliga, isegi tavaliselt "ohutu" tasemel, võib põhjustada kuulmislangust.
- Kasutage oma seadmeid mõistlikult ja tehke sobivad vaheajad.

Kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhiseid:

- Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik, et mitte reguleerida helitugevust, kui teie kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Peaksite kasutama ettevaatusega või ajutiselt lõpetama kasutamise potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappide mootorsõiduki juhtimise, jalgrattasõidu, rula jne ajal.; See võib tekitada liiklusohu ja on paljudes piirkondades ebaseaduslik.

Teade

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele. TP Vision Europe B.V. kinnitab, et see toode vastab RED direktiivi 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi raadioseadmete eeskirjade SI 2017 NR 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.



See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.



See toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab taaskasutada ja taaskasutada.



See sümbol näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada olmejäätmetena ja see tuleb viia ringlussevõtuks sobivasse kogumiskeskusesse. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja laetavate akude õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv (EU) 2023/1542 ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Teavitage ennast elektriliste ja elektrooniliste toodete ning patareide elektriliste ja elektrooniliste jäätmete kogumise süsteemide kohalike jäätmete eraldamise süsteemist. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

2 Sinu Kaasaskantav Raadio

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/support.

Sissejuhatus



Selle kaasaskantav raadio, sa saad

- kuula FM/AM raadio

Mis on karbis


Kontrollige ja tuvastage oma pakendi sisu:

- Põhiseade
- Kiirstardi juhend
- Ohutusleht
- Garantii

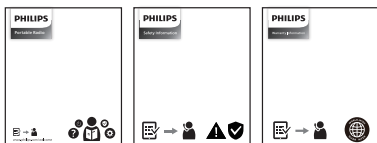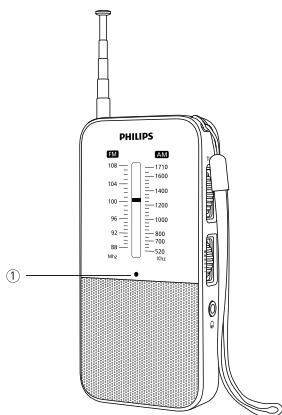

Ülevaade kaasaskantav raadio

- ① **LED-märgutuli**
 - See lülitub sisse pärast FM-signaali blokeerimist.
- ② **Teleskoop antenn**
 - parandab FM vastuvõtt.
- ③ **TUNING**
 - FM/AM režiimis häälestab peen jaam.
- ④
 - Reguleerige heli taset.
- ⑤ 
 - 3,5 mm kõrvaklappide pesa.
- ⑥ **ON/OFF ja ribavalija**
 - lülitab seadme sisse/välja.
 - Valige laineriba: FM või AM.
- ⑦ **Akupesa**

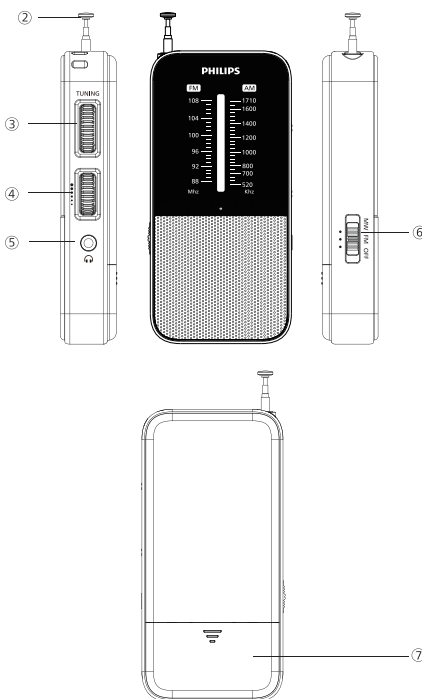

3 Alustame

Järgige alati selle peatüki juhiseid järjestikku.


Paigaldage patareid



Tähelepanu

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest või tulest. Ärge kunagi visake patareid põlema.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb need õigesti kõrvaldada.
- Ärge segage patareide tüüpe: nt aluseline süsiniktsingiga. Kasutage komplekti jaoks ainult sama tüüpi akusid.

Sisestage 2 AAA patareid (ei kuulu komplekti) õige polaarsusega (+/-), nagu illustreeritud.

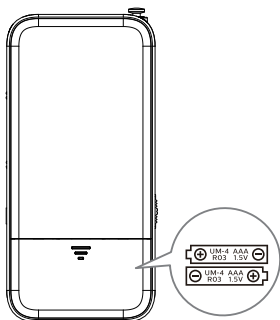

4 Kuula FM/AM Raadio



Märkus

- Hoia oma kaasaskantav raadio teistest elektroonilistest seadmetest eemal, et vältida raadiohäireid.
- Parima vastuvõtu tagamiseks laiendage ja reguleerige täielikult FM-antenni asendit.

Häälestage raadiojaamadesse

- 1 Määra bändi valija **FM** või **AM** .
- 2 Valige jaam **TUNING** juhtelemendi abil.
- 3 Raadio väljalülitamiseks määrake bändi valija **OFF**.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks lülitage helitugevuse juhtelemenit.

Kõrvaklappide ühendus

Kõrvaklappe saate ühendada kõrvaklappide pesaga.

-> Seejärel lülitatakse valjuhääldid välja.

5 Tooteteavet võidakse



Märkus

- Tooteteavet võidakse muuta ilma sellest teatamata.

Vooluallikas

Aku tüüp	AAA suurus (LR3)
Aku ping	1,5 V
Akude arv	2

Häälestus/Vastuvõtt/Transmissioon

Häälestus ribad	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-----------------	--------------------------------------

Heli

Helisüsteem	Mono
Mahukontroll	Rotary (analoog)
Väljundvõimsus	100 mW RMS

Ühenduvus

Audio/video väljund	Kõrvaklapid (3,5 mm)
---------------------	----------------------

Üldteave

Mõõtmed (L x K x P)	56 x 118 x 22 mm
Kaal (põhiühik)	96 g

6 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle toote korpust.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi proovige seadet ise parandada.

Kui teil tekib selle seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne abi taotlemist järgmisi punkte. Kui probleem püsib, külastage Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Philipsiga ühendust võttes veenduge, et seade on lähedal ning mudeli number ja seerianumber on saadaval.

Ei heli/võimsus

- Helitugevust ei reguleerita
 - Reguleerige HELITUGEVUST.
- Patareid tühjad/sisseserteeritud valesti
 - Sisestage patareid (uued) õigesti.
- Seadmega ühendatud kõrvaklapid
 - Ühendage kõrvaklapid lahti.

Halb raadiovastuvõtt

- Nõrk raadiosignaal
 - FM jaoks laiendage, kallutage ja pöörake teleskoopantenni parima vastuvõtu tagamiseks. Vähendage selle pikkust, kui signaal on liiga tugev.
 - AM jaoks kasutab komplekt integreeritud antenni. Suunake see antenn parima vastuvõtu saavutamiseks, pöörates kogu komplekti.
 - Uute akude sisestamisel ärge püüdke vanu akusid uute patareidega segada.
 - Eemaldage patareid, kui komplekti ei kasutata pikka aega. Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb need õigesti kõrvaldada.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.

Philips ja Philips Shield Emblem on are Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

Mudel: TAR1509/00_UM_V1.0

