

PHILIPS

Nešiojamas
radijo imtuvas

2000 Serija

TAR2509



Naudotojo vadovas

Registruoti savo gaminį ir gaukite pagalbą:
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
	Klausos apsauga	2
	Pastaba	3
2	Jūsų nešiojamas radijas imtuvas	3
	Įvadas	3
	Ką rasite dėžėje	3
	Nešiojamo radijo peržiūra	4
3	Kaip pradėti	4
	Sumontuokite baterijas	4
	Prijunkite maitinimą	4
4	Klausytis FM/AM radijo	5
	Nustatykite radijo stotis	5
	Sureguliuokite garsą	5
	Prijungimas prie ausinių	5
	Reguliuokite toną	5
5	Gaminio informacija	6
6	Gedimų šalinimas	6

1 Svarbu

Sauga

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Laikykitės visų instrukcijų.
- Neblokaukite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Nestatykite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šilto oro šildytuvų, viryklių arba kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Apsaugokite elektros laidą, kad nebūtų mindomas arba prispaustas, ypač prie kištukų, kištukinių lizdų ir prie jų išeigos iš nešiojamo radijo imtuvo.
- Naudokite tik tuos įrenginius ir priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Išjunkite šį įrenginį iš tinklo žaibuojant arba kai nenaudojate ilgą laiką.
- Visus aptarnavimo darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams. Būtina atlikti techninę priežiūrą, kai įrenginys buvo apgadintas, pvz., pažeistas elektros laidas arba kištukas, išsiliejo skystis arba į įrenginį pateko nereikalingų daiktų, įrenginys buvo veikiamas lietaus ar drėgmės, kai jis veikia netinkamai, arba buvo nukritęs.
- ĮSPĖJIMAS kaip naudotis baterija – Norėdami apsugoti bateriją nuo nuotėkio, ir kad ji nesužalotų jūsų bei nesugadintų turto ar nešiojamo radijo imtuvo:
 - Tinkamai įdėkite visas baterijas, + ir -, kaip pažymėta ant įrenginio.
 - Išimkite baterijas, jei įrenginys buvo ilgai nenaudojamas.
 - Nelaikykite baterijų arti pernelyg didelio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje, netoli ugnies ir pan.
- Ant nešiojamo radijo imtuvo neturi lašėti ar patekti vandens pusrų.
- Pašalinkite nešiojamo radijo imtuvo pavojaus šaltinius (pavyzdžiui, daiktus, kuriuose yra skystčio, apšviestas žvakes).

Klausos apsauga



Klausykites nuosaikiu garsumu:

- Naudodami ausines aukštu garsumu, galite pakenkti savo klausai. Šis gaminys gali skleisti decibelų intervalo garsus, dėl kurių normalus žmogus gali prarasti klausą, net jei jo poveikis trunka trumpiau nei minutę. Aukštesni decibelų intervalai skirti tiems, kurie jau gali būti dalinai praradę klausą.
- Garsas gali būti apgaulingas. Bėgant laikui, jūsų klausos „komforto lygis“ prisitaiko prie didesnio garsumo. Todėl po ilgesnio klausymosi tai, kas skamba „įprastai“, iš tikrųjų gali būti garsiai ir kenkti jūsų klausai. Norėdami nuo to apsisaugoti, nustatykite saugų garsumo lygį, kol jūsų klausos dar neprisitaikė, ir jį palikite.

Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite savo garsumo valdymą žemu lygiu.
- Lėtai padidinkite garsumą, kol girdėsite patogiai ir aiškiai, be iškreipymų.

Klausykites ir protingą klausymo laiką:

- Ilgalais garso poveikis, net ir įprastai „saugaus“ lygio, taip pat galite prarasti klausą.
- Įsitikinkite, kad įranga naudojotės protingai ir darote tinkamas pertraukas.

Naudodami savo ausines, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

- Rinkitės tinkamą garsą ir protingą klausymo laiką.
- Būkite atidus, kad nedidinkite garso, kai jūsų klausos prie jo prisitaiko.
- Nenustatykite didelio garso, kad girdėtumėte kas vyksta aplink jus.
- Turite būti budrus ir kurį laiką nustoti naudoti ausines potencialiai pavojingose situacijose. Nenaudokite ausinių, kai eksploatuojate motorinę transporto priemonę, važiuojate dviračiu, riedle ir t. t.; tai gali sukelti eismo pavojų ir būti neteisėta daugelyje šalių.

Pastaba

Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus. Šiuo raštu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Radijos įrangos direktyvos 2014/53/EU ir JK radijo įrangos reglamentų SI 2017 Nr. 1206 reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaracija galite rasti tinklalapyje www.philips.com/support.



Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima šalinti kaip buitinių atliekų ir jis turi būti pristatytas į atitinkamą atliekų perdirbimo įmonę. Vadovaukitės vietinių teisės aktų reikalavimais ir nemeskite gaminio bei įkraunamų baterijų į įprastas buitines atliekas. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir įkraunamas baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva (EU) 2023/1542, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių ir baterijų atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

2 Jūsų nešiojamas radijas imtuvas

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“ siūlomą naudą, užregistruokite savo gaminį interneto svetainėje www.philips.com/support.

Įvadas

Šiuo nešiojamu radijumi, galite:

- klausytis FM/AM radijo


Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ir nustatykite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:

- Pagrindinis blokas
- Maitinimo laidai
- Greitojo paleidimo vadovą
- Saugos žiniaraštis
- Garantija

Nešiojamo radijo peržiūra

- ① **Teleskopinė antena**
– gerina FM priėmimą.
- ② **TUNING**
– FM/AM režimas, tiksliai nustato radijo stotį.
- ③ **Garsumas / įjungti išjungti**
– Įjungiamas radijo imtuvas.
– reguliuoja garsumo lygį.
- ④ **Dažnių juostų rinkiklis**
– parenka bangų intervalą: FM ar AM.
- ⑤ **STONE**
– Parenka NEWS ar MUSIC režimą.
- ⑥ 
– 3,5 mm ausinių lizdas.
- ⑦ **LED indikatorius**
– Įsižiebia blokavus FM signalą.
- ⑧ **Radijo dažnio rodyklės**
- ⑨ **Baterijų skyrius**
- ⑩ **AC IN**
– 220-240 V 50-60 Hz.

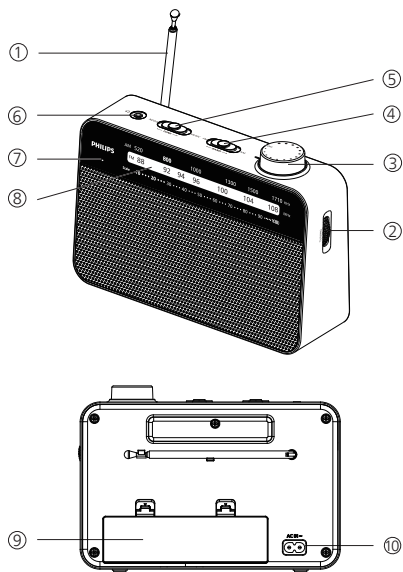

3 Kaip pradėti

Visada nuosekliai vadovaukitės šio skyriaus instrukcijomis.


Sumontuokite baterijas



Dėmesio

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo šilumos, saulės tiesioginių spindulių ar ugnies. Niekada nešalinkite baterijų į ugnį.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai šalinti.
- Nemaišykite baterijų rūšių, pvz.: šarminių su anglies cinku. Naudokite tik tą pačią imtuvui skirtą baterijų rūšį.

Įstatykite 2 x 1,5 V R20/UM1/D baterijas (netiekiamos) reikiamu poliaritumu (+/-), kaip parodyta.

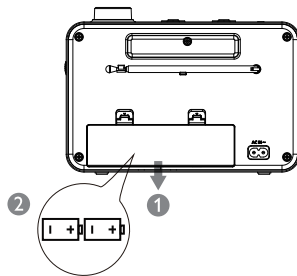

Prijunkite maitinimą

Prijunkite tiekiamą KS maitinimo laidą prie:

- Pagrindinio įtaiso KS TINKLO lizdo.
- sieninio lizdo.




Dėmesio

- Įrenginio sugadinimo rizika! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitiktų ant nešiojama radijo imtuvo apačioje ar šone nurodytą įtampą.
- Elektros smūgio rizika! Ištraukdami elektros laidą, visada ištraukite suėmę už kištuko. Niekada netraukite laido.



Pastaba

- Tipo plokštė yra nešiojamo radijo imtuvo apačioje.

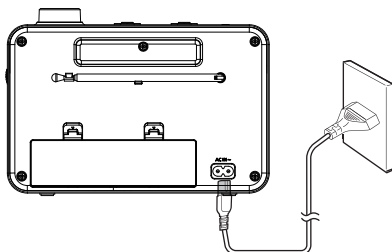

4 Klausytis FM/AM radijo



Pastaba

- Laikykite nešiojamą radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Norėdami geriau priimti signalą, visiškai ištieskite ir sureguliuokite FM antenos padėtį.

Nustatykite radijo stotis

- 1 Pasukite Garsumas/įjungti išjungti, kad įjungtumėte imtuvą.
- 2 Nustatykite dažnio juostos rinkiklį **FM** ar **AM**.
- 3 Pasirinkite savo radijo stotį, naudodamiesi **TUNING** valdymu.
- 4 Norėdami išjungti radijo imtuvą, pasukite Garsumas/įjungti išjungti **OFF** padėtimi.

Sureguliuokite garsą

Reguliuokite garsą Garsumas/įjungti išjungti valdymą.

Prijungimas prie ausinių

Galiite prijungti ausines prie ausinių lizdo.
-> Garsiakalbiai tada bus išjungti.

Reguliuokite toną

Nustatykite Tonų rinkiklį, kad pasirinktumėte **News** ar **Music** režimą.

5 Gaminio informacija



Pastaba

- Gaminio informacija gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.

Maitinimas

Baterijos tipas	D DYDIS (LR20)
Baterijos įtampa	1,5 V
Baterijų skaičius	2
KS įvestis	220 - 240 V 50 - 60 Hz

Derintuvas / Priėmimas/Perdavimas

Derintuvo dažnių juostos	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
--------------------------	--------------------------------------

Garsas

Garso sistemos	Mono
Garsumo valdymas	Sukamasis (analoginis)
Išėjimo galia	300 mW RMS

Prijungimas

Audio / vaizdo išvestis	Ausinės (3,5 mm)
-------------------------	------------------

Bendroji informacija

Matmenys (P x A x G)	210 x 149,5 x 67 mm
Svoris (Pagrindinis įtaisas)	668 g

6 Gedimų šalinimas



Ispėjimas

- Niekada neišimkite gaminio iš apvalkalo.

Siekiant, kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys. Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš prašydami techninės pagalbos, patikrinkite žiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ tinklapio puslapį (www.philips.com/support). Kai susisieksite su „Philips“ įmone, įsitikinkite, kad įrenginys būtų šalia ir būtų prieinamas modelio ir serijos numeriai.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad KS įtaiso maitinimo kištukas būtų tinkamai prijungtas.
 - Įsitikinkite, kad KS lizdą pasiektų maitinimas.
 - Baterijos gali būti išsikrovusios ar netinkamai įstatytos.
- > Teisingai įstatykite (naujas) baterijas.

Nėra garso

- Garso reguliavimas.
- Patikrinkite, ar ausinės prijungtos prie imtuvo. Jei taip, atjunkite ausines.

Blogas radijo signalas

- Visiškai ištraukite ir sureguliuokite antenos padėtį.



2024 © „MMD Hong Kong Holding Limited“. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.