

PHILIPS

Audio portátil

2000 Series

TAR2509



Manual del usuario

Registre su producto y obtenga asistencia en:
www.philips.com/support

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
	Seguridad auditiva	2
	Aviso	3
2	Tu radio portátil	3
	Introducción	3
	Contenido de la caja	3
	Vista general de la radio portátil	4
3	Primeros pasos	4
	Instalar las baterías	4
	Conectar la alimentación	4
4	Escuchar Radio FM/AM	5
	Sintonizar emisoras de radio	5
	Ajustar el volumen	5
	Conectar los auriculares	5
	Ajustar tono	5
5	Información del producto	6
6	Resolución de problemas	6

1 Importante

Seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Obedezca todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale el producto conforme a las instrucciones del fabricante.
- No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
- Protege el cable de alimentación para que nadie lo pise ni se pince, especialmente en los enchufes, prolongadores y en el punto por donde sale la radio portátil.
- Utilice solo complementos/accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no se va a usar durante mucho tiempo.
- Solicite todas las operaciones de reparación a personal cualificado de servicio. El aparato necesita reparación si se daña de algún modo, como si se daña el cable de alimentación o el enchufe, se vierte líquido en el aparato o cae algún objeto dentro de él, si se ha expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.
- **PRECAUCIÓN** sobre el uso de la batería: Para evitar fugas en la batería, que pueden provocar lesiones corporales, daños materiales o daños en la radio portátil:
 - Instale la batería correctamente, respetando las marcas + y - de la unidad.
 - Quite las baterías si no va a usar la unidad durante mucho tiempo.
 - No exponga la batería a calor excesivo como la de la luz directa del sol, fuego o similares.
- No expongas la radio portátil a goteos ni salpicaduras.
- No coloques ninguna fuente de peligro sobre la radio portátil (como objetos que contengan líquidos o velas encendidas).

Seguridad auditiva



Escucha a un volumen moderado:

- Usar auriculares a un alto volumen puede perjudicar tu audición. Este producto puede producir sonidos en rangos de decibelios que pueden provocar pérdida auditiva para una persona normal, incluso al exponerse menos de un minuto. Los rangos de decibelios más altos están destinados para personas que hayan padecido una pérdida auditiva.
- El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo el "nivel de comodidad" de tu audición se adaptará a volúmenes más alto de sonido. Por lo que luego de escuchar por tiempo prolongado, lo que suena "normal" puede ser alto y nocivo para tu audición. Para protegerse ante esto, configura tu volumen a un nivel seguro antes de que tu audición se adapte y déjalo ahí.

Para establecer un nivel de volumen seguro:

- Configura tu control de volumen a un nivel bajo.
- Aumenta lentamente el sonido hasta que escuches sin problemas y claramente, sin distorsiones.

Escucha por periodos de tiempo razonables.

- La exposición prolongada a sonido, incluso en los niveles normalmente "seguros", también pueden provocar pérdida auditiva.
- Asegúrate de usar tu equipo razonablemente y tomar descansos adecuados.

Asegúrese de cumplir con las siguientes directivas cuando utilice los auriculares:

- Escuche a un volumen razonable durante periodos razonables.
- Ten cuidado de no ajustar el volumen ya que tu audición se adapta.
- No suba el volumen tan alto de modo que no pueda escuchar qué sucede a su alrededor.
- Debes tener precaución o suspender su uso transitoriamente en situaciones de posible peligro. No uses los auriculares mientras conduces un vehículo motorizado, andas en bicicleta, patineta, etc.; es posible que sea un riesgo para la circulación y es ilegal en muchas áreas.

Aviso

Este producto cumple con los requisitos sobre interferencias de radio de la Comunidad Europea. Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que el producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/EU y la Normativa sobre equipos de radio del Reino Unido SI 2017 N° 1206. Puede consultar la declaración de conformidad en www.philips.com/support.



Este producto cumple con los requisitos sobre interferencias de radio de la Comunidad Europea.



Este producto fue diseñado y elaborado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.



Este símbolo significa que no se debe desechar el producto como residuo doméstico sin clasificar y que se debe llevar a un centro adecuado de recogida para su reciclaje. Siga la normativa local y nunca deseche el producto y las baterías con la basura normal en el hogar. Desechar adecuadamente los productos antiguos y las baterías recargables ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Este símbolo significa que el producto contiene baterías cubiertas por la Directiva Europea (EU) 2023/1542, que no se pueden desechar con los residuos domésticos corrientes sin clasificar. Infórmate sobre el sistema de recolección diferenciada de productos eléctricos y electrónicos y baterías. Siga las normas locales y no deseche nunca el producto y las baterías con residuos domésticos corrientes sin clasificar. La eliminación correcta de los productos y las pilas antiguos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

2 Tu radio portátil

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para aprovechar al máximo el soporte que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/support.

Introducción

Con esta radio portátil puedes

- escuchar radio FM/AM


Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido de la caja:

- Unidad principal
- Cables de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Hoja de seguridad
- Garantía

Vista general de la radio portátil

- ① **Antena telescópica**
 - Mejora la recepción de FM.
- ② **TUNING**
 - en modo FM/AM, sintoniza una estación.
- ③ **Volumen encendido/apagado**
 - Encender la unidad.
 - ajusta el nivel de sonido.
- ④ **Seleccionador de banda**
 - Selecciona la banda de ondas: FM o AM.
- ⑤ **TONE**
 - selecciona el modo NEWS o MUSIC.
- ⑥ 
 - Enchufe de auriculares de 3,5 mm.
- ⑦ **Indicador LED**
 - Se enciende luego de bloquear la señal FM.
- ⑧ **Puntero de radiofrecuencia**
- ⑨ **Compartimento de las baterías**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

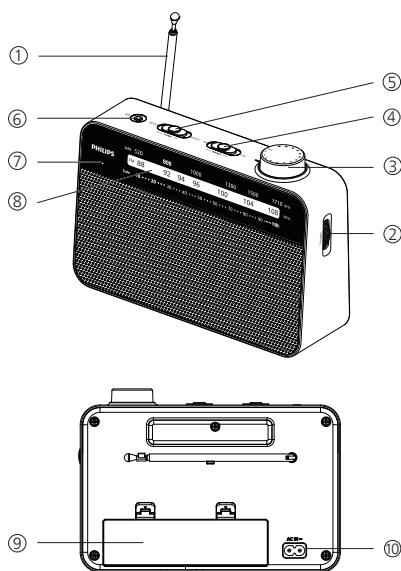

3 Primeros pasos

Siga siempre las instrucciones de este capítulo por orden.


Instalar las baterías



Precaución

- ¡Riesgo de explosión! Mantenga las baterías alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. No deseche nunca las baterías tirándolas al fuego.
- Las baterías contienen sustancias químicas y, por este motivo, es necesario desecharlas correctamente.
- No mezcle los tipos de baterías: P.ej. alcalinas con zinc de carbono. Solo usa baterías del mismo tipo para la unidad.

Coloca 2 x baterías de 1,5 V R20/UM1/D (no incluidas) con la correcta polaridad (+/-) como se muestra en la ilustración.

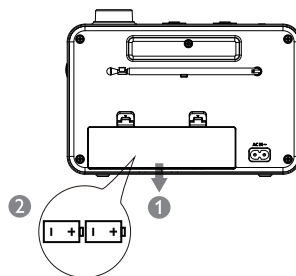

Conectar la alimentación

Conecta el cable de alimentación de CA a:

- Toma principal CA en la unidad principal.
- el enchufe de pared.




Precaución

- ¡Riesgo de daños en el producto! Comprueba que la tensión de alimentación corresponda a la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la radio portátil.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Al desconectar el cable de alimentación, siempre tira del enchufe para quitarlo del tomacorriente. No tire nunca del cable.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior de la radio portátil.

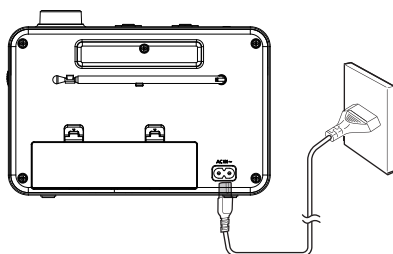

4 Escuchar Radio FM/AM



Nota

- Mantén la radio portátil alejada de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias radiales.
- Para mejorar la recepción, extiende totalmente la antena FM y ajuste su posición.

Sintonizar emisoras de radio

- 1 Enciende y apaga el control del volumen para cambiar la configuración.
- 2 Configurar el seleccionador de banda a **FM** o **AM**.
- 3 Selecciona tu estación usando el control de **TUNING**.
- 4 Para apagar la radio, pon el control del volumen en **OFF**.

Ajustar el volumen

Ajusta el sonido con el control del volumen encendido/apagado.

Conectar los auriculares

Puedes conectar los auriculares al enchufe de los auriculares.

-> Los altavoces se apagarán en ese momento.

Ajustar tono

Configura el seleccionador del tono para seleccionar el modo **News** o **Music**.

5 Información del producto

 Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin aviso previo.

Alimentación

Tipo de batería	Tamaño D (LR20)
Tensión de batería	1,5 V
Cantidad de baterías	2
Entrada CA	220-240 V 50-60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

Bandas del sintonizador	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-------------------------	--------------------------------------

Sonido

Sistema de sonido	Mono
Control de volumen	Giratorio (análogo)
Potencia de salida	300 mW RMS

Conectividad

Salida de audio/video	Auriculares (3,5 mm)
-----------------------	----------------------

Información general

Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	210 x 149,5 x 67 mm
Peso (unidad principal)	668 g

6 Resolución de problemas

 Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.

Para conservar la validez de la garantía, no intente nunca reparar el dispositivo por su cuenta. Si tiene algún problema al usar el dispositivo, consulte los puntos siguientes antes de solicitar servicio. Si el problema persiste, visite la página web de Philips (www.philips.com/support). Al ponerse en contacto con Philips, tenga siempre a mano el dispositivo y los números de modelo y de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el conector de alimentación de CA de la unidad esté conectado correctamente.
 - Asegúrese de que haya energía en el tomacorriente de CA.
 - Las baterías pueden estar gastadas o colocadas incorrectamente.
- > Coloca baterías (nuevas) correctamente.

No se oye sonido

- Ajuste el volumen.
- Verifica si los auriculares están conectados a la unidad. Si es así, desconecta los auriculares.

Recepción de radio deficiente

- Extienda totalmente la antena y ajuste su posición.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado por y se comercializa bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales y MMD Hong Kong Holding Limited es quien ofrece y se responsabiliza de la garantía de este producto.

TAR2509_UM_V1.0

