

PHILIPS

Bærbar Radio

1000 Series

TAR1509



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få støtte på:
www.philips.com/support

Indholdet

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Sikkerhed for h�relsen	2
	Varsel	3
2	Din B�rbare Radio	4
	Indledning	4
	Hvad er der i �sken	4
	Oversigt over den b�rbare radio	4
3	Kom i gang	5
	Installer batterier	5
4	Lyt til FM/AM-radio	5
	Indstil radiostationer	5
	Justering af lydstyrke	5
	Tilslutning til hovedtelefoner	5
5	Produktoplysninger	6
6	Fejlfinding	6

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs disse instruktioner.
- Vær opmærksom på alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Skal installeres i henhold til producentens instruktioner.
- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Henvi al service til kvalificeret servicepersonale. Service er nødvendig, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, der er spildt væske, eller objekter er faldet ned i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt, det fungerer ikke normalt, eller det er blevet tabt.
- Batteribrug FORSIGTIGHED - For at forhindre batterilækage, som kan medføre personskaade, skade på ejendom eller skade på den bærbare radio:
 - Isæt alle batterierne korrekt med + og - som angivet på enheden.
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke bruges i lang tid.
 - Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.
- Denne bærbare radio må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer ikke nogen kilder til fare på den bærbare radio (f.eks. genstande fyldt med væske, tændte stearinlys).

Sikkerhed for hørelsen



Lyt ved moderat lydstyrke:

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade din hørelse. Dette produkt kan frembringe lyde i decibelområder, som kan forårsage høretab for en normal person, selv ved eksponering mindre end et minut. De højere decibelområder tilbydes til dem, der måske allerede har oplevet noget høretab.
- Lyde kan snyde. Over tid tilpasser din hørelse "komfortniveau" sig til højere lydstyrke. Så efter langvarig lytning kan det, der lyder "normalt", faktisk være højt og skadeligt for din hørelse. For at beskytte imod dette, indstil dit lydniveau til et sikkert niveau, før din hørelse tilpasser sig, og lad det være der.

Sådan fastlægges et sikkert lydstyrkeniveau:

- Indstil lydstyrkekontrollen til en lav indstilling.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden behageligt og klart uden forvrængning.

Lyt i rimelige perioder ad gangen:

- Langvarig eksponering overfor lyd, selv på normalt "sikre" niveauer, kan også forårsage høretab.
- Sørg for at bruge dit udstyr i rimelige perioder ad gangen og tag passende pauser.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger hovedtelefoner:

- Lyt med fornuftig lydstyrke i fornuftige tidsperioder.
- Pas på med at justere lydstyrken, fordi din hørelse tilpasser sig.
- Skru ikke så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør bruge det med forsigtighed eller midlertidigt stoppe brugen i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner, mens du betjener et motorkøretøj, cykler, skateboarder osv.; det kan skabe en trafikfare og er ulovligt i mange områder.

Varsel

Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs radiointerferenskrav. Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr. 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produkt overholder
Det Europæiske Fællesskabs
radiointerferenskrav.



Dette produkt er designet og fremstillet
med materialer og komponenter af
høj kvalitet, som kan genbruges og
genanvendes.



Dette symbol betyder, at produktet ikke
må kasseres som husholdningsaffald
og skal afleveres til en passende
genbrugsfacilitet. Følg de lokale
regler, og bortskaf aldrig produktet og
genopladelige batterier sammen med
normalt husholdningsaffald. Korrekt
bortskaffelse af gamle produkter og
genopladelige batterier hjælper med
at forebygge negative konsekvenser for
miljøet og den menneskelige sundhed.



Dette symbol betyder, at produktet
indeholder batterier, der er omfattet af
det europæiske direktiv (EU) 2023/1542,
som ikke kan bortskaffes sammen med
normalt husholdningsaffald. Informer
dig selv om det lokale separate
indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter og batterier.
Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig
produktet og batterierne sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Korrekt
bortskaffelse af gamle produkter og
batterier hjælper med at forhindre
negative konsekvenser for miljøet og
menneskers sundhed.

2 Din Bærbare Radio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, registrer dit produkt på www.philips.com/support.

Indledning



Med denne bærbare radio kan du

- lyt til FM/AM-radio

Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:


- Hovedenhed
- Lynguide
- Sikkerhedsoversigt
- Garanti

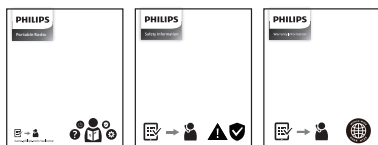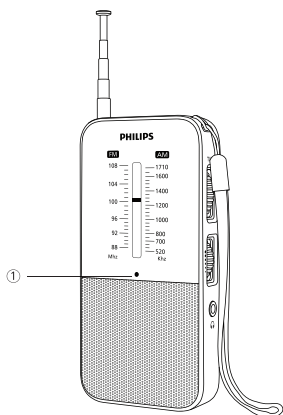

Oversigt over den bærbare radio

- ① **Lysdiode-indikator**
 - Lyser op efter låsning af FM-signal.
- ② **Teleskopantenne**
 - forbedrer FM-modtagelsen.
- ③ **TUNING**
 - i FM/AM-tilstand finjusterer en station.
- ④ **•••••**
 - justerer lydniveauet.
- ⑤ 
 - 3,5 mm hovedtelefonstik.
- ⑥ **ON/OFF og båndvælger**
 - tænder/slukker for apparatet.
 - vælger bølglængdebånd: FM eller AM.

⑦ Batterirum

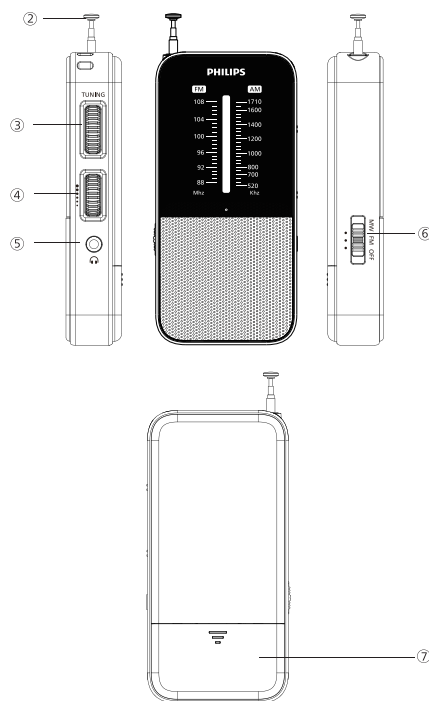

3 Kom i gang

Følg altid anvisningerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Installer batterier



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Hold batterierne væk fra varme, sollys eller ild. Kassér aldrig batterier i ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes korrekt.
- Bland ikke batterityper: f.eks. alkaline med carbonzink. Brug kun batterier af samme type til apparatet.

Indsæt 2 AAA batterier (medfølger ikke) med korrekt polaritet (+/-) som illustreret.

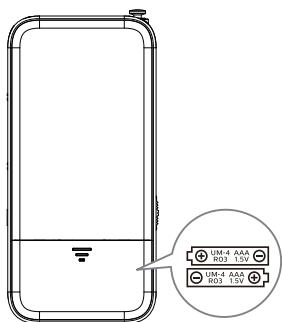

4 Lyt til FM/AM-radio



Bemærk

- Hold den bærbare radio væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radioforstyrrelser.
- For bedre modtagelse, fuldt udstræk og justér positionen af FM-antennen.

Indstil radiostationer

- 1 Indstil båndvælgeren til **FM** eller **AM**.
- 2 Vælg din station ved hjælp af **TUNING**-kontrollen.
- 3 For at slukke for radioen, sæt båndvælgeren til **OFF**.

Justering af lydstyrke

Drej på volumenkontrollen for at justere lydniveauet.

Tilslutning til hovedtelefoner

Du kan tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonstikket.

-> Højtalerne vil derefter blive slukket.

5 Produkt-oplysninger



Bemærk

- Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

Strøm

Batteritype	AAA-størrelse (LR3)
Batterispænding	1,5 V
Antal batterier	2

Tuner/Modtagelse/Transmission

Tunerbånd	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-----------	--------------------------------------

Lyd

Lydsystem	Mono
Lydstyrkekontrol	Roterende (analog)
Udgangseffekt	100 mW RMS

Forbindelser

Audio/video-udgang	Hovedtelefoner (3,5 mm)
--------------------	----------------------------

Generelle oplysninger

Mål (B x H x D)	56 x 118 x 22 mm
Vægt (hovedenhed)	96 g

6 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig enhedens kabinet.

For at opretholde garantien, forsøg aldrig at reparere enheden selv.

Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om reparation. Hvis problemet fortsætter, gå til Philips' hjemmeside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen lyd/strøm

- Lydstyrken er ikke justeret
 - Justér LYDSTYRKEN.
- Batterierne er døde/indsat forkert
 - Indsæt (friske) batterier korrekt.
- Hovedtelefoner tilsluttet til sættet
 - Frakobl hovedtelefonerne.

Dårligt radiosignal

- Svagt radiosignal
 - For FM, stræk, hæld og drej den teleskopiske antenne for bedste modtagelse. Reducer dens længde, hvis signalet er for stærkt.
 - For AM, bruger sættet en indbygget antenne. Ret denne antenne for bedste modtagelse ved at dreje hele sættet.
 - Når du indsætter nye batterier, prøv ikke at blande gamle batterier med de nye.
 - Fjern batterierne, hvis sættet ikke skal bruges i lang tid. Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes korrekt.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Philips og Philips mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

Model: TAR1509/00_UM_V1.0

