

# PHILIPS

جهاز راديو محمول

الفئة 1000

TAR1509



## دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# جدول المحتويات

1	هام	2
	السلامة	2
	سلامة السمع	2
	ملحوظة	3
2	جهاز راديو محمول	4
	مقدمة	4
	محتويات العبوة	4
	لمحة عامة عن جهاز راديو محمول	4
3	بدء التشغيل	5
	تركيب البطاريات	5
4	الاستماع إلى راديو FM/AM	5
	توليف محطات الراديو.	5
	ضبط مستوى الصوت	5
	التوصيل بسماعات الرأس	5
5	معلومات المنتج	6
6	استكشاف المشكلات وإصلاحها	6

## السلامة

### سلامة السمع



**استمع للجهاز بمستوى صوت معتدل:**

- قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع إلى إضعاف السمع. فيمكن لهذا المنتج إصدار أصوات ذات نطاقات ديسبيل قد تسبب في فقدان السمع للشخص العادي، حتى عند التعرض لها لاقل من دقيقة. تُقدم نطاقات الديسيبل الأعلى لأنولك الذين قد يكونوا قد تعرضوا بالفعل لحالة فقدان السمع من قبل.
- يمكن أن يكون الصوت خادعاً. بمرور الوقت، يتكيف "مستوى السمع المريح" لديك مع مستويات الصوت العالية. لذلك بعد الاستماع المطول، ما قد يبدو "طبيعياً" يمكن أن يكون في الحقيقة مرتفعاً ومضرراً بسمعك. وللحماية من ذلك، اضبط مستوى الصوت على مستوى آمن قبل أن يتکيف السمع لديك مع الصوت المرتفع.

**لضبط مستوى صوت آمن:**

- اضبط التحكم في مستوى الصوت الخاص بك على إعداد منخفض.
- زد الصوت ببطء حتى تتمكن من سماعه بشكل مريح وواضح، دون تشوش.

**احرص على الاستماع لفترات زمنية معقولة:**

- الاستماع للصوت لفترات طويلة، حتى بمستويات "آمنة" في الحالات العادية، يمكن أن يتسبب أياً في فقدان السمع.
- تأكد من استخدام المعدات الخاصة بك بشكلٍ معقول مع أخذ فترات استراحة مناسبة.

**تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعات الرأس.**

- احرص على الاستماع ضمن مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم تعديل مستوى الصوت كي يناسب مستوى سمعك.
- تجنب رفع مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول دون سماع ما حولك.
- ينبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقتاً عن استخدام المنتج في المواقف الخطيرة المحتملة. لا تستخدم سماعات الرأس أثناء تشغيل قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو ممارسة رياضة التزلج أو غيرها، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مخاطر مرورية، كما أن ذلك غير قانوني في مناطق عديدة.

- اقرأ هذه التعليمات.
- انتبه لجميع التحذيرات.
- اتبع جميع التعليمات.
- تجنب سد أي فتحات تهوية. احرص على تركيب المنتج وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.
- تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل أجهزة الإشعاع أو منظمات الحرارة أو المواقد أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخمات) التي يصدر عنها سخونة.
- ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل. يجب إجراء صيانة الجهاز عند تعرضه للتلف بأي طريقة، مثل انسكاب سوائل على الجهاز أو سقوط جسم عليه أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو تعذر تشغيله بشكلٍ طبيعي أو سقوطه.
- تبني استخدام البطارية - لتجنب تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابة جسدية أو تلف في الممتلكات أو إلهاق الضرر بجهاز راديو محمول:

  - احرص على تركيب جميع البطاريات بصورة صحيحة، + - كما هو موضح على الوحدة.
  - أزل البطاريات في حالات عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة.
  - لا ينبغي تعريض البطارية للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
  - تجنب تعريض جهاز راديو محمول للرذاذ أو قطرات الماء.
  - تجنب وضع أي مصادر تشكل خطراً على جهاز راديو محمول (على سبيل المثال، الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة).

## ملاحظة

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية. تعان شركة TP Vision Europe B.V. بموجب هذه الوثيقة توافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية واللوائح الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه المفوضية الأوروبية 2014/53/EU ولوائح المعدات اللاسلكية في المملكة المتحدة 2017 AI رقم 1206. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه باستدام مواد ومواد ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.

يعني هذا الرمز أنه لا ينبغي التخلص من المنتج كنفايات منزلية وينبغي تسليمه إلى منشأة تجميع مناسبة لإعادة التدوير. أتبع القواعد المحلية ولا تخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادي، حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة خاضعة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي 2023/1542 (EU) والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادي.

احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. احرص على أتباع القواعد المحلية ولا تخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادي. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.



## لمحة عامة عن جهاز راديو محمول

### ① مؤشر LED

- يضيء بعد ضبط إشارة FM.

### ② هوائي متداخل

- تحسين استقبال موجات FM.

### ③ TUNING

- في وضع FM/AM، يقوم بتوليف المحطة بدقة.

### ④ ..... ●

- يضبط مستوى الصوت.

### ⑤


- مقابس سماعات الرأس 3.5 مم.

### ⑥ تشغيل/إيقاف التشغيل ومحدد النطاق

- يقوم بتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

- يختار النطاق الموجي: AM أو FM.

### ⑦ حبيرة البطارية

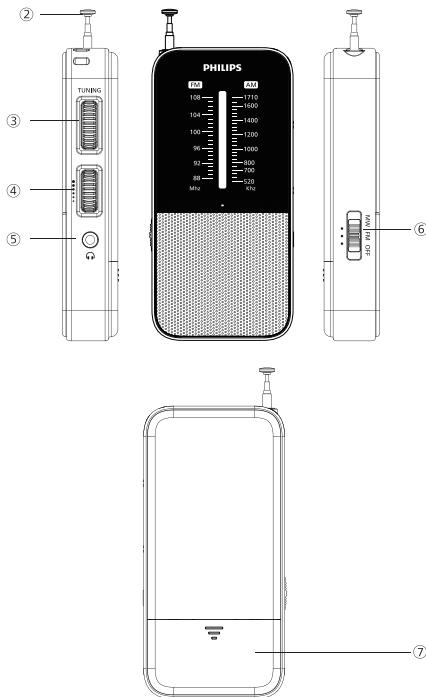

## 2 جهاز راديو محمول

تهانينا لكم على شراء هذا المنتج ومرجباً بكم في Philips! للإستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سُيّل منتدى على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## مقدمة



مع جهاز راديو محمول هذا، يمكنك

- الاستماع إلى راديو FM/AM

## محتويات العبوة

افتتح عبوتك وتعرف على محتواها:

- الوحدة الرئيسية
- دليل البدء السريع
- صيغة بيانات السلامة
- الضمان

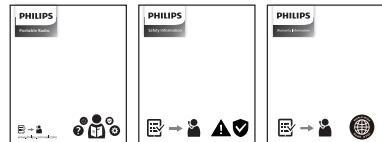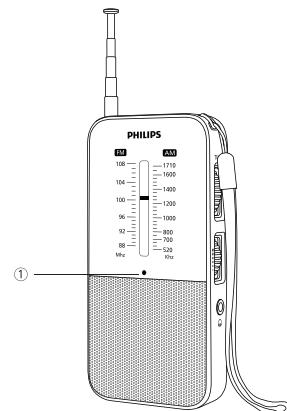

# 4 الاستماع إلى راديو FM/AM

## ملحوظة

- أبعد جهاز راديو محمول عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل الراديو.
- من أجل استقبال أفضل، احرص على تمديد هوائي FM بالكامل وضبط وضعه.

## توليف محطات الراديو.

- 1 اضبط محدد النطاق على **FM** أو **AM**.
- 2 حدد محطتك باستخدام مفتاح التحكم **TUNING**.
- 3 لإيقاف تشغيل جهاز الراديو، اضبط محدد النطاق على **OFF**.

## ضبط مستوى الصوت

قم بلف مفتاح الصوت لضبط التحكم في مستوى الصوت.

## التوصيل بسماعات الرأس

يمكنك توصيل سماعات الرأس بمقبس سماعة الرأس.  
-> سيتم بعد ذلك إيقاف تشغيل مكبرات الصوت.

## 3 بدء التشغيل

احرص دائمًا على اتباع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسليسل.


## تركيب البطاريات

### تنبيه



- خط النفجارة يحافظ على البطاريات بعيدًا عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس أو السنة اللهم. وينظر التخلص من البطارية برميها في النار.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، لذا ينبغي التخلص منها بطريقة صحيحة.
- يجب الخلط بين أنواع البطاريات؛ مثل خلط البطاريات القلوية مع زنك الكربون، استخدم للجهاز بطاريات من نفس النوع فقط.

أدخل بطاريتين AAA (غير مرتفتين مع المنتج) بتوجيه قطبي صحيح (+/-) على النحو الموضح.

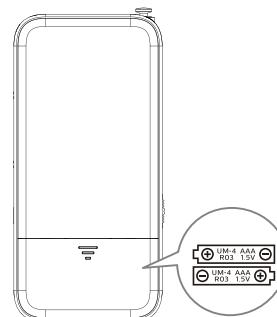

## 5 معلومات المنتج

ملحوظة



- معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

## 6 استكشاف المشكلات وإصلاحها

### تحذير



- يُحظر إزالة غلاف هذا المنتج.

لكي يظل الضمان سارياً، يُحظر محاولة صيانة الجهاز ب بنفسك.

إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، يمكنك زيارة صفحة الويب الخاصة بشركه Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))، احرص على أن يكون الجهاز قريب منك بشريكة Philips، مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

### لا يوجد صوت/طاقة

- تعذر ضبط مستوى الصوت.
- اضبط مستوى الصوت.
- البطاريات فارغة/ غير مرکبة بشكل صحيح.
- ركب البطاريات (الجديدة) بشكل صحيح.
- سماعات الرأس متصلة بالجهاز.
- قطع الاتصال بسماعات الرأس.

### استقبال الراديو ضعيف

- إشارة راديو ضعيفة بالنسبة لوضع FM، قم بتمديد هوائي متداخل وإيمالته وتدويره للحصول على أفضل استقبال.
- قلل طول الهوائي إذا كانت الإشارة قوية جداً.
- بالنسبة لوضع AM، يستخدم الجهاز هوائيًا مدمجاً. قم بتوجيه هذا الهوائي للحصول على أفضل استقبال عن طريق تدوير الجهاز بأكمله.
- عند تركيب بطاريات جديدة، تجنب خلط البطاريات القديمة مع البطاريات الجديدة.
- أزل البطاريات في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة. تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، لذا ينبغي التخلص منها بطريقة صحيحة.

### الطاقة (Power)

نوع البطارية	حجم AAA (LR3)
جهد البطارية	1.5 فولت
عدد البطاريات	2

### المواالف/الاستقبال/الإرسال

نطاقات الموالف	FM 88 - 108 - 1710 - 1750 ميجا هرتز
----------------	-------------------------------------

### الصوت

نظام الصوت	أحادي (Mono)
التحكم في مستوى الصوت	مفتاح دوار (تناظري)
قدرة المخرج	100 واط قيمة فعالة للتيار

### التوصيل

مخرج الصوت/الفيديو	سماعات الرأس (3.5 مم)
--------------------	-----------------------

### معلومات عامة

الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	22 x 118 x 56 مم
الوزن (الوحدة الرئيسية)	96 جرام



© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة، المواصفات عرضية للتغيير دون إشعار مسبق.

وشعار الدرع الواقعي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها. صنع هذا المنتج من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited كما أنها هي أو إحدى الشركات التابعة لها المسؤولة عن بيعه، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.



الطراز: TAR1509/00\_UM\_V1.0