

PHILIPS

隨身收音機

1000 系列

TAR1509/00



使用者手冊

請於以下網址註冊您的產品並獲得支援：
www.philips.com/support

目錄

1	重要資訊	2
	安全	2
	聽力安全	2
	注意	3
2	您的隨身收音機	4
	簡介	4
	包裝盒內物品	4
	隨身收音機概覽	4
3	入門指南	5
	安裝電池	5
4	收聽 FM/AM 廣播	5
	調諧到廣播電台	5
	調節音量	5
	連接到耳機	5
5	產品資訊	6
6	疑難排解	6

1 重要資訊

安全

- 請閱讀以下說明。
- 請注意所有警告。
- 請遵循所有說明。
- 請勿堵塞任何通風口。請嚴格依據製造商提供的安裝說明。
- 請勿將本裝置安裝在熱源附近，例如散熱器、電熱器、火爐或產生熱量的其他設備（包括放大器）。
- 請將所有的維修工作交給合格的維修人員。當設備受到任何形式的損壞，液體濺灑到設備內或者異物掉入設備內，設備遭受雨淋或受潮，不能正常工作，或被摔碰時，都需要維修。
- 電池使用警示 - 為防止可能導致人身傷害、財產損失或隨身收音機損壞的電池洩漏，需要做到以下幾項：
 - 依照本機上標記的 + 和 -，正確安裝所有電池。
 - 長時間不使用本機時請取出電池。
 - 電池不應暴露於過熱的環境中，如陽光、火等。
- 應防止水滴入或濺入本隨身收音機。
- 不要在隨身收音機上放置任何危險源（例如，充滿液體的物體、點燃的蠟燭）。
- 使用環境：海拔2000米以下，溫度 0°C-40°C。

聽力安全



以適度的音量聆聽：

- 使用高音量的耳機可能損害聽力。本產品可產生分貝範圍內可能導致正常人聽力損失的聲音，即使不到一分鐘的接觸也不例外。為已出現一定聽力損失的人提供較高的分貝範圍。
- 聲音可能具有欺騙性。隨著時間的推移，您的聽力「舒適水平」會適應較高的音量。因此，在聆聽較長時間之後，看似「正常」的聲音實際上是很嘈雜的，對您的聽力有害。為了防止出現這種情況，應該在您的聽力適應之前將音量設為安全水平，並保持該水平。

為了確定安全的音量水平：

- 在低設定值開始調整音量。
- 緩慢增大聲音，直至達到舒適清晰的水平且沒有失真。

在合理的期間內聆聽：

- 長時間接觸聲音，即使是在通常的「安全」水平，也可導致聽力損失。
- 務必合理使用設備，並進行適當的休息。

使用耳機時，務必遵守以下指引：

- 須在合理的時間內以合適的音量聆聽。
- 注意在聽覺適應時不要調整音量。
- 不要把音量調得太高，以至聽不到周圍環境的聲音。
- 在有潛在危險的情況下，應謹慎使用或暫停使用。不要在駕駛機動車、騎單車或玩滑板等活動期間使用耳機；否則可能產生交通危險，在許多地區屬違法行為。

注意

本產品符合歐洲共同體的無線電干擾要求。
TP Vision Europe B.V. 特此聲明，本產品符合 RED
指令 2014/53/EU 和英國無線電設備法規 SI 2017
No 1206 的基本要求及其他相關條款。您可在
www.philips.com/support 上找到符合性聲明。



本產品符合歐洲共同體的無線電干擾要求。



本產品採用可以回收和再利用的優質材料和元件設計和製造。



該符號表示本產品不能與生活垃圾一同丟棄，而應送到適當的收集/回收機構。遵守當地規定，切勿將產品和充電電池與普通生活垃圾一同棄置。正確棄置舊產品和充電電池有助於預防對環境和人類健康造成負面影響。



該符號表示本產品包含受歐洲指令 (EU) 2023/1542 規限的電池，不能與普通生活垃圾一同棄置。請自行瞭解您當地單獨的電氣電子產品和電池收集系統。遵守當地規定，切勿將產品和電池與普通生活垃圾一同棄置。正確棄置舊產品和電池有助於預防對環境和人類健康造成負面影響。

設備名稱：隨身收音機		型號：TAR1509/00				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
前網	○	○	○	○	○	○
伸縮天線	—	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

2 您的隨身收音機

恭喜您選購本產品，歡迎光臨 Philips！如欲充分享用 Philips 提供的支援，請於 www.philips.com/support 註冊您的產品。

簡介


使用此隨身收音機，您可

- 收聽 FM/AM 廣播

包裝盒內物品

檢查並識別套件內容物：


- 主機
- 快速入門指南
- 安全說明書
- 保固

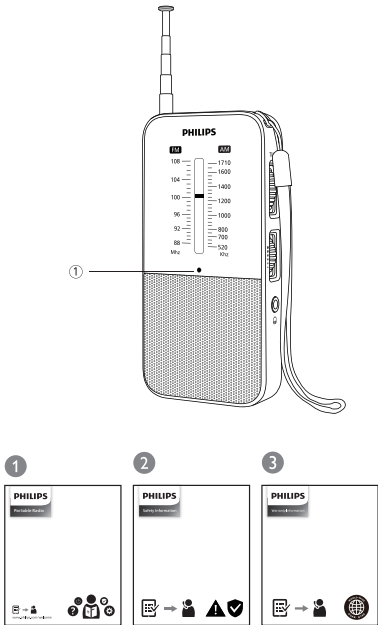

隨身收音機概覽

- ① **LED 指示燈**
 - 鎖定 FM 訊號後亮起。
- ② **可伸縮天線**
 - 改善 FM 接收效果。
- ③ **TUNING**
 - 在 FM/AM 模式下，微調電台。
- ④ **●●●●●●**
 - 調節音量。
- ⑤ 
 - 3.5 mm 耳機插口。
- ⑥ **電源開關和波段選擇器**
 - 開啟/關閉收音機。
 - 選擇波段：FM 或 AM。

⑦ 電池倉蓋

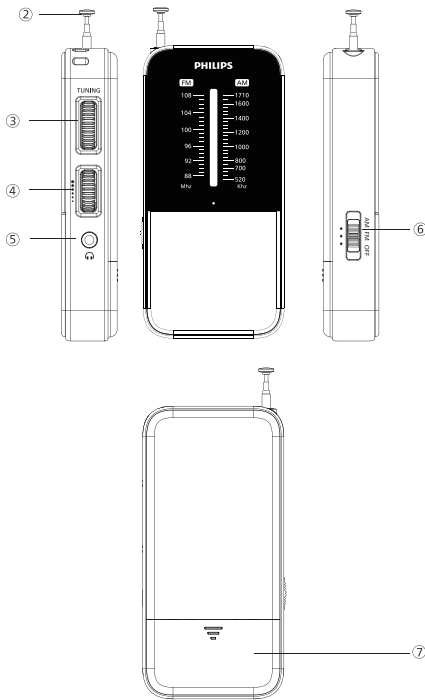

3 入門指南

務必按順序執行本章中的說明。


安裝電池



警示

- 爆炸風險！讓電池遠離熱源、陽光或火。切勿將電池丟棄到火中。
- 電池含有化學物質，因此應妥善棄置。
- 請勿混用不同類型的電池，如鹼性電池與碳鋅電池。僅可為此收音機使用同類型的電池。

如圖所示，按正確極性 (+/-) 插入兩節 AAA 電池（未隨附）。

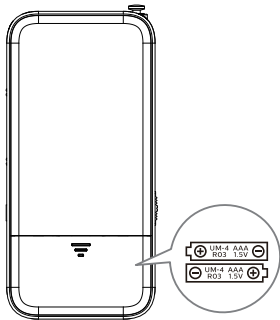

4 收聽 FM/AM 廣播



附註

- 讓隨身收音機遠離其他電子裝置，以避免無線電干擾。
- 為達到最佳的接收效果，需要將 FM 天線完全伸展開並調整其位置。

調諧到廣播電台

- 1 將波段選擇器設為 **FM** 或 **AM** 。
- 2 使用 **TUNING** 控制鈕選擇電台。
- 3 要關閉收音機，請將波段選擇器設為 **OFF**。

調節音量

轉動音量控制鈕以調節音量。

連接到耳機

您可將耳機連接到耳機插口。
-> 喇叭然後會關閉。

5 產品資訊

附註

- 產品資訊可能在不提前通知的情況下發生變更。

電源

電池類型	AAA 尺寸 (LR3)
電池電壓	1.5 V
電池數量	2

調諧器/接收/發送

調諧器波段	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-------	--------------------------------------

聲音

聲音系統	單聲道
音量控制	轉動（類比）
輸出功率	100 mW RMS

連接

音訊/視訊輸出	耳機 (3.5 mm)
---------	-------------

一般資訊

尺寸（寬x高x深）	56 x 118 x 22 mm
重量（主機）	96 g

6 疑難排解

警告

- 切勿拆下產品外殼。

為了保持保固的有效性，請勿嘗試自行維修裝置。

如果您在使用本裝置時遇到問題，請在請求服務之前檢查以下幾點。如果問題仍未解決，請前往 Philips 網頁 (www.philips.com/support)。當您聯絡 Philips 時，確保裝置就在附近，並且備好型號和序號。

沒有聲音/電源

- 音量未調節
 - 調節音量。
- 電池沒有電量/插入錯誤
 - 正確插入（新）電池
- 耳機已連接到收音機
 - 斷開耳機的連接。

無線電接收效果差

- 無線電訊號弱
 - 對於 FM，伸展、傾斜並轉動可伸縮天線以達到最佳的接收效果。如果訊號太強，則將天線縮回一些。
 - 對於 AM，收音機將使用其內建天線。轉動整個收音機使其對準此天線，以達到最佳接收效果。
 - 插入新電池時，不要嘗試將舊電池與新電池混用。
 - 長時間不使用收音機時，請取出電池。電池含有化學物質，因此應妥善棄置。



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited.保留所有權利。規格如有變更，恕不另行通知。
Philips 和 Philips 盾狀徽章是 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，根據授權使用。本產品係由 MMD Hong Kong Holding Limited 或其關係企業之一製造並負責銷售。MMD Hong Kong Holding Limited 是本產品相關的保證人。

型號：TAR1509/00_UM_V1.0

