


PHILIPS

NORELCO

MG3770



Manufactured for: Philips Personal Health
a division of Philips North America LLC
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904, USA

 This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.


Norelco is a registered trademark of Philips North America LLC.

PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

©2024 Philips North America LLC. All rights reserved.

3000.135.5339.1 (04/22/2024)



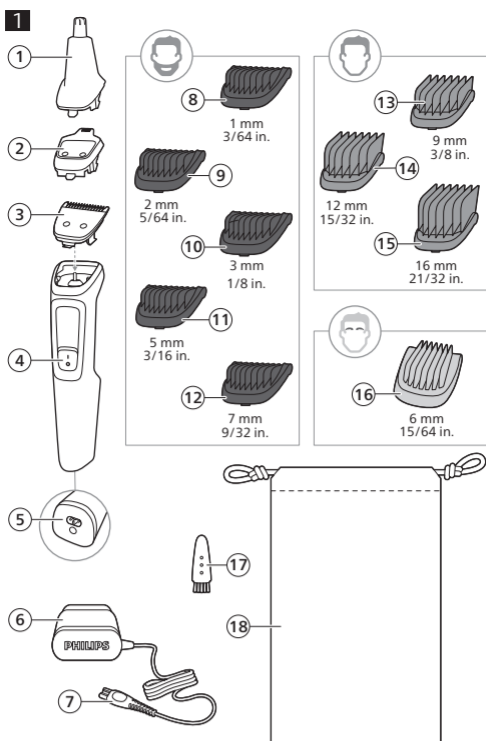

English

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Norelco!

To fully benefit from the support that Philips Norelco offers, register your product at www.norelco.com/register.

General description (Fig. 1)

- 1 Nose trimmer
- 2 Precision trimmer
- 3 Full-size hair trimmer
- 4 On/off button
- 5 Socket for small plug
- 6 Power cord
- 7 Small plug

Guards

#	Type	Length	
		mm	inch
8	Beard	1	3/64
9	Beard	2	5/64
10	Beard	3	1/8
11	Beard	5	3/16
12	Beard	7	9/32
13	Hair	9	3/8
14	Hair	12	15/32
15	Hair	16	21/32
16	Eyebrow	6	15/64

17 Cleaning brush

18 Pouch

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this product.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for a corded product that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Keep the product and power cord dry.
- Use product only in dry condition. Do not use while bathing or in a shower.
- Remove power cord from power outlet and product before cleaning.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product into water or other liquid.
- Except when charging, always unplug this product from the power outlet immediately after use.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Close supervision is required when this product is used by, on, or near children, or persons with limited physical, sensory, or mental capabilities or invalids.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC.
- Never operate this product if it has a damaged power cord, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or power cord has been dropped into water. For assistance call 1-800-243-3050.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use the power cord in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the power cord.
- Do not use product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check cutters, cutting unit and guards before using the product. Do not use the product if cutters, cutting unit or guards are damaged, as injury may occur.
- Always attach power cord to product first, then to power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove power cord from power outlet.
- Plug power cord directly into power outlet. Do not use an extension cord.
- Unplug power cord before plugging in or unplugging the product.
- Only use the power cord and other accessories supplied with the product.
- Do not attempt to open the product to remove or replace the built-in rechargeable battery.

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug as this will cause a hazardous condition.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Charging

When the product has charged for 16 hour, it has a cordless operating time of up to 60 minutes.

- 1 Make sure the product is switched off.
- 2 Insert the small plug into the product and plug the power cord into the power outlet (Fig. 2).
- 3 After charging, remove the power cord from the power outlet and pull the small plug out of the product.

Note: An adapter plug may be necessary for cord usage in some foreign countries. Use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet.

Using the product

- This product is only intended for household use.
- For hygienic reasons, the product should only be used by one person.

Note: Switch off and clean the product and attachments after each use.

Detaching and attaching cutting elements

- 1 To detach a cutting element, push upwards against the teeth of the cutting element and take it off the handle (Fig. 3).
- 2 To attach a cutting element, insert the lug of the cutting element into the guiding slot at the front and push the back of the cutting element onto the handle ('click') (Fig. 4).

Detaching the nose trimmer

- 1 Place your finger at the back of the attachment and push it upwards, off the handle (Fig. 5).

Attaching and detaching guards

- 1 To attach any type of guard onto a cutting element, slide the front part of the guard onto the teeth of the cutting element. Then push down the center of the guard with your fingers or the palm of your hand ('click') (Fig. 6).
- 2 To detach any type of guard from the cutting element, carefully pull its back part off the handle and then slide it off the cutting element (Fig. 7).

Note: When trimming for the first time, start by using the guard with the maximum trimming length setting to familiarize yourself with the product.

Switching the product on and off

To switch on the product, slide the on/off button upwards (Fig. 8).

To switch off the product, slide the on/off button downwards.

Attachments for use on beard

Full-size hair trimmer

Use the full-size hair trimmer without a guard to trim hair close to the skin (to a length of 1/32 in (0.5 mm) or to create clean lines around your beard, neck and sideburns.

- 1 To trim hair close to the skin, place the flat side of the cutting element against your skin and make strokes against the direction of hair growth (Fig. 9).
- 2 For contouring, hold the cutting element perpendicular to the skin and move it upwards or downwards with gentle pressure (Fig. 10).

Beard Guards

Attach a beard guard to the full-size hair trimmer to trim your beard and mustache evenly. The product comes with 5 beard guards. The hair length settings are indicated on the guards. The settings correspond to the remaining hair length after trimming (in millimeters) .

- 1 Attach the guard to the full-size hair trimmer.
- 2 To trim effectively, move the guard against the direction of hair growth (Fig. 11). Make sure the surface of the guard always stays in contact with the skin.

Attachments for use on head

Full-size hair trimmer

Use the full-size hair trimmer without a guard to clip the hair on your head very close to the skin (1/64in) or to contour the neckline and area around the ears.

- 1 To contour the hairline around the ears, comb the hair ends over the ears.
- 2 Tilt the handle in such a way that only one edge of the cutter blades touches the hair ends when you shape the contours around the ears.
- 3 To contour the nape of the neck or sideburns, turn the handle and make downward strokes (Fig. 12).
- 4 Move the handle slowly and smoothly following the natural hairline.

Hair guard

Attach the hair guard to the full-size hair trimmer to evenly trim the hairs on your head. The hair length setting is indicated on the guard. The setting corresponds to the remaining hair length after trimming (in millimeters) .

- 1 Attach the guard to the full-size hair trimmer.
- 2 Move the trimmer slowly over the crown from different directions to achieve an even result. Make sure the surface of the guard always stays in contact with the skin.
 - Always move the trimmer against the direction of hair growth (Fig. 13). Press lightly.
 - Make overlapping passes over the head to ensure that all hair that should be cut has been cut.

Precision attachments for use on face

Eyebrow comb

Attach the eyebrow guard to the full-size hair trimmer to tidy up eyebrows or trim sideburns to a length of 15/65 in (6 mm) (Fig. 14).

- 1 Comb your eyebrows in the direction of hair growth.
- 2 Slowly move the trimmer against the hair growth direction. Press lightly and make sure that the surface of the comb always stays in contact with the skin (Fig. 14).

Nose trimmer

Use the nose trimmer to trim your nose hair and ear hair.

- Make sure nasal passages are clean. Make sure outer ear channels are clean and free from wax.
- Do not insert the tip more than 3/16in.
- Always clean the attachment after each use.

Trimming nose hair

- 1 Gently move the tip in and out of nose while turning it around to remove unwanted hairs (Fig. 15).

Trimming ear hair

- 1 Slowly move the tip round the ear to remove hairs that stick out beyond the rim of the ear.
- 2 Gently move the tip in and out of the outer ear channel to remove unwanted hairs (Fig. 15).

Precision trimmer

Use the precision trimmer to create fine lines and contours around your facial style, close to the skin (to a length of 1/32in./0.5mm).

- 1 Hold the precision trimming head perpendicular to the skin and move the trimming head upwards or downwards with gentle pressure (Fig. 16).

Cleaning

Do not rinse the handle under the tap, only the attachments can be rinsed under the tap.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.

Never dry the trimmer teeth with a towel or tissue, as this may damage the trimmer teeth.

Cleaning after every use

- 1 Turn off the product and disconnect from the power outlet.
- 2 Remove any guard or cutting element from the handle.
- 3 Remove any hairs that have accumulated in the hair chamber with the cleaning brush supplied.
- 4 Clean the cutting element and guard under a warm tap (Fig. 17).

Note: The handle is not suitable for cleaning under the tap.

- 5 Carefully shake off excess water and let all parts air dry completely.

Thorough cleaning

- 1 Turn off the product and disconnect from the power outlet.
- 2 Wipe the handle with a dry cloth.
- 3 Remove any guard or cutting element from the handle.
- 4 Remove any hairs that have accumulated in the hair chamber with the cleaning brush supplied.
- 5 Remove any hairs that have accumulated in the cutting elements and/or guards with the cleaning brush supplied.
- 6 Clean the cutting elements under a warm tap.

Note: The handle is not suitable for cleaning under the tap.

- 7 Clean the guards under a warm tap (Fig. 18).
- 8 Carefully shake off excess water and let all parts air dry completely.

Cleaning the nose trimmer

Clean the nose trimmer immediately after use and when a lot of hair or dirt has accumulated on the nose trimmer head.

- 1 Rinse the nose trimmer head with hot water.
- 2 Carefully shake off excess water and let all parts air dry completely.

Storage

- Store the product in the pouch supplied.

Note: Make sure the product is dry before you store it in the pouch.

Disposal

- This product contains a rechargeable battery which must be disposed of properly.

- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit **www.call2recycle.org** for battery drop-off locations (Fig. 19).
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call 1-800-243-3050 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit **www.recycle.philips.com**.

Full Two-Year Warranty

Philips Electronics North America Corporation warrants this new product (except cutters and guards) against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage or batteries.*

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support**. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty.

NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips North America LLC.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

*Read enclosed instructions carefully.

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your product send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase.

We cannot be responsible for lost mail.

The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase.

Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain the money-back guarantee service, please go to www.PhilipsMoneyBack.com and follow the simple 3-step process.

Delivery of refund check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.

Español

Introducción

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips Norelco!

Para beneficiarse completamente del soporte que ofrece Philips Norelco, registre el producto en **www.norelco.com/register**.

Descripción general (Fig. 1)

- 1 Cortadora de vello de nariz
- 2 Cortadora de precisión
- 3 Cortador de cabello tamaño normal
- 4 Botón de encendido/apagado
- 5 Toma para clavija pequeña
- 6 Cable de alimentación
- 7 Conector pequeño
- 17 Cepillo de limpieza
- 18 Funda

Protecciones

#	Tipo	Longitud	
		mm	pulgada
8	Barba	1	3/64 in

9	Barba	2	5/64 in
10	Barba	3	1/8 in
11	Barba	5	3/16 in
12	Barba	7	9/32 in
13	Cabello	9	3/8 in
14	Cabello	12	15/32 in
15	Cabello	16	21/32 in
16	Cejas	6	15/64 in

Información de seguridad importante

Antes de usar el dispositivo y sus accesorios, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro. Los accesorios provistos pueden variar según el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- No intente agarrar un producto con cable que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- Mantenga el producto y el cable de alimentación secos.
- Use el producto únicamente si está seco. No lo use mientras se baña en la tina ni en la ducha.
- Desconecte el cable de alimentación del enchufe de pared y del producto antes de limpiarlo.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No coloque el producto en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a cualquier otro líquido ni sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del tomacorriente de pared inmediatamente después de usarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- El uso de este dispositivo debe estar bajo estricta supervisión cuando esté operado por niños, por personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas limitadas o por personas con discapacidades, o cuando se emplee en o cerca de estos.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC.
- Nunca utilice este producto si el cable o el enchufe de carga están dañados, si no funciona correctamente, si se cayó, si está dañado o si se sumergió en agua mientras estaba conectado a la alimentación eléctrica. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice el adaptador dentro o cerca de una salida de corriente que contenga un ventilador de aire eléctrico para prevenir daño al adaptador.
- No use el producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.

- Siempre controle las cuchillas, la unidad de corte y los peines antes de usar el producto. No use el producto si las cuchillas, la unidad de corte o los peines están dañados, ya que puede producirse una lesión.
- Siempre conecte la clavija al producto primero y, luego, al tomacorriente. Para desconectar, gire el interruptor de encendido/apagado a la posición de "APAGADO" y, luego, desenchufe la clavija del tomacorriente.
- Enchufe el cable de alimentación directamente en el toma corriente. No use un cable de extensión.
- Desconecte el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el producto.
- Utilice únicamente el cable de alimentación y los accesorios suministrados con el producto
- No intente abrir el producto para retirar o reemplazar la batería recargable integrada.

¡IMPORTANTE! El enchufe eléctrico contiene un transformador. No corte el enchufe eléctrico para reemplazarlo con otro ya que esto puede producir una condición de peligro.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Carga

Con una carga de 16 horas, el producto posee una autonomía de funcionamiento de hasta 60 minutos sin cable.

- 1 Asegúrese de que el producto esté apagado.
- 2 Inserte el conector pequeño en el producto y conecte el cable de alimentación en un tomacorriente de pared (Fig. 2).
- 3 Una vez cargado, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente y retire el conector pequeño del producto.

Nota: Es posible que se requiera un enchufe adaptador para el uso del cable en algunos países extranjeros. Use un adaptador de enchufe apropiado para el tipo de configuración de la toma de corriente.

Uso del producto

- Este producto fue diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Por motivos de higiene, el producto debe emplearse únicamente por una persona.

Nota: Desconecte y limpie el producto y los accesorios después de cada uso.

Quitar y poner los elementos de cortado

- 1 Para quitar el elemento de cortado, empuje hacia arriba en contra de la dirección de los dientes del elemento de cortado y retírelo del mango (Fig. 3).
- 2 Para poner un elemento de cortado, deslice la lengüeta en la ranura de guía en la parte frontal y presione la parte posterior del elemento de cortado hacia el mango ("clic") (Fig. 4).

Desmontaje de la cortadora de vello de nariz

- 1 Coloque el dedo en la parte posterior del accesorio y presiónelo hacia arriba del mango (Fig. 5).

Poner y quitar las protecciones

- 1 Para poner cualquier tipo de protección en el elemento de cortado, deslice la parte frontal del peine en la parte dentada del elemento de cortado. Luego, presione hacia abajo en el centro de la protección con los dedos o la palma de la mano ('clic') (Fig. 6).
- 2 Para quitar cualquier tipo de protección del elemento de cortado, retire con cuidado la parte posterior del mango y luego deslícelo hacia afuera del elemento de cortado (Fig. 7).

Nota: Cuando realice un recorte por primera vez, comience usando la protección con la configuración de longitud máxima de cortado para familiarizarse con el producto.

Encendido y apagado del producto

Para encender el producto, deslice el botón de encendido/apagado hacia arriba (Fig. 8).

Para apagar el producto, deslice el botón de encendido/apagado hacia abajo.

Accesorios para la barba

Cortador de cabello tamaño normal

Utilice la cortadora de cabello de tamaño normal sin un peine de recorte para recortar el

vello cerca de la piel (a una distancia de 1/32 pulgadas (0,5 mm) o para crear líneas claras alrededor de la barba, el cuello y las patillas.

- 1 Para cortar el vello cerca de la piel, coloque el lado plano del elemento de cortado contra su piel y realice movimientos a contrapelo (Fig. 9).
- 2 Para delinear el contorno, sostenga el elemento de cortado perpendicular a su piel y muévelo hacia arriba y hacia abajo ejerciendo una leve presión (Fig. 10).

Protecciones para barba

Ajuste una protección para barba a la cortadora de cabello de tamaño normal para recortar la barba y el bigote de manera uniforme. El producto viene con 5 protecciones para barba diferentes. Los ajustes de longitud de vello se indican en las protecciones. Los ajustes corresponden a la longitud del vello después del recorte (en milímetros).

- 1 Ajuste la protección a la cortadora de cabello de tamaño normal.
- 2 Para lograr un recorte efectivo, desplace la protección a contrapelo (Fig. 11). Asegúrese de que la superficie de la protección esté siempre en contacto con la piel.

Accesorios para la cabeza

Cortador de cabello tamaño normal

Utilice la cortadora de cabello de tamaño normal sin peine de recorte para recortar su cabello muy cerca de la piel (1/64 pulgadas) o para delinear el cuello y el área alrededor de las orejas.

- 1 Para delinear la línea alrededor de las orejas, peine las puntas del cabello por encima de las orejas.
- 2 Incline el mango de tal manera que solo un borde de las navajas cortadoras toque las puntas del cabello cuando le dé forma al contorno alrededor de las orejas.
- 3 Para contornear la nuca o las patillas, gire el mango y realice movimientos hacia abajo (Fig. 12).
- 4 Mueva el mango lenta y suavemente siguiendo la línea natural del cabello.

Protección para cabello

Ajuste la protección para cabello a la cortadora de cabello de tamaño normal para cortar el cabello en su cabeza de manera uniforme. Los ajustes de longitud de cabello se indican en las protecciones. Los ajustes corresponden a la longitud del vello después del recorte (en milímetros).

- 1 Ajuste la protección a la cortadora de cabello de tamaño normal.
- 2 Mueva la cortadora lentamente sobre la coronilla desde diferentes direcciones para lograr un resultado uniforme. Asegúrese de que la superficie de la protección esté siempre en contacto con la piel.
 - Siempre mueva la cortadora a contrapelo (Fig. 13). Presione ligeramente.
 - Pase varias veces el producto por el mismo lugar para asegurarse de que corte todo el cabello que se necesite cortar.

Accesorios de precisión para usar en la cara

Peine para cejas

Coloque la protección para cejas en la cortadora de cabello de tamaño normal para arreglar las cejas o recortar las patillas a una longitud de 15/65 pulgadas (6 mm) (Fig. 14).

- 1 Peine las cejas en la dirección de crecimiento del vello.
- 2 Mueva lentamente la cortadora a contrapelo. Presione ligeramente y asegúrese de que la superficie del peine esté siempre en contacto con la piel (Fig. 14).

Cortadora de vello de nariz

Use la cortadora de vello de nariz para recortar el vello de la nariz y de las orejas.

- Asegúrese de que las fosas nasales estén limpias. Asegúrese de que los canales externos estén limpios y libres de cera.
- No introduzca la punta más de 3/16 pulgadas.
- Siempre limpie el accesorio después de cada uso.

Cómo cortar el vello de nariz

- 1 Introduzca y saque la punta de la nariz con movimientos suaves haciéndola girar alrededor para eliminar el vello no deseado (Fig. 15).

Cómo cortar el vello de las orejas

- 1 Mueva lentamente la punta alrededor de la oreja y elimine el vello que sobrepase el borde de la oreja.
- 2 Mueva suavemente la punta fuera y dentro del canal exterior de la oreja para eliminar el vello no deseado (Fig. 15).

Cortadora de precisión

Use la cortadora de precisión para crear líneas finas y contornos de poca longitud que se adapten a su cara (hasta un largo de 1/32 in./0,5 mm).

- 1 Sostenga el cabezal de la cortadora de precisión perpendicular a la piel y deslícelo hacia arriba y hacia abajo aplicando una presión suave (Fig. 16).

Limpieza

No enjuague el mango en el grifo, solo los accesorios y los peines pueden enjuagarse en el grifo.

Nunca use estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.

Nunca seque los dientes de la cortadora con una toalla o paño, ya que esto puede dañar el dentado de recorte.

Limpiar después de cada uso

- 1 Apague el producto y desconéctelo del tomacorrientes.
- 2 Quite cualquier protección o elemento de cortado del mango.
- 3 Quite cualquier cabello que se haya acumulado en la cámara de acumulación con el cepillo de limpieza provisto.
- 4 Limpie el elemento de corte y la protección bajo agua tibia de la llave (Fig. 17).

Nota: El mango no se puede lavar en la llave.

- 5 Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje todas las partes secar al aire completamente.

Limpieza a fondo

- 1 Apague el producto y desconéctelo del tomacorrientes.
- 2 Limpie el mango con un paño seco.
- 3 Quite cualquier protección o elemento de cortado del mango.
- 4 Quite cualquier cabello que se haya acumulado en la cámara de acumulación con el cepillo de limpieza provisto.
- 5 Quite cualquier cabello que se haya acumulado en los elementos de cortado y/o en las protecciones con el cepillo de limpieza provisto.
- 6 Limpie los elementos de cortado y la protección bajo agua tibia de la llave.

Nota: El mango no se puede lavar en la llave.

- 7 Limpie las protecciones bajo agua tibia de la llave (Fig. 18).
- 8 Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje todas las partes secar al aire completamente.

Limpieza de la cortadora de vello de nariz

Limpie la cortadora de vello de nariz inmediatamente después de usarla y cuando se haya acumulado suciedad y vello en el cabezal.

- 1 Enjuague el cabezal de la cortadora de vello de nariz con agua caliente.
- 2 Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje todas las partes secar al aire completamente.

Almacenamiento

- Guarde el producto en la funda provista.

Nota: Asegúrese de que el producto esté seco antes de guardarlo.

Disposal

- Este producto posee una batería recargable que debe desecharse apropiadamente.
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. También puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar www.call2recycle.org para las ubicaciones (Fig. 19) donde se pueden desechar las baterías.

- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web www.philips.com/support o comuníquese gratuitamente al 1-800-243-3050.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre reciclado, comuníquese con las oficinas locales de manejo de desechos o visite www.recycle.philips.com.

Garantía Total de Dos Años

Philips Electronics North America Corporation garantiza este producto nuevo (excepto cuchillas y protecciones) contra defectos en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años desde la fecha de compra y acepta reparar o reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, de un uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto ni la pérdida de piezas, así como tampoco ningún daño derivado del uso del producto con una tensión o con baterías que no sean las establecidas.*

NINGUNA RESPONSABILIDAD ES ASUMIDA POR CUALQUIER DAÑO, INCIDENTAL O RESULTANTE.

Para obtener el servicio de garantía, simplemente vaya a

www.philips.com/support. Para su protección, se sugiere que el envío de las devoluciones del producto se realice por correo certificado con seguro pagado.

Cualquier daño que ocurra durante el envío no será cubierto por esta garantía.

NOTA: Philips North America LLC. no extiende ninguna otra garantía, ni escrita ni oral.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos; asimismo, es posible que goce de otros derechos que pueden variar de estado a estado. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no apliquen a su caso.

*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS

Si no está completamente satisfecho con su producto, envíelo de regreso y le reembolsaremos el total de la compra.

El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra.

No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.

El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.

Para obtener el servicio de la garantía de devolución del dinero, diríjase a www.PhilipsMoneyBack.com y siga el proceso sencillo de 3 pasos.

La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.