

PHILIPS

sonicare



Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 6100

Philips Sonicare серії 6100

До 10 разів більше видалення зубного нальоту*

Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

Світлове сповіщення про надмірний тиск

До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді



HX7406/01

Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

До 10 разів більше видалення зубного нальоту*

Philips Sonicare 6100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним режимом Sensitive, насадкою S2 Sensitive та має низьку інтенсивність. А також функцію попередження про надмірну силу тиску.

Ніжне, відмінне чищення

- Насадка для щітки S2 Sensitive в комплекті

Чистка без зусиль

- Світлове кільце сповіщає про надмірний тиск
- Нагадування про заміну насадки
- 6 налаштувань чищення

Досконале чищення

- Технологія Sonicare нового покоління

Створено для вашого стилю життя

- До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді
- Заохочення до ретельного чищення
- Лазерне зварювання для більшої довговічності


Основні особливості

S2 Насадка-щітка для чутливих зубів та ясен



Philips Sonicare 6100 забезпечує дбайливе чищення навіть чутливих ясен і зубів. З новою насадкою S2 Sensitive, яка має найм'якші щетинки, ви зможете оцінити дійсно делікатне чищення та ефективно видалити до 10 разів більше зубного нальоту*

Технологія Sonicare нового покоління

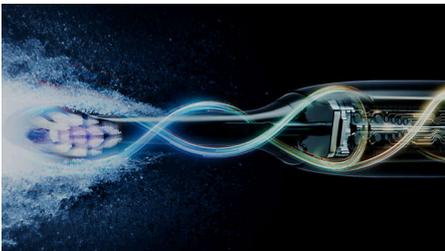

Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке

очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

6 налаштувань чищення



Philips Sonicare 6100 призначена для очищення чутливих ясен і зубів, тому підтримує 2 режими очищення. Режим Sensitive (Делікатне чищення) забезпечує дбайливе чищення, в той час як режим Clean (Чищення) дозволяє видалити наліт для чудового результату. Ви можете вибрати для будь-якого з цих режимів один із 3 рівнів інтенсивності — від низького до високого — для комфортних відчуттів при чищенні зубів.

Світлове кільце сповіщає про надмірний тиск



Ви не завжди можете помітити, що сильно тиснете на зуби під час чищення. А електрична зубна щітка Philips з датчиком

тиску це відчує. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, одночасно зменшуючи вібрацію, тим самим повідомляти вам, що потрібно легше натискати. Ви завжди будете знати, коли треба зменшити натиск і ваші ясна залишаться захищеними.

Нагадування про заміну насадки



Для здоров'я ротової порожнини важливо регулярно міняти насадку для щітки. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити насадку індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки та гарантує найкращий результат.

Philips Sonicare серії 6100

Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 6100

HX7406/01


Основні особливості

Заохочення до ретельного чищення



Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmartTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

Лазерне зварювання для більшої довговічності

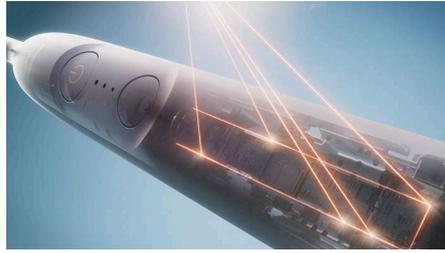

Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та витривалими. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете довго насолоджуватися чищенням нашими зубними щітками.

До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді



Ця зубна щітка має потужний акумулятор для зручного використання Sonicare. Лише з одним зарядом ви можете регулярно чистити зуби протягом трьох тижнів, перш ніж потрібно буде зарядити зубну щітку.

Philips Sonicare серії 6100

Звукова електрична зубна щітка Philips Sonicare 6100

HX7406/01

Специфікації

Рівні інтенсивності

Високий: Ще більш ефективне чищення

Середній: Для щоденного чищення

Низький: Для чутливих зубів та ясен

Потужність

Напруга: 100–240 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 21 день

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Блакитний

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Індикатор батареї: Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

Таймер: SmartTimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення

Заряджання ч/з USB-A: Адаптер живлення не додається

Елементи в комплекті

Ручка: Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 6100

Насадка для щітки: Чутливість 1 S2

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ефективність чищення

Видалення нальоту: До 10 разів ефективніше*

Здоров'я ясен: До 5 разів здоровіші ясна**

Швидкість: 62000 рухів щітки на хвилину

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Чутливий режим: Для чутливих зубів та ясен

Технологія інтелектуальних датчиків

Реакція на надмірний тиск: Світлове кільце світиться фіолетовим, Знижена вібрація та пульсуючий звук

Нагадування про заміну: BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

