

# Alati aitamas

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



AZB500



## Kasutusjuhend

**PHILIPS**

# Sisukord

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 1 | Tähtis   | 2 |
|   | Ohutus   | 2 |
|   | Teatised | 2 |

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 2 | CD-mängija          | 4 |
|   | Tutvustus           | 4 |
|   | Karbi sisu          | 4 |
|   | Põhiseadme ülevaade | 4 |

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 3 | Alustamine         | 6 |
|   | Ühendage voluvõrku | 6 |
|   | Sisselülitamine    | 7 |
|   | Lülitub välja      | 7 |

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 4 | Esitamine                   | 8 |
|   | CD esitamine                | 8 |
|   | Esitamise võimalused        | 8 |
|   | Välisest seadmest esitamine | 9 |

|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| 5 | FM-raadiojaamade kuulamine                   | 10 |
|   | FM-raadiojaamade vahetamine                  | 10 |
|   | FM-raadiojaamade automaatne programmeerimine | 10 |
|   | FM-raadiojaamade käsitsi programmeerimine    | 10 |
|   | Eelseadistatud raadiojaama valimine          | 11 |
|   | FM-seadete muutmine                          | 11 |

|   |                              |    |
|---|------------------------------|----|
| 6 | DAB-raadiojaamade kuulamine  | 11 |
|   | DAB-raadiojaamade kuulamine  | 11 |
|   | Esmakordne kasutamine        | 12 |
|   | Raadiojaama programmeerimine | 12 |
|   | DAB-teate kuvamine           | 12 |
|   | DAB-menüüde sirvimine        | 12 |

|   |                                           |    |
|---|-------------------------------------------|----|
| 7 | Süsteemi menüüde sirvimine                | 14 |
|   | Toote taastamine                          | 14 |
|   | Praeguse tarkvara versiooni kontrollimine | 14 |

|   |                   |    |
|---|-------------------|----|
| 8 | Toote teave       | 14 |
|   | Tehnilised andmed | 14 |
|   | Hooldamine        | 15 |

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| 9 | Tõrkeotsing | 16 |
|---|-------------|----|

# 1 Tähtis

## Ohutus

- Lugege neid juhiseid.
- Järgige neid juhiseid.
- Hoidke kõik õhusavast lahti ja vabad tōketest. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage mistahes soojusallika nagu radiaatorite, kuuma talletavate esemete, ahjude või teiste soojust tootvate seadmete (kaasaarvatud võimendajate) lähedale.
- Kaitske toitejuhet, et keegi sellele peale ei astuks või et see muljuda ei saaks, eelkõige pistikute, toiteallikate juures ning kohas, kus toitejuhe tootest väljub.
- Kasutage ainult tootja määratletud lisaseadmeid / tarvikuid.
- Võtke see toode elektripistikust välja äikese ajal või, kui te ei plaani kasutada kaua aega.
- Salvastada võib, kui seda ei keela autoriõigus ega muud teiste osapoolte õigused.
- Laske teenindustöid teha kvalifitseeritud hooldustöötajatel. Toode vajab teenindust, kui see on saanud mis tahes kahjustusi, nt toitejuhe või pistik on kahjustatud, tootesse on sattunud vedelikku või sinna on kukkunud esemeid, toode on jäänud vihma või niiskuse kätte, toode ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
- Patarei kasutamise hoiatus – Patarei lekke vältimiseks, et ei tekiks kehavigastusi, vara kahjustusi või seadme kahjustusi:
  - Paigaldage kõik patareid õigesti vastavalt seadmel olevatele +- ja --sümbolitele.
  - Ärge kasutage korraga vanu ja uusi või süsinikust ja leelisest valmistatud akusid.

- Võtke patareid välja, kui seadet ei kasutata kaua.
- Aku (paigaldatud patareikogumi või patareide) puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- ETTEVAATUST! Patarei ebaõige vahetamise korral tekib plahvatusoht. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Seade ei tohi saada pritsmeid.
- Ärge asetage seadmele mistahes ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud esemeid, põlevaid küünlaid).
- Kui pistikupesasid või seadme liitmikku kasutatakse seadme lahti ühendamiseks, jääb väljalülitamisseade hõlpsalt kasutatavaks.



### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.
- Ärge kunagi asetage seda toodet muu elektriseadme peale.
- Ärge kunagi vaadake seadme sees olevasse laserkiirde.



### Ettevaatust

- Siin loetlemata vahendite kasutamine, reguleerimismeetodite ja jõudlustegevuste sooritamine võib luua ohtliku kiirguse või muu ohtliku tegevuse.

## Teatised

TP Vision Europe B.V. teatab käesolevaga, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele nõuetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Selle seadme mis tahes muudatused, mis pole saanud sõnaselget ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited heakskiitu, võivad tühistada kasutaja õiguse toote käsitlemiseks.

## Vana toote kasutuselt kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU. Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

## Keskkonnahoidlikkus

Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. Üritasime pakendi teha kolmest hõlpsast lahtivõetavast materjalist: papp (karp), polüstüreenvaht (puhver) ja polüeteenist vaht (kotid ja kaitsev vahtleht).

Süsteem sisaldab taastöödeldavaid- ja kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määruseid, mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade akude ja vana seadme kõrvaldamist.

**Sellel seadmel on need sildid:**



## II klassi seadme sümbol



See sümbol viitab järgnevale: seadmel on kahekordne isolatsioon.



Be responsible  
Respect copyrights

Autoriõigusega kaitstud materjalist, sh arvutiprogrammidest, failidest, edastustest ja helisalvestistest, volitamata koopiade loomine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kuritegelik. Seda seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.



## Märkus

- Nimeplaat asub seadme all.

## 2 CD-mängija

### Tutvustus

Selle CD-mängijaga saate:

- kuulata FM-raadiot;
- kuulata DAB-raadiot;
- nautida heli plaatidelt ja muudelt välistelt heliseadmetelt;
- muuta lugude esitamisjärjekorda.


CD-mängija rikastab heli dünaamilise bassivõimendiga (DBB).

### Karbi sisu

Kontrollige ja leidke pakendist järgmised esemed:

- Põhiseade
- Toitejuhe
- Lühijuhend
- Ohutuskaart

### Põhiseadme ülevaade

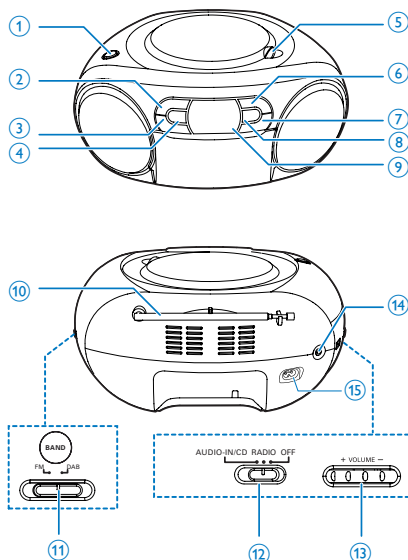

- ① **DBB**
  - Lülitab dünaamilise bassivõimendi sisse/välja.
- ② **■/MENU (MENÜÜ)**
  - Lõpetab esitamise.
  - Avab FM/DAB-menüü.
- ③ **▲ / ▼**
  - Valib eelseadistatud raadiojaama.
- ④ **MODE/DISPLAY (REŽIIM/NÄITA)**
  - Valib esitamisrežiimi.
  - Näitab RDS-teavet.
  - Näitab DAB-teavet.
- ⑤ **OPEN•CLOSE (AVA•SULGE)**
  - Avab või sulgeb plaadi kaane.
- ⑥ **▶II/OK (OLGU)**
  - Alustab või peatab esitamise.
  - Vajutamine äratab Cd-mängija ooterežiimist.
  - Kinnitage valik.

⑦ **⏮ / ⏭**

- Esitab eelmise või järgmise loo.
- Otsib loost.
- Raadiorežiimis avab FM/DAB-raadiojaama.

⑧ **PROG (PROGRAMM)**

- muuta lugude esitamiskorrekorda.

⑨ **Ekraan**

- Näitab praegust olekut.

⑩ **FM-antenn**

- Parandab FM-vastuvõttu.

⑪ **FM/DAB**

- Valib FM/DAB lairiba.

⑫ **Allika valija**

- Valib allika.

⑬ **+ VOLUME - (+ HELI -)**

- Heli muutmine

⑭ **AUDIO-IN (HELI SISEND)**

- Siia pistate välise heliseadme.

⑮ **AC MAINS (TOITEPISTIK)**

# 3 Alustamine



## Ettevaatust


- Siin loetlemata vahendite kasutamine, reguleerimismeetodite ja jõudlustegevuste sooritamine võib luua ohtliku kiirguse või muu ohtliku tegevuse.

Alati järgida selle peatüki juhiseid samm-sammult.

Kui suhtlete Philipsiga, küsitakse teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber asuvad seadme all. Kirjutage numbrid siia:

Mudeli nr \_\_\_\_\_

Seeria nr \_\_\_\_\_

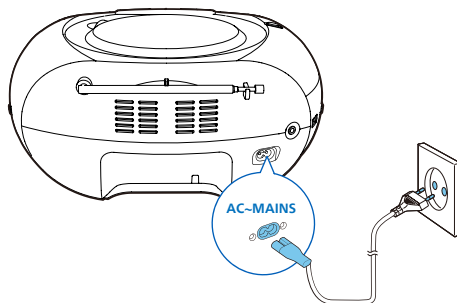

## Valik 2: Aku võimsus



## Ettevaatust

- Akud sisaldavad keemilisi aineid. Need tuleb ära visata õigesti.



## Märkus

- Patareid pole tarvikute hulka kaasa pandud.

## Ühendage vooluvõrku

Seade töötab vahelduvvoolu või patareidega.

## Valik 1: Vahelduvvoolu toide



## Hoiatus


- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitejuhtme pinget vastaks seadme taga või all märgitud pingele.
- elektrilöögi oht! Vahelduvvoolu eemaldamisel tõmmake alati pistik pesast välja. Ärge kunagi tõmmake juhtmet.

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe seinapistikuga.



## Nõuanne

- Energia säästmiseks lülitage seade pärast kasutamist välja.

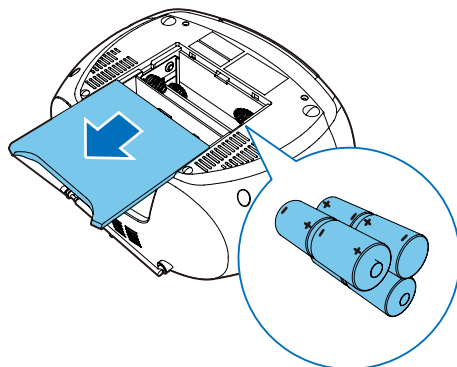

- 1 Avage patareide pesa.
- 2 Sisestage 6 patareid (tüüp: 1,5 V R14/UM2/C ELEMENT) õige poolega. Pooled on märgitud järgmiselt: (+/-).
- 3 Sulgege patareide pesa.

---

## Sisselülitamine

Lükake allika valija tootel valikule  
**RADIO/CD.**

### Ooterežiimile lülitumine

- Toode lülitub ise ooterežiimile, kui heli ei kostu vähemalt 15 minutit.
- Toote äratamiseks ooterežiimist vajutage ► **II.**

---

## Lülitub välja

Lükake allika valija põhiosas asendisse  
**OFF.**



# 4 Esitamine

## CD esitamine

### Märkus

- Autoriõiguse kaitse tehnoloogiatega kodeeritud CD-sid ei saa esitada.
- Siseneva heli kaabli sisestamisel CD-taasesitamine lõpeb ja seade vahetub ise heli sisestamisrežiimi.
- Enne CD esitamist veenduge, et CD-mängijaga poleks ühendatud ühtki välisseadet.

Saate esitada poes müüdavaid heli-CD-sid:


- ühekordsed CD-d (CD-R);
- ülekirjutatavad CD-d (CD-RW).

1 Lükake allika valija valikule **CD**.  
↳ **CD** ilmub ekraanile.

2 Avage CD-pesa.

3 Sisestage CD, jättes pildiga poole üles ja sulgege kaas ettevaatlikult.  
↳ CD-mängija hakkab ise esitama.

- Loo valimiseks vajutage **⏮ / ⏭**.
- CD esitamise seiskamiseks vajutage **⏮**.  
↳ **[▶]** ja loo number vilguvad.
- CD taasesitamiseks vajutage uuesti **⏮**.
- CD-esitamise lõpetamiseks vajutage **■**.

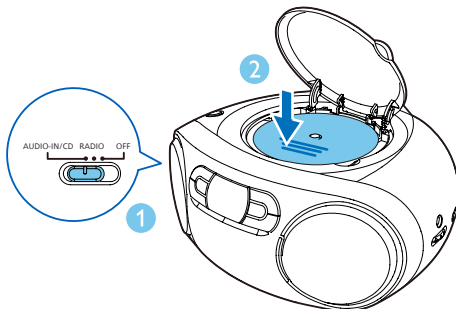

## Esitamise võimalused

### Esituse haldamine

CD-režiimis hallake esitamise järgmiselt:

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⏮ / ⏭</b>    | vajutamine esitab eelmise/järgmise loo; peal hoidmine otsib loost, lahti laskmine jätkab esitamist.                                                                                                                                                    |
| <b>⏮</b>        | Alustab või peatab esitamise.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>■</b>        | Lõpetab esituse.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROG</b>     | Muudab lugude järjekorda.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>+VOLUME-</b> | Heli muutmine.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MODE</b>     | Valib esitamisrežiimi.<br><b>[↻]</b> : kordab praegust lugu.<br><b>[↻ALL]</b> : kordab kõiki lugusid.<br><b>[↻]</b> : kordab kõiki lugusid juhuslikus järjekorras.<br>Tavaliseks esitamiseks vajutage korduvalt <b>MODE</b> kuni kordamise ikoon kaob. |



### Nõuanne

- Programmeeritud lugude esitamisel saab vajutada ainult **[↻]** ja **[↻ALL]**.

## Lugude programmeerimine

CD-režiimis saab programmeerida kuni 20 lugu.

- 1 Taasesituse lõpetamiseks vajutage ■.
- 2 Programmeerimisrežiimi kasutamiseks vajutage **PROG**.
- 3 Loo numbri valimiseks vajutage ◀◀/ ▶▶, seejärel kinnitage valik nupuga **PROG**.
- 4 Rohkem lugude programmeerimiseks korrake neid kolme etappi.
- 5 Programmeeritud lugude esitamiseks vajutage ▶◀.
  - ↳ Esitamisel näidatakse [**PROG**] (programm).
  - Programmi lõpetamiseks vajutage kaks korda ■.

## Heli reguleerimine

Esitamise ajal saate muuta helitugevust ja valida heliefektid.

| Klahv           | Funktsioon                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>+VOLUME-</b> | Muudab heli valjemaks või vaiksemaks.               |
| <b>DBB</b>      | Lülitab sisse või välja dūnaamilise bassi võimendi. |


## Välisest seadmest esitamine

Selle tootega saate kuulata ka välist heliseadet.

- 1 Lükake allika valija valikule **CD**.
  - ↳ **AUX IN** ilmub ekraanile.
- 2 Pistke helikaabel (3,5 mm, pole kaasas):
  - seadme pesa **AUDIO-IN**.
  - välisseadme kõrvaklappide pesa.
- 3 Esitage välisseadmest (vt seadme kasutusjuhendit).

### Märkus

- **AUDIO-IN** pesa pole mõeldud kõrvaklappidele.

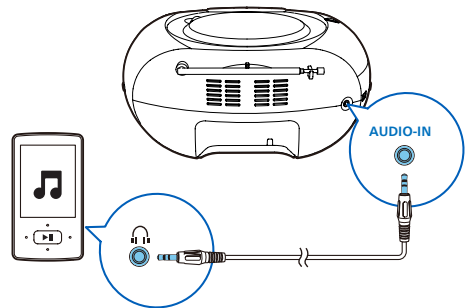


# 5 FM-raadiojaamade kuulamine

## FM-raadiojaamade vahetamine

### Märkus

- Parimaks vastuvõtuks tõmmake FM-antenn lõpuni välja ja muutke selle asendit.

- 1 Lükake allika valija valikule **RADIO** ja lairiba valija asendisse **FM**.
- 2 Raadiojaama vahetamiseks vajutage **◀◀ / ▶▶**.
- 3 Rohkem jaamade vahetamiseks korrake neid 3 etappi.
  - Praeguse raadiojaama salvestamiseks vajutage kaks korda **PROG**.

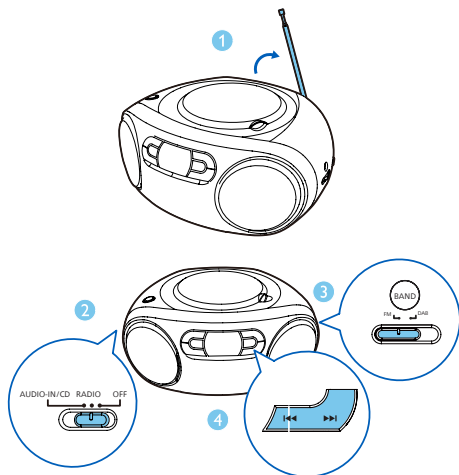

## FM-raadiojaamade automaatne programmeerimine

### Märkus

- Programmeerida saab kuni 20 eelseadistatud raadiojaama.

FM-vastuvõtja režiimis ise programmeerimiseks vajutage ja hoidke all **PROG** 2 sekundit.

- ↳ Kõik saadaval raadiojaamad salvestuvad ise, seejärel edastatakse esimesena salvestatud.
- ↳ **[FULL]** näidatakse, kui salvestatud on 20 raadiojaama.

## FM-raadiojaamade käsitsi programmeerimine

### Märkus

- Programmeeritud raadiojaama asendamiseks salvestage selle asemele muu jaam.

- 1 Esitage raadiojaama.
- 2 Programmeerimiseks vajutage **PROG**.
- 3 Sellele raadiojaamale numbri määramiseks vajutage **◀◀ / ▶▶** ja seejärel valiku kinnitamiseks valige **PROG**.
  - ↳ Näidatakse **[STORED]** ja selle raadiojaama sagedust.
- 4 Rohkem jaamade programmeerimiseks korrake etappe 1-3.

## Eelseadistatud raadiojaama valimine

Raadiorežiimis eelseadistatud jaama valimiseks valige ▲/▼.

## FM-seadete muutmine

- 1 FM-režiimis menüüde avamiseks vajutage **MENU**.
- 2 Sirvige menüüd nupuga ▲/▼:
  - **[SCAN SET]**: otsimise seadete avamiseks.
  - **[SYSTEM]**: süsteemi seadete avamiseks.

## Otsingu seaded

- 1 Vajutage **OK**, et avada **[SCAN SET]** menüü.
- 2 Kinnitage valik nupuga ▲/▼:
  - **[STRONG]**: otsib vaid tugeva signaaliga jaamu.
  - **[ALL]**: otsib kõiki jaamu hoolimata nende signaalitugevusest.
- 3 Kinnitage valik nupuga **OK**.

## Süsteemi menüüd

- 1 Süsteemi menüü avamiseks vajutage **OK**.
- 2 Alammenüüde avamiseks vajutage ▲/▼.
  - Täpsemalt jaotises „Süsteemimenüüde kasutamine“.


## 6 DAB-raadiojaamade kuulamine

### DAB-raadiojaamade kuulamine



#### Märkus

- Parimaks vastuvõtuks tõmmake antenn lõpuni välja ja muutke selle asendit.
- Saate programmeerida kuni 20 DAB-raadiojaama.
- Oma piirkonna DAB raadiosagedused leiate veebilehelt [www.WorldDAB.org](http://www.WorldDAB.org) või küsige kohalikult edasimüüjalt.

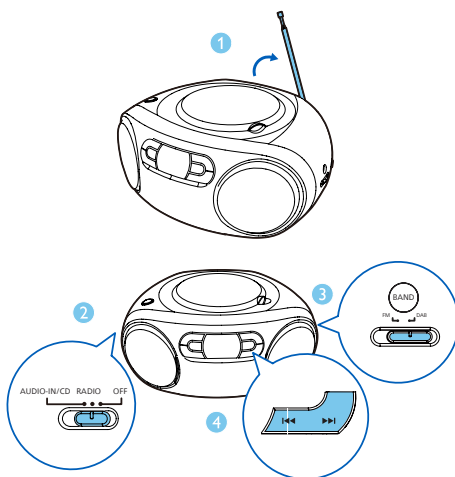

## Esmakordne kasutamine

- 1 Lükake allika valija asendisse **RADIO** ja lairiba valija valikule **DAB**.  
↳ Näidatakse [**Full scan**] menüü.
- 2 Ise algava otsingu käivitamiseks vajutage **OK**.  
↳ See toode salvestab ise piisavalt tugeva signaaliga raadiojaamu.  
↳ Pärast otsingut kostub esimesena salvestatud raadiojaam.
- 3 Jaama valimiseks vajutage **◀◀ / ▶▶** ja seejärel hakake kuulama.

## Raadiojaama programmeerimine

- 1 Käivitage DAB-raadiojaam.
- 2 Programmeerimiseks vajutage **PROG**.
- 3 Eelseadistatud järjekorra numbri valimiseks vajutage **◀◀ / ▶▶**.
- 4 Kinnitamiseks vajutage **PROG**.  
↳ Raadiojaam salvestatakse valitud järjekorranumbriga.
- 5 Rohkem raadiojaamade programmeerimiseks korrake etappe 1-4.



### Märkus

- Kui salvestate raadiojaama muu raadiojaama järjekorranumbriga, asendatakse eelmine jaam uuega.

## DAB-teate kuvamine

DAB-edastuse ekraanil näitab esimene rida jaama nime ja teine jaama edastatavat teavet.

Järgneva teabe (kui saadaval) sirvimiseks vajutage korduvalt **DISPLAY**.

- Dünaamiline sildisegment (DLS)
- Signaali tugevus
- Programmi tüüp (PTY)
- Ansambli nimi
- Sagedus
- Signaali veamäär
- Bitikiiruse koodek
- Kellaaeg
- Kuupäev

## DAB-menüüde sirvimine

- 1 DAB-režiimis menüüde sirvimiseks vajutage **MENU**.
- 2 Sirvige menüüd nupuga **▲/▼**.
  - **[FULL SCAN]**: otsib DAB-jaamu.
  - **[MANUAL]**: vali raadiojaam ise.
  - **[DRC]**: lubab või keelab selle.
  - **[PRUNE]**: eemaldab vigased jaamad.
  - **[SYSTEM]**: avab süsteemi seadete menüü.
- 3 Avage menüü nupuga **OK**.

## Jaamade uuesti otsimine

Põhjaliku otsinguga avastatakse võimalikult palju DAB-raadiojaamu.

- Ise algava otsingu käivitamiseks vajutage **OK**.  
↳ See toode salvestab ise piisavalt tugeva signaaliga raadiojaamu.

---

## Lülituge jaamale ise

Sellega lülitute kindlale jaamale/sagedusele ise. Lisaks paremat raadio vastuvõtta tagava antenni suunale saab parimat vastuvõttu hankida ka selle võimalusega.

- 1 Jaamade loendi avamiseks vajutage **OK**.
- 2 Jaama valimiseks vajutage **◀◀ / ▶▶**.
- 3 Valiku kinnitamiseks vajutage **OK**.

---

## DRC (Dünaamilise vahemiku kokkusurumine)

DRC lisab või eemaldab raadiojaamade vahele jääva dünaamilise vahemiku erinevuse puudujäägi.

- 1 Alammenüüde avamiseks vajutage **OK**.
- 2 Valige nupuga **▲/▼**.
  - **[DRC OFF]**: puudujääki pole.
  - **[DRC LOW]**: lisati keskmine puudujääk.
  - **[DRC HIGH]**: lisati võimalikult palju puudujääki.
- 3 Kinnitage valik nupuga **OK**.

---

## eemaldab vigased jaamad.

See loetleb kuulatavaid jaamu ja eemaldab kõik loendis olevad, ent teie piirkonnas kuulamatud jaamad.

- 1 Vajuta **OK**, et avada **[PRUNE]** menüü.
- 2 Valimiseks vajutage **◀◀ / ▶▶**.
  - **[N]**: kuvab eelmise menüü.
  - **[Y]**: eemaldab jaamade loendist vigased kanded.
- 3 Kinnitage valik nupuga **OK**.

---

## Süsteemi menüüd

- 1 Süsteemi menüü avamiseks vajutage **OK**.
- 2 Alammenüüde avamiseks vajutage **▲/▼**.
  - Täpsemalt jaotises „**Süsteemi menüüde sirvimine**“.

## 7 Süsteemi menüüde sirvimine

Süsteemi menüüdes näete:

- **[RESET]**: toote tehase seadete taastamine.
- **[UPGRADE]**: uuendab tarkvara.
- **[SW VER]**: kontrollib toote praeguse tarkvara versiooni.

### Toote taastamine

- 1 Valikute nägemiseks vajutage **OK**.
- 2 Valimiseks vajutage **◀◀ / ▶▶**.
  - **[N]**: kuvab eelmise menüü.
  - **[Y]**: toote tehase seadete taastamine.
- 3 Valiku kinnitamiseks vajutage **OK**.

### Praeguse tarkvara versiooni kontrollimine

Selle vaatamiseks vajutage **OK**.

## 8 Toote teave



### Märkus

- Toote andmeid võidakse ette teatamata muuta.

### Tehnilised andmed

#### Võimendi

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Nimiväljundvõimsus | Kaks 1 W RMS-d      |
| Sageduskaja        | 125 -16000 Hz, -3dB |
| Müra suhe          | > 55 dBA            |
| Harmoonmoonutus    | < 1%                |
| Helisisend         | 650 mV RMS          |

#### Plaat

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Laseri tüüp        | Pooljuht            |
| Plaadi läbimõõt    | 12cm/8cm            |
| Toetatavad plaadid | CD-DA, CD-R, CD-RW  |
| Heli DAC           | 24 bitti / 44,1 kHz |
| Harmoonmoonutus    | < 1%                |
| Sageduskaja        | 125 -16000 Hz, -3dB |
| S/N suhe           | > 55 dBA            |

## Vastuvõtja

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Vastuvõtmiss vahemik  | FM: 87,5 - 108 MHz<br>DAB: 174,928 - 239,200 MHz |
| Tundlikkus:           |                                                  |
| Mono, 26dB S/N suhe   | <22 dBf                                          |
| Stereo, 46dB S/N suhe | <43 dBf                                          |
| Otsingu valik         | 50 KHz (FM)                                      |
| Harmoonmoonutus       | < 3%                                             |
| Müra suhe             | > 50 dBA                                         |

## Üldine teave

### Toiteallikas

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| - Vahelduvvoolu toide | 220-240V~, 50/60 Hz;                                |
| - Aku                 | Alalisvool 9V, kuus 1,5V-d tüüp: R14/UM2/ C ELEMENT |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Voolu tarbimine kasutamise ajal | 10 W               |
| Ooterežiimi energiakulu         | < 0,5 W            |
| Mõõtmed                         |                    |
| – Põhiseade (L x K x S)         | 300 x 134 x 240 mm |
| Kaal (põhiseade)                | 1,4 kg             |

## Hooldamine

### Korpuse puhastamine

- Kasutage pehmet riiet, mis natuke niisutatud mõõduka puhastamislahusega. Ärge kasutage alkoholi, viina, ammoniaaki ega hõõrduvaid vedelikke.

### Plaatide puhastamine

- Puhastage seda puhastamislapiga. Pühkige plaati keskelt väljapoole.



- Ärge kasutage lahuseid, nagu benseen, vedeldi, poes saadaval puhasteid ega anistaatilisid pihusteid, mis mõeldud muudele plaatidele.

### Plaadi läätsede puhastamine

- Pärast kaua kasutamist võib plaadi läätsedele koguneda mustust või tolmu. Hea esitamiskvaliteedi tagamiseks puhastage plaadi läätseid Philipsi CD-läätsede puhastiga või muu poes saadaval puhastiga. Järgige puhastiga kaasas olevaid juhiseid.



## 9 Tõrkeotsing



### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtimiseks ärge mingil juhul üritage parandada süsteemi ise.

Seadme kasutamisel probleemide ilmnemisel kontrollige enne hoolduse taotlust järgmisi punkte. Probleemi jätkumisel minge Philipsi veebilehele ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Philipsiga suheldes veenduge, et seade on läheduses ja mudeli number ning seerianumber on käeulatuses.

Puudub vool

- Veenduge toitejuhtme ohutus ühenduses.
- Veenduge, et pistik annab voolu.
- Veenduge, et patareid oleksid sisestatud õigesti.

**Pole heli või see on kehv**

- Muutke helitugevust.

**Seade ei vasta**

- Eemaldage ja taasühendage vahelduvvoolu toitejuhe, seejärel lülitage süsteem taas sisse.
- Voolu säästmiseks lülitub seade ise välja 15 minuti pärast, kui esitamine on lõppenud ja ühtki nuppu pole vajutatud.

**Ühtki plaati ei tuvasta**

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, kas plaat on sisestatud tagurpidi.
- Oodake kuni läätsede niiskuse kondensaat on kadunud.
- Asendage või puhastage plaati.
- Kasutage valmis CD-d või õiges vormingus plaati.

**Kehv raadio vastuvõtt**

- Suurendage seadme ja teleri või VCR-i vahelist vahemaad.
- Tõmmake FM-antenn lõpuni välja.



Autoriõigus © 2020 MMD Hong Kong Holding Limited Toimetatud väljaanne © 2020

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents.

Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii.

AZB500\_12\_UM\_ET\_V5.0

