

PHILIPS

Altavoz
inalámbrico

Serie 2000

TAS2509



Manual del usuario

Registre su producto y obtenga ayuda en:
www.philips.com/support

Contenido

1 Importante	2
Seguridad	2
2 Su altavoz inalámbrico	3
Contenido de la caja	3
Descripción general del producto	3
3 Inicio	5
Carga de la batería integrada	5
Encendido / apagado	5
4 Reproducción desde dispositivos Bluetooth	6
Conexión del altavoz con un dispositivo Bluetooth	6
Control de la música durante la reproducción	6
Control del micrófono	7
5 Información del producto	8
6 Solución de problemas	9
General	9
Bluetooth	9
7 Aviso	10
Conformidad	10
Cuidado del medioambiente	10
Declaración de la FCC e IC	11
Aviso sobre marcas comerciales	12

1 Importante

Seguridad

Instrucciones importantes de seguridad

- Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación coincida con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del producto.
- El altavoz no debe exponerse a goteos ni salpicaduras.
- No coloque elementos potencialmente peligrosos sobre el altavoz (por ejemplo, objetos llenos de líquido o velas encendidas).
- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del altavoz para una óptima ventilación.
- Utilice el altavoz de forma segura en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 40 °C.
- Utilice solo accesorios y conexiones especificados por el fabricante.

Precauciones de seguridad sobre las baterías

- La batería podría explotar si no se sustituye correctamente. Reemplace las baterías solo por otras del mismo tipo o equivalente.
- No exponga las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) al calor excesivo como la luz solar directa, el fuego o similares.
- Una batería expuesta a temperaturas extremadamente altas o bajas durante su uso, almacenamiento o transporte, y a una baja presión de aire a gran altitud podría representar riesgos para la seguridad.
- No reemplace las baterías por un tipo de batería incorrecto ya que podría anular el dispositivo de seguridad (por ejemplo, algunos tipos de baterías de litio).

- No deseche las baterías en el fuego ni en un horno caliente ni las aplaste por medios mecánicos ni las corte ya que podría causar una explosión.
- No deje las baterías en un entorno con temperaturas extremadamente altas o con una presión de aire extremadamente baja ya que podría provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.



Advertencia

- No retire nunca la cubierta de este altavoz.
- No lubrique nunca ninguna parte de este altavoz.
- Coloque este altavoz sobre una superficie plana y estable.
- No coloque nunca este altavoz sobre otros equipos eléctricos.
- Utilice este altavoz solo en interiores. Mantenga este altavoz alejado del agua, la humedad y objetos que contengan líquidos.
- Mantenga este altavoz alejado de la luz solar directa, del fuego o del calor.
- Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto.
- Tenga en cuenta que el dispositivo contiene baterías de litio integradas. La capacidad de carga de las baterías de litio disminuirá con el tiempo debido a sus características de autodescarga. Para garantizar la vida útil de las baterías de su dispositivo, recomendamos **cargar la batería de litio integrada a aproximadamente el 50% cada 6 meses cuando el dispositivo no esté en uso.**

2 Su altavoz inalámbrico


¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para obtener todas las ventajas que ofrece el soporte de Philips, registre su producto en www.philips.com/support.

Contenido de la caja

Verifique e identifique el contenido del paquete:

- Altavoz
- Micrófono inalámbrico x2
- Cable USB tipo C
- Bolsa
- Guía de inicio rápido / folleto de seguridad / certificado de garantía

Descripción general del producto

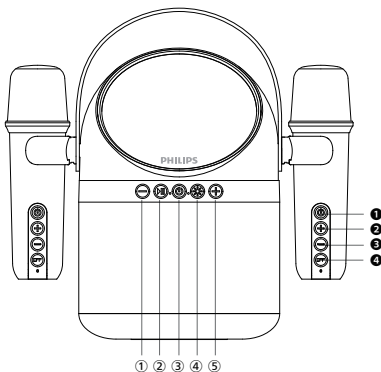


Altavoz (Frontal)

- ① —
Para bajar el volumen
- ② ►||
Para reproducir o pausar la reproducción de audio
- ③ ⏻
Para encender o apagar el altavoz
Para cambiar las fuentes entre Bluetooth / TF / AUX / USB
- ④ ☀️
Para cambiar el modo de luz
- ⑤ +
Para subir el volumen

Micrófono

- ① ⏻
Para encender o apagar el micrófono
Para cambiar entre MIC / Eco / Acompañamiento
- ② +
Para subir el volumen
Para activar la función de acompañamiento
- ③ —
Para bajar el volumen
Para desactivar la función de acompañamiento
- ④ EFF
Para cambiar entre los efectos de voz

Altavoz (Posterior)

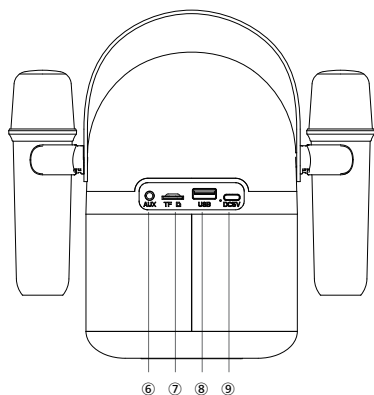

- ⑥ **Puerto AUX**
Para reproducir música desde AUX
- ⑦ **Ranura para tarjeta TF**
Para reproducir música desde una tarjeta TF
- ⑧ **Puerto USB**
Para reproducir música desde USB
- ⑨ **Entrada de CC**
Carga de la batería integrada

3 Inicio

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.


Carga de la batería integrada

El altavoz funciona con una batería recargable integrada.

Nota

- Carga completamente la batería integrada antes de utilizarla.

Conecte la entrada tipo C del altavoz a un tomacorriente (5 V=1 A) utilizando el cable tipo C proporcionado.

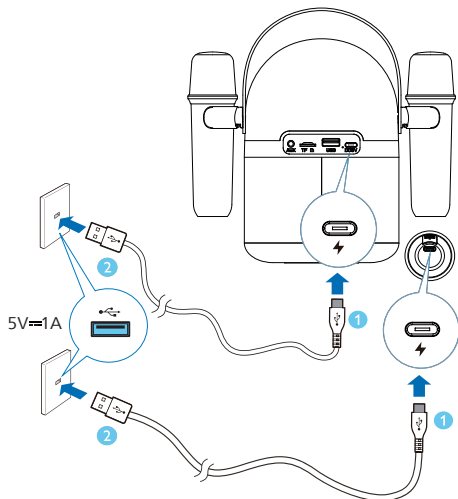

Precaución

- ¡Riesgo de daños en el altavoz! Asegúrese de el voltaje de la fuente de alimentación coincida con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del altavoz.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Cuando desconecte el cable USB, extraiga siempre el enchufe de la entrada de USB. Nunca tire del cable.
- Utilice únicamente un cable USB especificado por el fabricante o vendido con este altavoz.

Encendido / apagado

Presione  para encender el altavoz.

→ Escuchará un sonido de aviso.

Para apagar el altavoz, presione  nuevamente.

→ Escuchará un sonido de aviso.



Nota

- El altavoz se apagará automáticamente si no hay señal de audio de Bluetooth durante 15 minutos.

- Cuando el altavoz / micrófono se esté cargando, el indicador LED se iluminará en color rojo.
- Cuando el altavoz / micrófono está completamente cargado, el indicador LED se apagará.

4 Reproducción desde dispositivos Bluetooth

Conexión del altavoz con un dispositivo Bluetooth

Con este altavoz, puede disfrutar de audio desde dispositivos con Bluetooth.

Nota

- Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo.
- La distancia máxima para emparejar el altavoz y su dispositivo Bluetooth es de 20 metros (66 pies).
- Mantenga el dispositivo alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencia.

1. Presione  para encender el altavoz. Entrará automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth. También puede presionar  para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Active Bluetooth y seleccione "Philips S2509" en la lista de Bluetooth de su dispositivo para emparejarlo.
3. Reproduzca audio en su dispositivo Bluetooth para comenzar a transmitir música.
4. Puede presionar  para cambiar la reproducción de música entre Bluetooth / TF / AUX / USB.
5. Puede presionar  para cambiar el modo de luz en la pantalla.

Nota

Para desconectar un dispositivo, puede

- Mantener presionado  hasta que vea la luz marquesina;
- En el dispositivo conectado, seleccione el nombre de emparejamiento "Philips S2509" en la lista de dispositivos Bluetooth y haga clic para cancelar el emparejamiento.

Control de la música durante la reproducción



Presione para pausar o reanudar la reproducción

Presione dos veces para reproducir la siguiente pista

Presione tres veces para reproducir la pista anterior



Presione brevemente para bajar / subir el nivel de volumen

Mantenga presionado para subir / bajar el volumen continuamente

Control del micrófono



Mantenga presionado para encender / apagar el micrófono.

Durante el encendido,

- se emparejará con el altavoz automáticamente.
- presione  para cambiar entre el modo MIC / Eco / Acompañamiento. La pantalla del altavoz mostrará el estado, "M" para MIC, "E" para Eco y "A" para Acompañamiento.



En el modo MIC / Eco,

- presione para subir el nivel de volumen
- mantenga presionado para subir el volumen continuamente

En el modo de acompañamiento,

- presione para activar este modo



En el modo MIC / Eco,

- presione para bajar el nivel de volumen
- mantenga presionado para bajar el volumen continuamente

En el modo de acompañamiento,

- presione para desactivar este modo



- presione brevemente para cambiar entre los 6 efectos de voz y la pantalla del altavoz mostrará el modo de efecto de voz 1 a 6.

5 Información del producto

 Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Información general

Puerto USB	5 V $\Rightarrow$ 1 A
Batería de litio integrada	2600 mAh
Tamaño de la unidad principal (An x Al x Prof)	132.4 x 174.5 x 132.4 mm
Peso (unidad principal)	686 g
Tamaño del producto (con micrófono) (An x Al x Prof)	209.5 x 174.5 x 132.4 mm
Peso (con micrófono)	850 g
Temperatura de funcionamiento	0 °C - 40 °C

Amplificador

Potencia de salida (RMS)	5 W
Respuesta en frecuencia	90 Hz – 16 KHz
Relación señal / ruido	>81 dB

Altavoz

Impedancia	4 Ω
Potencia de entrada máxima	5 W
Controlador	Diámetro 66 mm Altura 36.5 mm

Bluetooth	
Versión de Bluetooth	5.3
Rango de frecuencia	2402 – 2480 MHz
Potencia de transmisión máxima	<10 dBm
Perfiles de Bluetooth compatibles	Compatible con a2dp/avctp/avrcp/hfp
Alcance de Bluetooth	Hasta 20 m

6 Solución de problemas



Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.

Para mantener válida la garantía, nunca intente reparar el altavoz usted mismo. Si tiene problemas al utilizar este altavoz, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar servicio técnico. Si el problema persiste, visite el sitio web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de tener a la mano el altavoz, el número de modelo y el número de serie.

General

No hay alimentación

- Asegúrese de que el altavoz esté completamente cargado.
- Asegúrese de que la entrada USB del altavoz esté conectada correctamente.
- Como función de ahorro de energía, el altavoz se apaga automáticamente 15 minutos después de no recibir ninguna señal de audio.

No hay sonido

- Ajuste el volumen de este altavoz.
- Ajuste el volumen en el dispositivo conectado.
- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté dentro del alcance de funcionamiento.

No hay respuesta del altavoz

- Reinicie el altavoz.

Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado la conexión con un dispositivo Bluetooth

- La recepción de Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo al altavoz o elimine cualquier obstáculo entre ambos dispositivos.

No puedo encontrar [Philips S2509] en mi dispositivo Bluetooth para realizar el emparejamiento

- Mantenga presionado ►|| en la unidad principal durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth y, a continuación, vuelva a intentarlo.

No me puedo conectar con mi dispositivo Bluetooth

- La función Bluetooth de su dispositivo no está habilitada. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para saber cómo habilitar la función.
- Este altavoz no está en modo de emparejamiento.
- Este altavoz ya está conectado a otro dispositivo con Bluetooth. Desconéctelo e inténtelo de nuevo.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación realizada en este dispositivo que no haya sido expresamente aprobado por MMD Hong Kong Holding Limited podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Conformidad



Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. Puede encontrar la Declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Cuidado del medioambiente

Eliminación del producto y la batería usados



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/EU.




Este símbolo indica que el producto contiene baterías que cumplen con la Reglamento Europeo (EU) 2023/1542, que no se pueden desechar con los residuos normales del hogar.

Busque información sobre el sistema de recolección diferenciada local de productos eléctricos y electrónicos y de baterías. Siga las normas locales y nunca deseche el producto ni las baterías con los residuos domésticos normales. La eliminación correcta de los productos y las baterías usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Retiro de la batería integrada.

Asegúrese de que el producto esté desconectado de la alimentación antes de retirar la batería integrada.

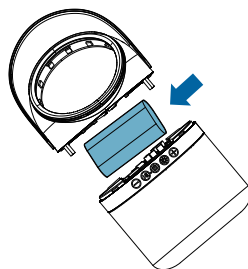

Solo con fines ilustrativos

Información medioambiental

Se ha eliminado todo el empaque innecesario.

El sistema está compuesto por materiales que pueden reciclarse y reutilizarse si son desensamblados por una compañía especializada. Respete las regulaciones locales en cuanto a la eliminación de materiales de empaque, baterías usadas y equipos usados.

No deseche la batería en el fuego ni en un horno caliente ni la aplaste por medios mecánicos ni la corte ya que podría causar una explosión.

Declaración de la FCC e IC

Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- ① Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- ② Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección aceptable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no puedan producirse interferencias perjudiciales en una instalación determinada. Si el dispositivo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (para comprobarlo, apáguelo y vuelva a encenderlo), se recomienda que pruebe las siguientes soluciones para resolver el problema: (1) Reoriente o reposicione la antena receptora. (2) Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.

(3) Conecte el dispositivo a una toma de corriente que esté en un circuito distinto al del receptor. (4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

Declaración de advertencia de RF

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

IC Canadá: CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Este dispositivo contiene transmisores y receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia del Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1 Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas.
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un uso indeseado.

Avis d'Industrie Canada:

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración sobre la exposición a la radiación: El producto cumple con el límite de exposición a RF portátil de Canadá establecido para un entorno no controlado y es seguro para el funcionamiento previsto como se describe en este manual. Déclaration d'exposition aux radiations: Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Aviso sobre marcas comerciales



La marca Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por MMD Hong Kong Holding Limited es bajo licencia.

Otras marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Philips y el emblema con el escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia.

Este producto ha sido fabricado por y es vendido bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

TAS2509_UM_ES_V1.0

