PHILIPS

Rádio portátil

Série **1000**

TAR1609

Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em:
www.philips.com/support

Índice

1 Importante 2
Segurança 2
Aviso 3

2 Seu rádio FM/AM 4
Introdução 4
O que está na caixa 4
Visão geral do rádio FM/AM 4

3 Primeiros passos 6
Instalar as pilhas 6
Indicador de carga 6
Métodos de carregamento 6
① Carregamento por USB 6
② Carregamento solar 6
③ Carregamento pela manivela manual 6

4 Ouvir a rádio FM/AM 7
Sintoniza estações de rádio 7
Ajustar o volume 7

5 Outras funcionalidades 7
Lanterna 7
SOS 7
Carregar seu telemóvel 7

6 Informação do produto 8

7 Resolução de problemas 8

1 Importante

Segurança

- Leia estas instruções.
- Considere todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor como radiadores, bocais de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Solicite pessoal de manutenção qualificado para todas as reparações. A manutenção é necessária em quaisquer casos de danos ao aparelho, seja por conta de derramamento de líquido, choque contra outros objetos, exposição à chuva ou humidade, operação anormal ou queda.
- CUIDADOS com a utilização da bateria - Para evitar vazamentos da bateria, que podem resultar em ferimentos, danos materiais ou danos ao rádio portátil:
  - Instale todas as pilhas corretamente, + e - conforme marcado na unidade.
  - Não misture baterias antigas com novas. Não misture baterias alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (ni-cad, ni-mh etc.).
  - Remova as pilhas quando a unidade não tiver sido utilizada durante um longo período.
  - As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
  - A substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode invalidar uma proteção;
  - A eliminação de uma bateria por fogo ou forno quente, por esmagamento mecânico ou por corte, pode resultar em uma explosão;
  - Deixar uma bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta, como luz do sol, fogo ou superfície quente, pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável;
  - Uma bateria sujeita à pressão do ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Baterias contêm substâncias químicas. Elas devem ser eliminadas corretamente.
- Se suspeitar que uma pilha tenha sido ingerida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediatamente.
- Quando trocar as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Certifique-se de que o compartimento das pilhas está completamente fechado depois de substituir a pilha.
- Se o compartimento das pilhas não puder ser completamente fechado, interrompa o uso do produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.
- Este rádio portátil não deve ser exposto a gotas ou respingos.
- Não deve-se expor o rádio portátil a fontes de perigo (por exemplo: objetos cheios de líquidos, velas acesas).
- Lembre-se que o seu dispositivo possui baterias de lítio integradas. A capacidade de carregamento das baterias de lítio reduz com o passar do tempo devido a suas características de autodescarga. Para garantir a longevidade da bateria de seu dispositivo, recomendamos **carregar a bateria de lítio integrada em cerca de 50% a cada 6 meses quando o dispositivo não estiver em utilização**.

Aviso

Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.
A TP Vision Europe B.V. declara por meio deste que o produto está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições relevantes da RED Directive 2014/53/EU e das Regulamentações para Equipamentos de Rádio do Reino Unido SI 2017 Nº 1206. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Este produto está em conformidade com as exigências de interferência de rádio da Comunidade Europeia.

Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo significa que o produto não pode ser descartado como lixo doméstico e tem de ser entregue a um local de coleta adequado para reciclagem. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e baterias recarregáveis antigas ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Este símbolo significa que o produto contém baterias abrangidas pela Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542, que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para sistema de recolha de eletroeletrónicos, bem como seus produtos e baterias. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Retirar as baterias integradas. Certifique-se de que o produto esteja desligado da energia antes de retirar a bateria integrada.

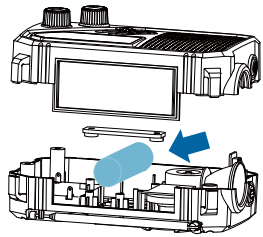

Somente para fins de exemplo

Informação ambiental

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Por favor, cumpra com os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamentos antigos. A eliminação de uma pilha por fogo ou forno quente, por esmagamento mecânico ou por corte, pode resultar em uma explosão.

2 Seu rádio FM/AM

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/support.

Introdução

Com este rádio FM/AM, o utilizador pode

- ouvir a rádio FM/AM
- carregue seu dispositivo móvel com cabo USB
- utilize uma lanterna para iluminação
- prima o botão SOS para procurar ajuda em emergências

O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

- Unidade principal
- Guia de iniciação rápida
- Folha de segurança
- Cartão de Garantia
- Cabo USB Tipo-C
- Alça de mão

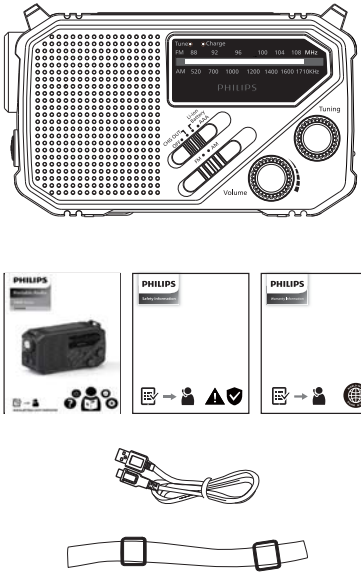

Visão geral do rádio FM/AM

① **Antena telescópica**

– Melhorar a receção do sinal FM/AM.

② **Indicador de Tune**

– A luz vermelha acende quando o sinal de rádio é recebido.

③ **Indicador de Charge**

– O indicador liga quando o produto está a carregar pelo painel solar/manivela manual/USB.

– O indicador pisca rápido quando a bateria estiver baixa.

– O indicador desliga quando a bateria estiver totalmente carregada.

④ **Tuning**

– Em modo FM/AM, sintoniza uma estação.

⑤ **Volume**

– Ajusta o nível de som.

⑥ **Seletor de banda**

– Selecionar banda FM/AM.

⑦ **Seletor de função**

– OFF/ CHG. OUT /Li-ion Battery / AAA.

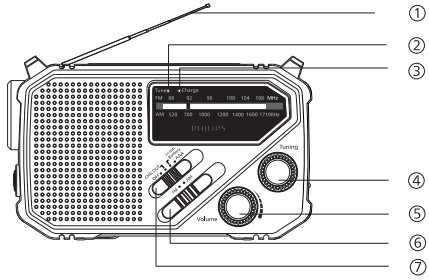

⑧ **Lanterna**

– Alerta de luz e piscante disponível

⑨

– Prima para ligar/desligar a lanterna.

⑩

– Prima para alternar os modos SOS:

·Sirene (alarme sonoro)

·Luz piscante

·Sirene + luz piscante

·Desligado

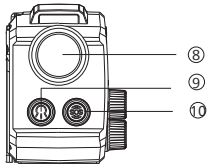

⑪ **Ligação de DC IN**

– Utilize um cabo USB TIPO-C para ligar à fonte de alimentação para carregar a unidade.

⑫ **Ligação de CHARGE OUT**

– Utilize o cabo USB para carregar um dispositivo externo.

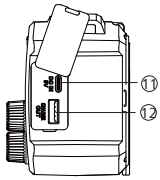

⑬ **Compartimento da bateria**

– Instale 3 baterias AAA (não fornecidas)

⑭ **Manivela Manual**

– Gire para carregar a bateria de Li-íon integrada.

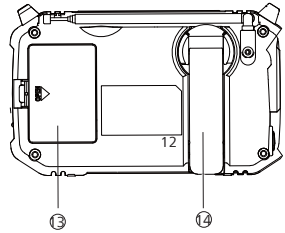

3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Instalar as pilhas

Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha a pilha longe do calor, luz do sol ou fogo. Nunca descarte as pilhas no fogo.
- As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de forma adequada.
- Não misture tipos de bateria, por exemplo: baterias alcalinas e baterias de zinco-carbono. Use somente baterias do mesmo tipo para o aparelho.

Introduza 3 pilhas AAA (não fornecidas) com a polaridade correta (+/-), conforme ilustrado. Tempo de reprodução do rádio com baterias AAA: Até 12 horas com volume em 50%.

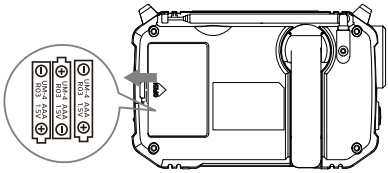

Indicador de carga

Estado da bateria	Indicador de carga
Baixa bateria	Verde a piscar rápido
Em carregamento	Verde sólido
Totalmente carregada	Desligado

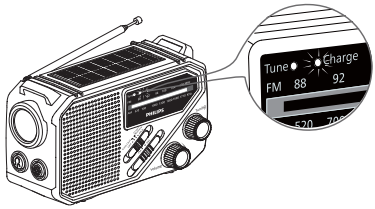

Métodos de carregamento

A unidade possui uma bateria recarregável integrada, a qual deve ser carregada antes de utilizar o rádio FM/AM pela primeira vez.

① Carregamento por USB

A bateria de Li-íon é automaticamente carrega quando a unidade é ligada à alimentação pelo cabo USB fornecido. Uma carga completa com USB leva 3,5 horas. Tempo de reprodução do rádio com baterias de Li-íon: Até 32 horas com volume em 50%.

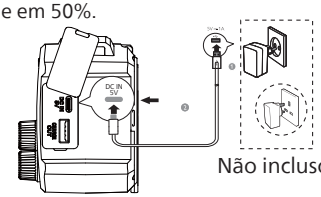

Nota

- **Utilize somente carregamento solar e a geração de energia pela manivela manual.**

② Carregamento solar

Coloque a unidade no sol, o carregamento solar começa e o indicador de carga fica verde. **Não cubra o painel solar durante o carregamento**.

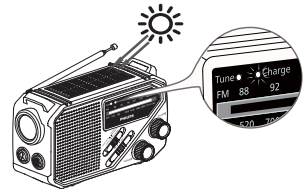

Nota

- Nível de luz de irradiância solar: 1000 W/m².
- Tempo de reprodução do rádio com energia solar: Quando a iluminação solar estivar acima de 60000 Lux, o produto pode ter até 30 minutos de reprodução, em um volume razoável, até um tempo de carregamento de 60 minutos.

③ Carregamento pela manivela manual

Você pode carregar a bateria recarregável integrada a girar o gerador com manivela manual. O indicador de carga fica verde.

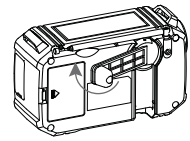

Nota

- Velocidade da potência nominal:
  Gerador de energia: 3000 rpm ± 50 rpm;
  Manivela manual: 120 rpm
- Tempo de reprodução do rádio com energia pela manivela manual:
  Cerca de 60 minuto em um volume razoável até um tempo de carregamento de 25 minutos com uma velocidade 120 rpm da manivela. (rpm: Rotações por minuto)

4 Ouvir a rádio FM/AM

Nota

- Mantenha o rádio FM/AM longe de outros dispositivos eletrónicos para evitar interferência de rádio.
- Para uma melhor receção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

Sintoniza estações de rádio

1 Coloque o seletor de função em **Li-ion Battery** ou **AAA** para ligar o rádio.

2 Deslize o seletor de banda para selecionar entre banda **FM/AM**.

3 Gire o botão de **Tuning** para selecionar a frequência FM/AM.

Frequência FM: 87,5 - 108 MHz

Frequência AM: 520 - 1710 kHz

4 O indicador de sintonia (vermelho) liga quando recebe um canal de rádio limpo.

5 Para desligar o rádio, coloque o seletor de banda em **OFF**.

Ajustar o volume

Gire o botão de **Volume** para ajustar o nível do volume.

5 Outras funcionalidades

Lanterna

Prima o botão na lateral para ligar a lanterna. Prima novamente para desligar.

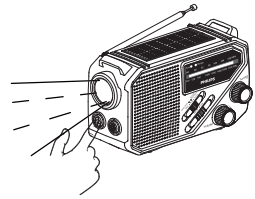

SOS

Prima o botão para ativar o SOS e alternar entre modos diferentes:

Modo 1: Sirene

Modo 2: Luz piscante

Modo 3: Sirene + luz piscante

Modo 4: DESLIGADO

Carregar seu telemóvel

1 Coloque o seletor de função em **CHG OUT**.

2 Abra a tampa de borracha e ligue seu telemóvel ao produto pelo cabo USB-C fornecido.

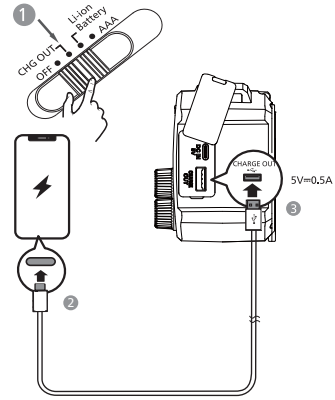

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Energia

Tipo de Bateria	Tamanho AAA (LR3) (não fornecido)
Tensão da bateria	1,5 V
Número de baterias	3
Bateria recarregável	18650 2000 mAh
Tensão da bateria	3,7 V
Capacidade da Bateria	2000 mAh
Número de baterias	1

Sintonizador/Recebimento/Transmissão

Bandas de sintonização	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz

Ambiente de funcionamento

Altitude	5000 m
Temperatura de Operação	0 - 45 °C

Som

Sistema de som	Mono
Controlo de volume	Giratório (analógico)
Potência de saída	1 W

Informações gerais

Dimensões (L x A x P)	150 x 90 x 68 mm
Peso (unidade principal)	390 g

7 Resolução de problemas

Advertência

- Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o dispositivo por conta própria. Se encontrar problemas ao usar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, aceda à página da Web da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se o dispositivo está próximo e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem som/não liga

- Volume não ajustado. Ajustar o VOLUME.
- Baterias gastas/introduzidas incorretamente. Introduza baterias (novas) corretamente.
- Recarregar bateria de Li-íon.
- Ao trocar as baterias, não tente misturar baterias novas e usadas.
- Remova as baterias quando não for utilizar a unidade por um longo período. As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de forma adequada.
- Lembre-se que o seu dispositivo possui baterias de lítio integradas. A capacidade de carregamento das baterias de lítio reduz com o tempo devido a suas características de autodescarga. Para garantir a longevidade da bateria de seu dispositivo, recomendamos **carregar a bateria de lítio integrada em cerca de 50% a cada 6 meses quando o dispositivo não estiver em utilização**.

Má receção de rádio

- Para FM, estenda, incline e rode a antena telescópica para obter um melhor recebimento. Reduza o comprimento se o sinal estiver forte demais.
- O aparelho utiliza uma antena integrada para AM. Para um melhor recebimento, direcione esta antena a girar todo o aparelho.

2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Philips e o Philips Shield Emblem são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

Modelo: TAR1609/00_UM_V1.0