

PHILIPS

Prijenosni Radio

Serija 1000

TAR1609



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

| | | |
|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | Bitno | 2 |
| | Sigurnost | 2 |
| | Obavještenje | 3 |
| 2 | Vaš FM/AM radio | 4 |
| | Uvod | 4 |
| | Šta je u kutiji | 4 |
| | Pregled FM/AM radija | 4 |
| 3 | Započnimo | 6 |
| | Stavite baterije | 6 |
| | Indikator Charge | 6 |
| | Načini punjenja | 6 |
| | ① USB punjenje | 6 |
| | ② Solarno punjenje | 6 |
| | ③ Punjenje ručnom polugom | 6 |
| 4 | Slušati FM/AM Radio | 7 |
| | Podesite radio stanice | 7 |
| | Podešavanje jačine zvuka | 7 |
| 5 | Ostale funkcije | 7 |
| | Baterijska lampa | 7 |
| | SOS | 7 |
| | Napunite vaš telefon | 7 |
| 6 | Informacije o proizvodu | 8 |
| 7 | Rešavanje problema | 8 |

1 Bitno

Sigurnost

- Pročitajte ova uputstva.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Slijedite sva uputstva.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju.
Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvodača.
- Nemojte uredaj postavljati blizu izvora toploće kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplostu.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Potrebno je servisiranje kada se aparat oštetи na bilo koji način, ako je prosuta tečnost ili ako su neki predmeti upali u aparat, ako je aparat bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili ako je pao.
- OPREZ pri korištenju baterije – Da spriječite curenje baterije koje može da dovede do tjelesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja prijenosnog radija:
 - Instalirajte sve baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uredaju.
 - Nemojte miješati nove i stare baterije.
Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (Ni-Cad, Ni-Mh, itd.) baterije.
 - Uklonite baterije kada se jedinica nije koristila dugo vremena.
 - Nemojte izlagati baterije prevelikoj topлоти kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
 - Zamjena baterije pogrešnom vrstom može isključiti zaštitu;
 - Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije;
 - Izlaganje baterije okruženju sa ekstremno visokim temperaturama, kao što je sunce, vatra ili vruća površina, može izazvati eksploziju ili curenje zapaljivih tekućina ili plina;
 - Odlaganje baterije po ekstremno niskom vazdušnom pritisku okoline može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
 - Baterije sadrže hemijske supstance. Treba ih pravilno odložiti.
- Ukoliko sumnjate da je baterija progutana ili smještena unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah zatražite medicinsku pomoć.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mestu nedostupnom djeci. Pobrinite se da je mjesto za baterije potpuno zatvoreno nakon promjene baterije.
- Ako se mjesto za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvodača.
- Ovaj prijenosni radio ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Nemojte stavlјati nikakve izvore opasnosti na prijenosni radio (npr. predmete ispunjenje tečnošću, zapaljenje svijeće).
- Imajte na umu da vaš uredaj ima ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija se vremenom smanjuje zbog samopražnjenja. Kako biste osigurali dugovječnost baterije vašeg uredaja, **preporučujemo punjenje ugrađene litijumske baterije na oko 50% svakih 6 mjeseci kada se uredaj ne koristi.**

Obavještenje

Ovaj proizvod je uskladen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice. Shodno tome, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Directive 2014/53/EU i Uredbe o radio opremi UK SI 2017 br. 1206. Deklaraciju o uskladenosti možete pronaći na www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je uskladen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.




Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i da treba da se predaj u odgovarajući centar za recikliranje. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije u normalni otpad iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne smeju odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje integrisanih baterija. Uvjerite se da je uređaj isključen iz napajanja prije uklanjanja integrisane baterije.

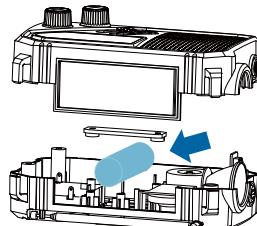

Samo u ilustrativne svrhe

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme. Odlaganje baterije u vatu ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije;

2 Vaš FM/AM radio

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod




Sa ovim FM/AM radiom možete

- slušati FM/AM radio
- Napunite vaš mobilni uređaj pomoću USB kabla
- Koristite baterijsku lampu za osvetljenje
- Pritisnite SOS dugme za poziv pomoći u hitnim slučajevima

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garantni list
- USB Tip-C kabl
- Ručni remen

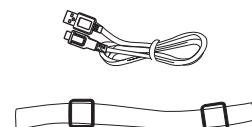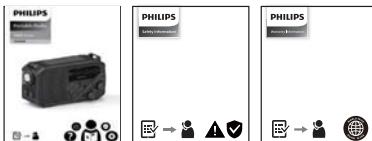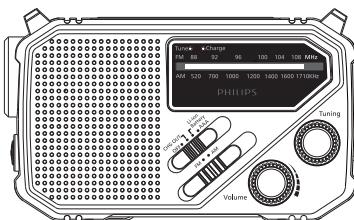

Pregled FM/AM radija

① Teleskopska antena

- Poboljšavanja FM/AM prijem.

② Indikator Tune

- Crveno svjetlo svijetli kada se primi radio signal.

③ Indikator Charge

- Indikator svijetli kada se proizvod puni preko solarne ploče / ručne poluge / USB-a.
- Indikator brzo treperi kada je baterija prazna.
- Indikator se isključuje kada se baterija potpuno napuni.

④ Tuning

- U FM/AM načinu, fino podešava stanicu.

⑤ Volume


- Podešava nivo zvuka.

⑥ Birač opsega

- Odaberite FM/AM opseg.

⑦ Funkcijski prekidač

- OFF / CHG. OUT / Li-ion Battery / AAA.

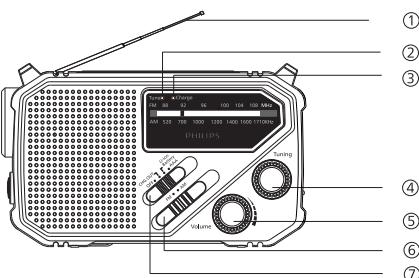

⑧ Baterijska lampa

- Dostupno upozorenje putem svjetla i trepćećeg svjetla


⑨

- Pritisnite za uključivanje/isključivanje baterijske lampe.

⑩

- Pritisnite za prebacivanje između SOS načina:

- Sirena (zvuk alarma)
- Trepćuće svjetlo
- Sirena + trepćuće svjetlo
- Isključeno

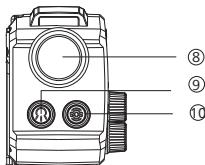


⑬ Dio za bateriju

- Umetnute 3 AAA baterije (nisu dostavljene).

⑭ Ručna poluga

- Namotajte za punjenje ugrađene Li-ion battery.

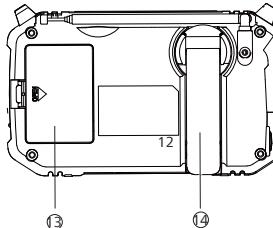


⑪ DC IN utičnica

- Koristite USB kabl TIP-C za povezivanje na napajanje za punjenje uređaja.

⑫ CHARGE OUT utičnica

- Koristite USB kabl za punjenje eksternog uređaja.

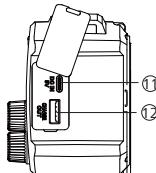

3 Započnimo

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


Stavite baterije



Upozorenje

- Rizik od eksplozije! Baterije držite dalje od topote, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada nemojte da bacate baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance i zato treba da se pravilno odlazu.
- Nemojte miješati tipove baterija; npr. alkalne sa cink-ugljjeničnim. Koristite samo baterije istog tipa u setu.

Umetnite 3 AAA baterije (nisu dostavljene) sa ispravnim plaritetom (+/-) kao što je prikazano. Vrijeme rada radija sa AAA baterijama: Do 12 sati na 50% jačine zvuka.

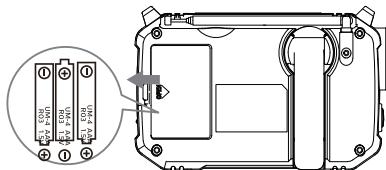

Indikator Charge

| Status baterije | Indikator Charge |
|-------------------|-------------------------------|
| Slaba baterija | Brzo trepcuće zeleno svijetlo |
| Punjene u toku | Zeleno svjetlo |
| Potpuno napunjeno | Isključeno |




Načini punjenja

Uredaj ima integriranu punjivu bateriju koju treba napuniti prije prve upotrebe FM/AM radija.

① USB punjenje

Li-ion battery se automatski puni kada je uređaj priključen na električnu mrežu putem priloženog USB kabla. Potpuno punjenje putem USB-a traje 3,5 sata. Vrijeme rada radija sa Li-ion battery: Do 32 sati na 50% jačine zvuka.

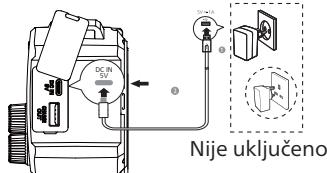


Napomena

- Koristite solarno punjenje i generiranje električne energije pomoću ručne poluge samo u hitnim slučajevima.

② Solarno punjenje

Stavite uređaj na sunce, proces solarnog punjenja počinje i indikator charge postaje zelen. Ne pokrivajte solarnu ploču tokom punjenja.

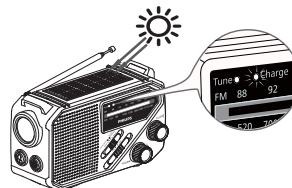


Napomena

- Nivo svjetlosti sunčevog zračenja: 1000 W/m^2 .
- Vrijeme rada radija sa solarnom energijom: Kada je nivo sunčevog zračenja iznad 60000 luksa, proizvod može da radi do 30 minuta pri razumnoj jačini zvuka uz 60 minuta punjenja.

③ Punjenje ručnom polugom

Ugradenu punjivu bateriju možete napuniti okretanjem ručnog generatora. Indikator charge tada svijetli zeleno.

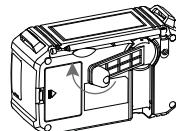

Napomena

- Brzina nazivne izlazne snage:
Generator struje: $3000 \text{ o/min} \pm 50 \text{ o/min}$; Ručna poluga: 120 o/min
- Vrijeme rada radija pri punjenju ručnom polugom:
Otpriklike 60 minuta pri razumnoj jačini zvuka nakon 25-minutnog vremena punjenja pri brzini od 120 o/min . (o/min : okretaja u minuti)

4 Slušati FM/AM Radio



Napomena

- Držite FM/AM radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i podesite položaj antene.

Podesite radio stanice

- 1 Pomaknite funkcionalni prekidač na **Li-ion Battery** ili **AAA** za uključivanje radija.
- 2 Pomerite birač opsega za biranje između **FM/AM** opsega.
- 3 Okrenite dugme za **Tuning** da odaberete FM/AM frekvenciju.
FM frekvencija: 87,5-108 MHz
AM frekvencija: 520-1710 kHz
- 4 Indikator tune (crveni) svijetli kada se primi jasna radio stanica.
- 5 Za isključivanje radija pomerite birač opsega na **OFF**.


Podešavanje jačine zvuka

Okrenite dugme za kontrolu **Volume** za podešavanje jačine zvuka.

5 Ostale funkcije

Baterijska lampa

Pritisnite dugme sa strane za paljenje baterijske lampe. Pritisnite ponovo za isključivanje.

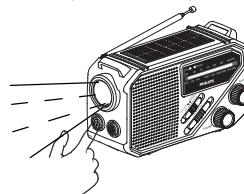


SOS

Pritisnite dugme da aktivirate SOS i prebacujete se između različitih načina rada:

- Način rada 1: Sirena
Način rada 2: Trepćuće svjetlo
Način rada 3: Sirena + trepćuće svjetlo
Način rada 4: ISKLJUČENO

Napunite vaš telefon

- 1 Pomerite funkcionalni prekidač na **CHG OUT**.
- 2 Otvorite gumeni poklopac USB-a i povežite vaš mobilni telefon sa proizvodom pomoću priloženog USB-C kabla.

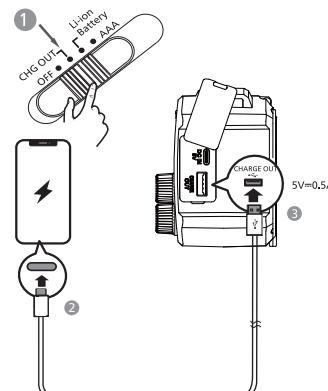

6 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obaveštenja.

Napajanje

| | |
|--------------------|---|
| Tip baterije | AAA veličina (LR3) (nije isporučeno) |
| Napon baterije | 1,5 V |
| Broj baterija | 3 |
| Punjiva baterija | 18650 2000 mAh |
| Napon baterije | 3,7 V |
| Kapacitet baterije | 2000 mAh |
| Broj baterija | 1 |

Tjuner/Prijem/Prijenos

| | |
|----------------------|--|
| Frekvencijski opsezi | FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz |
|----------------------|--|

Radno okruženje

| | |
|-------------------|---------|
| Visina | 5000 m |
| Radna temperatura | 0-45 °C |

Zvuk

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Zvučni sistem | Mono |
| Kontrola jačine zvuka | Rotacijski (analogni) |
| Izlazna snaga | 1 W |

Opšte informacije

| | |
|--------------------------|------------------|
| Dimenzije (Š x V x D) | 150 x 90 x 68 mm |
| Težina (glavna jedinica) | 390 g |

7 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija bila važeća, nikada nemojte sami da popravljate uređaj. Ako naidete na probleme pri korištenju ovog uređaja, provjerite sljedeće prije nego što odnesete u servis. Ako problem i dalje nije riješen, posetite Philips veb-stranicu (www.philips.com/support). Kada stupite u kontakt sa kompanijom Philips, vodite računa da se uređaj nalazi u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema zvuka/napajanja

- Jačina zvuka nije podešena. Prilagodite JAČINU ZVUKA.
- Baterije su prazne/nepravilno postavljene. Umetnите (nove) baterije pravilno
- Punjiva Li-ion battery
- Prilikom umetanja novih baterija, nemojte da pokušavate da miješate stare baterije sa novim.
- Izvadite baterije ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme. Baterije sadrže hemijske supstance i zato treba da se pravilno odlaze.
- Imajte na umu da vaš uređaj ima ugradene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija se vremenom smanjuje zbog samopražnjenja. Kako biste osigurali dugovječnost baterije vašeg uređaja, **preporučujemo punjenje ugradene litijumske baterije na oko 50% svakih 6 mjeseci kada se uređaj ne koristi.**

Loš radio prijem.

- Za FM, izvucite, nagnite i okrenite teleskopsku antenu za bolji prijem. Smanjite dužinu ako je signal previše jak.
- Za AM, set koristi ugradenu antenu. Usmjerite ovu antenu za najbolji prijem podešavanjem cijelog seta.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava
zadržana. Specifikacije su podložne promjeni bez
obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni
znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se
pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se
pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong
Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija
MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi
ovog proizvoda.

Model: TAR1609/00_UM_V1.0

