

PHILIPS

Nešiojamas
radijo imtuvas

Serija 1000

TAR1609



Naudotojo vadovas

Registruoti savo gaminį ir gaukite pagalbą:
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
	Pastaba	3
2	Jūsų FM/AM radijas	4
	Įvadas	4
	Ką rasite dėžėje	4
	FM/AM radijo apžvalga	4
3	Kaip pradėti	6
	Sumontuokite baterijas	6
	Įkrovimo indikatorius	6
	Įkrovimo būdai	6
	① USB įkrovimas	6
	② Saulės įkrovimas	6
	③ Rankinio mechanizmo įkrovimas	6
4	Klausytis FM/AM radijo	7
	Nustatykite radijo stotis	7
	Sureguliuokite garsą	7
5	Kitos funkcijos	7
	Žibintuvėlis	7
	SOS	7
	Įkraukite savo telefoną	7
6	Gaminio informacija	8
7	Gedimų šalinimas	8

1 Svarbu

Sauga

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Laikykitės visų instrukcijų.
- Neužblokuokite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Nestatykite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šilto oro šildytuvų, viryklių arba kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Visus aptarnavimo darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams. Būtina atlikti techninę priežiūrą, kai įrenginys buvo apgadintas, pvz., išsiliejo skystis arba į įrenginį pateko nereikalingų daiktų, įrenginys buvo veikiamas lietaus ar drėgmės, kai jis veikia netinkamai, arba buvo nukritęs.
- ĮSPĖJIMAS kaip naudotis baterija – Norėdami apsaugoti bateriją nuo nuotėkio, ir kad ji nesužalotų jūsų bei nesugadintų turto ar nešiojamo radijo imtuvo:
 - Tinkamai įdėkite visas baterijas, + ir -, kaip pažymėta ant įrenginio.
 - Nemaišykite senų ir naujų baterijų. Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) arba įkraunamų (ni-cad, ni-mh ir kt.) baterijų.
 - Išimkite baterijas, jei įrenginys buvo ilgai nenaudojamas.
 - Nelaikykite baterijų arti pernelyg didelio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje, netoli ugnies ir pan.
 - Baterijos pakeitimas netinkamo tipo baterija gali panaikinti saugiklį;
 - Baterijos išmetimas į ugnį ar karštą krosnį arba mechaninis baterijos smulkinimas ar pjaustymas gali sukelti sprogamą;
 - Bateriją palikus itin aukštos temperatūros aplinkoje, pvz., saulės šviesoje, ugnyje ar ant karšto paviršiaus, gali įvykti sproginimas arba degiųjų skysčių ar dujų nutekėjimas;
 - Nepalikite baterijos labai žemoje temperatūroje, nes ji gali sprogti arba iš jos gali išsiliesti degus skystis ar pasklisti dujos.
 - Baterijos turi chemines medžiagas. Jos turi būti tinkamai utilizuojamos.
- Jei įtariate, kad nurišote bateriją ar ji pateko į kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Pakeitę baterijas, tiek naujas, tiek panaudotas, visada jas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją, įsitinkinkite, kad jos baterijos skyriaus yra saugiai uždarytas.
- Jei baterijos skyriaus negalima tinkamai uždaryti, gaminio nenaudokite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.
- Ant nešiojamo radijo imtuvo neturi lašėti ar patekti vandens pusrslų.
- Pašalinkite nešiojamo radijo imtuvo pavojaus šaltinius (pavyzdžiui, daiktus, kuriuose yra skysčio, apšviestas žvakes).
- Atkreipkite dėmesį, kad jūsų prietaise yra įmontuotos ličio baterijos. Dėl savaiminio išsikrovimo savybių ličio baterijų įkrovimo talpa laikui bėgant sumažėja. Kad prailgintumėte prietaiso baterijos tarnavimo laiką, rekomenduojame **kas 6 mėnesius, kai prietaisas nenaudojamas, įkrauti įmontuotą ličio bateriją maždaug iki 50%.**

Pastaba

Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus.

Šiuo TP Vision Europe B.V. pareiškia, kad gaminys atitinka esminius RED Directive 2014/53/EU ir JK radijo įrangos taisyklių SI 2017 Nr. 1206 reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Atitikties deklaracija galite rasti tinklalapyje www.philips.com/support.



Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.




Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima šalinti kaip buitinių atliekų ir jis turi būti pristatytas į atitinkamą atliekų perdirbimo įmonę. Vadovaukitės vietinių teisės aktų reikalavimais ir nemeskite gaminio bei įkraunamų baterijų į įprastas buitines atliekas. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir įkraunamas baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikomas Europos reglamentas (EU) 2023/1542, ir jos negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių ir baterijų atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Integruotų baterijų pašalinimas. Įsitikinkite, kad gaminys atjungtas nuo maitinimo šaltinio prieš pašalinant integruotą bateriją.

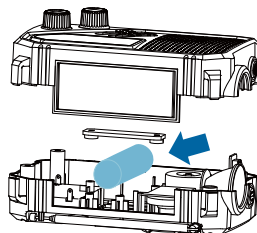

Tik iliustraciniais tikslais

Aplinkosaugos informacija

Nebūtinos pakuotės medžiagos nebuvo naudojamos. Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti, jei jas išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietos reikalavimų dėl pakuotės, nusilpusių baterijų ir senos įrangos medžiagų utilizavimo. Baterijos išmetimas į ugnį ar karštą krosnį arba mechaninis baterijos smulkinimas ar pjaustymas gali sukelti sprogimą.

2 Jūsų FM/AM radijas

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“ siūlomą naudą, užregistruokite savo gaminį interneto svetainėje www.philips.com/support.

Įvadas




Naudodamiesi šiuo FM/AM radiju galite

- klausytis FM/AM radijo
- įkraukite savo mobilųjį įrenginį naudodami USB kabelį
- naudokite žibintuvėlį apšvietimui
- paspauskite SOS mygtuką, kad ieškotumėte pagalbos avarijos atveju

Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ir nustatykite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:

- Pagrindinis blokas
- Greitojo paleidimo vadovą
- Saugos lapelis
- Garantinė kortelė
- USB Type-C kabelis
- Rankinė dirželis

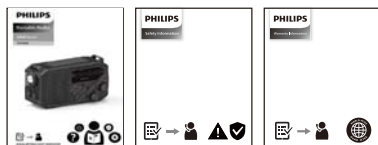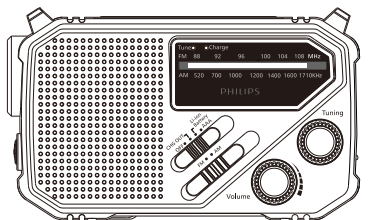

FM/AM radijo apžvalga

① Teleskopinė antena

- Pagerina FM/AM priėmimą.

② Tune indikatorius

- Raudona lemputė užsidega, kai gaunamas radijo signalas.

③ Charge indikatorius

- Indikatorius dega, kai produktas įkraunamas saulės baterija / rankiniu mechanizmu / USB.
- Indikatorius greitai mirksi, kai baterija išsikrauna.
- Indikatorius užgęsta, kai baterija visiškai įkrauta.

④ Tuning

- FM/AM režimas, tiksliai nustato radijo stotį.

⑤ Volume


- Reguliuoja garsumo lygį

⑥ Dažnių perjungiklis

- Pasirinkite FM/AM dažnį.

⑦ Funkcijų perjungiklis

- OFF/ CHG. OUT / Li-ion Battery / AAA.

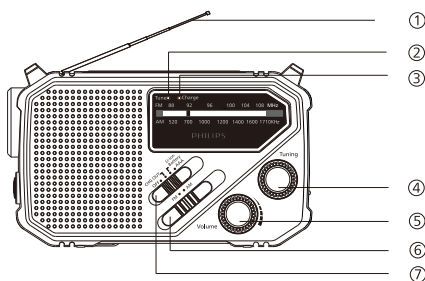

⑧ Žibintuvėlis

- Šviesos ir blykstės įspėjimas galimas

⑨

- Paspauskite, kad įjungtumėte/išjungtumėte žibintuvėlį.

⑩


- Paspauskite, kad perjungtumėte tarp SOS režimų:

·Sirena (aliarmo garsas)

·Blykstės šviesa

·Sirena + blykstės šviesa

·Išjungti

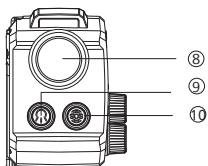


⑬ Baterijų skyrius

- Įdėkite 3 AAA baterijas (nepateikiama)

⑭ Rankinis mechanizmas

- Sukite, kad įkrautumėte įmontuotą ličio jonų bateriją.

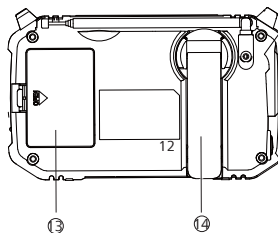


⑪ DC IN lizdas

- Naudokite TYPE-C USB kabelį, kad prijungtumėte prie maitinimo šaltinio ir įkrautumėte įrenginį.

⑫ CHARGE OUT lizdas

- Naudokite USB kabelį išoriniam įrenginiui įkrauti.

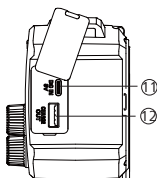

3 Kaip pradėti

Visada nuosekliai vadovaukitės šio skyriaus instrukcijomis.


Sumontuokite baterijas



Dėmesio


- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo šilumos, saulės tiesioginių spindulių ar ugnies. Niekada nešalinkite baterijų į ugnį.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai šalinti.
- Nemaiškykite baterijų rūšių, pvz.: šarminių su anglies cinku. Naudokite tik tą pačią imtuvui skirtą baterijų rūšį.

Įdėkite 3 AAA baterijas (nepateikiama) su teisinga poliškumu (+/-), kaip parodyta. Radijo veikimo laikas su AAA baterijomis: Iki 12 valandų esant 50% garsumui.

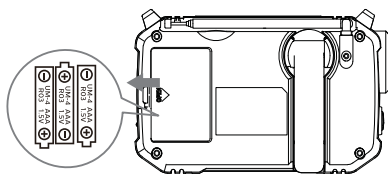

Įkrovimo indikatorius

Baterijos būsena	Įkrovimo indikatorius
Baterija išsikrovusi	Greitas mirksintis žalias
Įkraunama	Stabilus žalias
Visiškai įkrauta	Išjungti

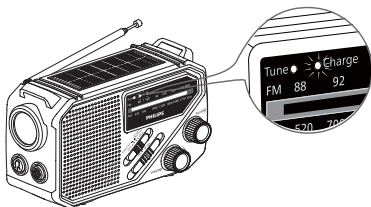


Įkrovimo būdai

Prietaisas turi įmontuotą įkraunamą bateriją, kurią reikia įkrauti prieš pirmą kartą naudojant FM/AM radiją.

① USB įkrovimas

Ličio jonų baterija įkraunama automatiškai, kai prietaisas prijungtas prie maitinimo per pateiktą USB kabelį. Pilnas įkrovimas per USB trunka 3,5 valandas. Radijo veikimo laikas su ličio jonų baterija: Iki 32 valandų esant 50% garsumui.

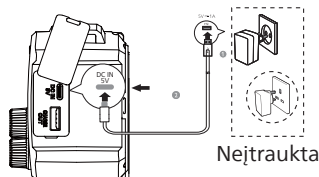

Neįtraukta




Pastaba

- Naudokite saulės įkrovimą ir rankinį energijos generavimą tik avarijos atveju.

② Saulės įkrovimas

Padėkite įrenginį saulėje, pradės saulės įkrovimą ir įkrovimo indikatorius taps žalias. **Neklokite saulės baterijos įkraunant.**

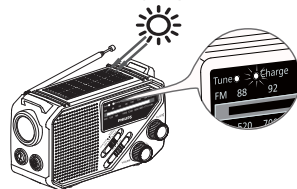


Pastaba

- Saulės šviesos lygis: 1000 W/m².
- Radijo veikimo laikas su saulės energija: Kai saulės apšvietimas viršija 60000 liuksų, produktas gali veikti iki 30 minučių esant tinkamam garsumui po 60 minučių įkrovimo.

③ Rankinio mechanizmo įkrovimas

Galite įkrauti įmontuotą įkraunamą bateriją sukuriant rankinį generatorių. Įkrovimo indikatorius taps žalias.

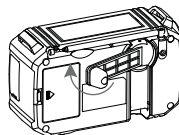

Pastaba

- Nominalios išėjimo galios greitis: Energijos generatorius: 3000 rpm±50 rpm; Rankinis sukimas: 120 rpm
- Radijo veikimo laikas su rankine energija: Apie 60 minučių esant tinkamam garsumui po 25 minučių įkrovimo, sukimo greitis 120 rpm. (rpm: Apsisukimai per minutę)

4 Klausytis FM/AM radijo



Pastaba

- Laikykitės FM/AM radiją atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Geram priėmimui, visiškai ištraukite ir sureguliuokite antenos padėtį.

Nustatykite radijo stotį

- 1 Perjunkite funkcijų perjungiklį į **Li-ion Battery** arba **AAA**, kad įjungtumėte radiją.
- 2 Perjunkite dažnių perjungiklį, kad pasirinktumėte **FM / AM** dažnį.
- 3 Sukite **Tuning** rankenėlę, kad pasirinktumėte FM/AM dažnį.
FM dažnis: 87,5-108 MHz
AM dažnis: 520-1710 kHz
- 4 Derinimo indikatorius (raudonas) įsijungs, kai bus priimtas aiškus radijo kanalas.
- 5 Norėdami išjungti radiją, perjunkite funkcijų perjungiklį į **OFF**.


Sureguliuokite garsą

Sukite **Volume** reguliavimo rankenėlę, kad sureguliuotumėte garso lygį.

5 Kitos funkcijos

Žibintuvėlis

Paspauskite mygtuką  šone, kad įjungtumėte žibintuvėlį. Paspauskite dar kartą, kad jį išjungtumėte.

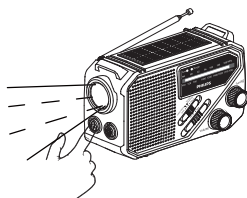

SOS

Paspauskite mygtuką , kad įjungtumėte SOS ir perjungtumėte skirtingus režimus:

Režimas 1: Sirena


Režimas 2: Blykstės šviesa

Režimas 3: Sirena + blykstės šviesa

Režimas 4: IŠJUNGTI

Įkraukite savo telefoną

- 1 Perjunkite funkcijų perjungiklį į **CHG OUT**.
- 2 Atidarykite USB guminį dangtelį ir prijunkite savo mobilųjį telefoną prie produkto per pateiktą USB-C kabelį.

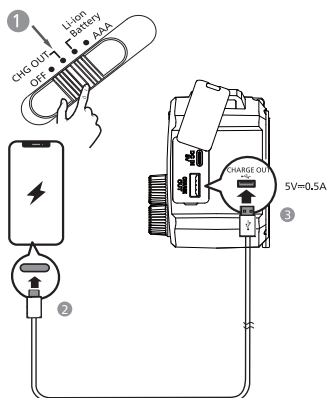

6 Gaminio informacija

7 Gedimų šalinimas



Pastaba

- Gaminio informacija gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.

Maitinimas

Baterijos tipas	AAA dydis (LR3) (nepateikiama)
Baterijos įtampa	1,5 V
Baterijų skaičius	3
Įkraunama baterija	18650 2000 mAh
Baterijos įtampa	3,7 V
Baterijos talpa	2000 mAh
Baterijų skaičius	1

Derintuvas / Priėmimas / Perdavimas

Derintuvo dažnių juostos	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
--------------------------	--

Darbo aplinka

Aukštis	5000 m
Darbinė temperatūra	0-45 °C

Garsas

Garso sistemos	Mono
Garsumo valdymas	Sukamasis (analoginis)
Išėjimo galia	1 W

Bendroji informacija

Matmenys (P x A x G)	150 x 90 x 68 mm
Svoris (Pagrindinis įtaisas)	390 g



Ispėjimas

- Niekada neišimkite gaminio iš apvalkalo.

Siekiant, kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys. Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš prašydami techninės pagalbos, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ tinklapio puslapį (www.philips.com/support). Kai susisieksite su „Philips“ įmone, išitikinkite, kad įrenginys būtų šalia ir būtų prieinamas modelio ir serijos numeriai.

Nė garso / galios

- Garsumas nereguliuojamas. GARSO reguliavimas.
- Baterijos išsikrovusios / netinkamai įdėtos. Teisingai įdėkite (naujos) baterijos
- Įkraukite ličio jonų bateriją
- Kai įstatysite naujas baterijas, nebandykite maišyti senų baterijų su naujomis.
- Išimkite baterijas, jei radijo imtuvus buvo ilgai nenaudojamas. Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai šalinti.
- Atkreipkite dėmesį, kad jūsų prietaise yra įmontuotos ličio baterijos. Dėl savaiminio išsikrovimo savybių ličio baterijų įkrovimo talpa laikui bėgant sumažėja. Kad prailgintumėte prietaiso baterijos tarnavimo laiką, rekomenduojame **kas 6 mėnesius, kai prietaisas nenaudojamas, įkrauti įmontuotą ličio bateriją maždaug iki 50%.**

Blogas radijo signalas

- Dėl FM, ištraukite, nukreipkite ir pasukite teleskopinę anteną geriausiam priėmimui. Sumažinkite ilgį, jei signalas per stiprus.
- Dėl AM, imtuvus naudoja sumontuotą anteną. Nukreipkite šią anteną geriausiam priėmimui, sukdami visą imtuvą.



2024 © „MMD Hong Kong Holding Limited”. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.

„Philips” ir „Philips Shield Emblem” yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.” prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited” arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited” yra šio gaminio laiduotojas.

Modelis: TAR1609/00_UM_V1.0

