

PHILIPS

Φορητό
Ραδιόφωνο

Σειρά 1000

TAR1609



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	3

2	Το FM/AM Ραδιόφωνό σας	4
	Εισαγωγή	4
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	4
	Επισκόπηση ραδιοφώνου FM/AM	4

3	Ξεκινώντας	6
	Εγκατάσταση μπαταριών	6
	Δείκτης φόρτισης	6
	Μέθοδοι φόρτισης	6
	① Φόρτιση USB	6
	② Ηλιακή φόρτιση	6
	③ Χειροκίνητη φόρτιση	6

4	Ακούτε το FM/AM ραδιόφωνο	7
	Για το συντονισμό σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	7
	Ρύθμιση της έντασης	7

5	Άλλα χαρακτηριστικά	7
	Φακός	7
	SOS	7
	Φορτίστε το τηλέφωνό σας	7

6	Πληροφορίες για το προϊόν	8
---	---------------------------	---

7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	8
---	--------------------------	---

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- Χρήση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να αποφύγετε διαρροή μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη, ζημιά στην περιουσία ή ζημιά στο φορητό ραδιόφωνο:
 - Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως σημειώνονται στη συσκευή.
 - Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες (ni-cad, ni-mh κ.λπ.) μπαταρίες.
 - Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
 - Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένου τύπου μπορεί να ακυρώσει μια προστασία.
 - Η απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε καυτό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
 - Αν αφήσετε μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας, όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή καυτή επιφάνεια, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Θα πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Εάν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί μπαταρία ή έχει διεισδύσει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, φυλάξτε όλες τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη μπαταριών έχει κλείσει καλά μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Εάν η θήκη μπαταριών δεν μπορεί να κλείσει καλά, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Μην εκθέτετε το φορητό ραδιόφωνο σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο φορητό ραδιόφωνο (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή σας περιέχει ενσωματωμένες μπαταρίες λιθίου. Η χωρητικότητα φόρτισης των μπαταριών λιθίου μειώνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω των χαρακτηριστικών αυτοεκφόρτισης. Για να διασφαλίσετε τη μακροζωία της μπαταρίας της συσκευής σας, συνιστούμε να **φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου στο 50 % περίπου κάθε 6 μήνες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.**

Σημείωση

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της RED Directive 2014/53/EU και των βρετανικών κανονισμών για τον ραδιοεξοπλισμό SI 2017 Αρ.1206. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

CE Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.




Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (EU) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των ενσωματωμένων μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος πριν την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας.

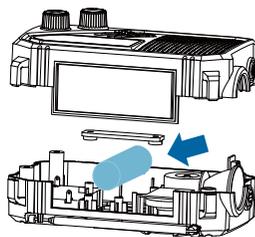

Μόνο για λόγους απεικόνισης

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού. Η απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε καυτό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.

2 Το FM/AM Ραδιόφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή




Με αυτό το ραδιόφωνο FM/AM, μπορείτε

- ακούτε το FM/AM ραδιόφωνο
- φορτίστε την κινητή συσκευή σας με καλώδιο USB
- χρησιμοποιήστε φακό για φωτισμό
- πατήστε το κουμπί SOS για να ζητήσετε βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Κάρτα εγγύησης
- Καλώδιο USB Τύπου-C
- Λουράκι χειρός

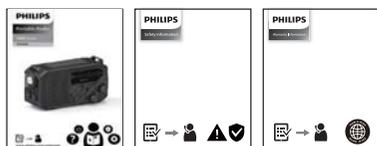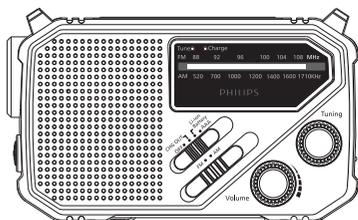

Επισκόπηση ραδιοφώνου FM/AM

① Τηλεσκοπική κεραία

- Βελτιώνει τη λήψη FM/AM.

② Ένδειξη Tune

- Το κόκκινο φως ανάβει όταν λαμβάνεται ραδιοφωνικό σήμα.

③ Ένδειξη Charge

- Ο δείκτης είναι αναμμένος όταν το προϊόν φορτίζεται με ηλιακό πάνελ / χειροκίνητη μανιβέλα / USB.
- Ο δείκτης αναβοσβήνει γρήγορα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.
- Ο δείκτης σβήνει όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

④ Tuning

- Στη λειτουργία FM/AM συντονίζει με ακρίβεια έναν σταθμό.

⑤ Volume


- Ρυθμίζει το επίπεδο του ήχου.

⑥ Διακόπτης ζώνης

- Επιλέξτε τη ζώνη FM/AM.

⑦ Διακόπτης λειτουργιών

- OFF/ CHG. OUT / Li-ion Battery / AAA.

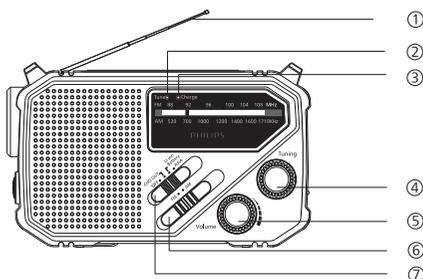

⑧ Φακός


- Διαθέσιμη προειδοποίηση για φως και φλας

⑨

- Πιέστε για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον φακό.

⑩

- Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών SOS
 - Σειρήνα (ήχος συναγερμού)
 - Φως που αναβοσβήνει
 - Σειρήνα + φως που αναβοσβήνει
 - Απενεργ

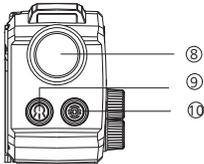


⑪ Υποδοχή DC IN

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB Τύπου-C για να συνδεθείτε με την παροχή ρεύματος για να φορτίσετε τη μονάδα.

⑫ Υποδοχή CHARGE OUT

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για τη φόρτιση μιας εξωτερικής συσκευής.

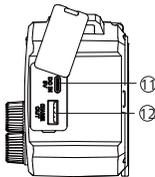


⑬ Θήκη μπαταριών

- Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AAA (δεν παρέχονται)

⑭ Χειροκίνητη "Μανιβέλα"

- Κουρδίστε για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου.

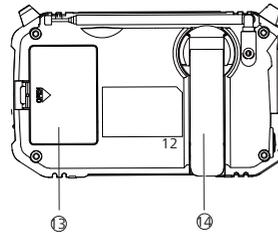

3 Ξεκινώντας


Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

Εγκατάσταση μπαταριών

Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, φως του ήλιου ή φωτιά. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορριπτούν σωστά
- Μην αναμιγνύετε τύπους μπαταριών: π.χ. αλκαλικές με ψευδάργυρου-άνθρακα. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή.

Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AAA (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως φαίνεται στην εικόνα. Χρόνος αναπαραγωγής ραδιοφώνου με μπαταρίες AAA: Μέχρι 12 ώρες σε ένταση 50 %.

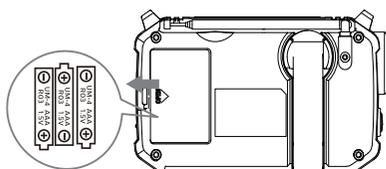

Δείκτης φόρτισης

Κατάσταση της μπαταρίας	Δείκτης φόρτισης
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Γρήγορο αναβοσβήσιμο πράσινο
Φορτίζεται	Συμπαγές πράσινο
Πλήρως φορτισμένη	Απενεργ




Μέθοδοι φόρτισης

Η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία πρέπει να φορτιστεί πριν χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM/AM για πρώτη φορά.

1 Φόρτιση USB

Η μπαταρία λιθίου φορτίζεται αυτόματα όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με ρεύμα μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB. Μια πλήρης φόρτιση μέσω USB διαρκεί 3,5 ώρες. Χρόνος αναπαραγωγής ραδιοφώνου με μπαταρία λιθίου: Μέχρι 32 ώρες σε ένταση 50 %.

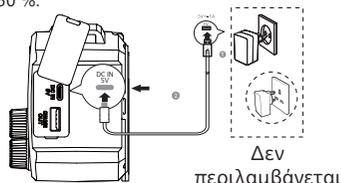


Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε ηλιακή φόρτιση και χειροκίνητη παραγωγή ενέργειας μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

2 Ηλιακή φόρτιση

Τοποθετήστε τη μονάδα στον ήλιο. Θα ξεκινήσει η ηλιακή φόρτιση και ο δείκτης φόρτισης θα γίνει πράσινος. **Μην καλύπτετε το ηλιακό πάνελ κατά τη φόρτιση.**

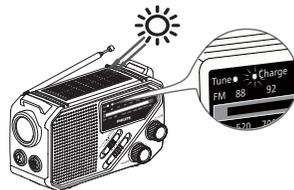

Σημείωση

- Επίπεδο φωτός ηλιακής ακτινοβολίας: 1.000 W/m².
- Χρόνος αναπαραγωγής ραδιοφώνου με ηλιακή ενέργεια: Όταν ο ηλιακός φωτισμός είναι πάνω από 60.000 Lux, το προϊόν μπορεί να έχει χρόνο αναπαραγωγής έως και 30 λεπτά σε λογική ένταση μετά από χρόνο φόρτισης 60 λεπτών.

3 Χειροκίνητη φόρτιση

Μπορείτε να φορτίσετε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία περιστρέφοντας τη χειροκίνητη μανιέλα της γεννήτριας. Ο δείκτης φόρτισης θα γίνει πράσινος.



Σημείωση

- Ταχύτητα ονομαστικής ισχύος εξόδου: Γεννήτρια ισχύος: 3.000 rpm ± 50 rpm; Χειροκίνητη εκκίνηση: 120 rpm
- Χρόνος αναπαραγωγής ραδιοφώνου με χειροκίνητη εκκίνηση: Γύρω στα 60 λεπτά σε λογική ένταση μετά από 25 λεπτά φόρτισης με ταχύτητα εκκίνησης 120 rpm. (rpm: στροφές ανά λεπτό)

4 Ακούτε το FM/AM ραδιόφωνο

Σημείωση

- Κρατήστε το FM/AM ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, επεκτείνετε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Για το συντονισμό σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Σύρετε τον διακόπτη λειτουργιών στη θέση **Li-ion Battery** ή **AAA** για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- 2 Σύρετε τον διακόπτη ζώνης για να επιλέξετε μεταξύ των ζωνών **FM / AM**.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **Tuning** για να επιλέξετε τη συχνότητα FM/AM.
Συχνότητα FM: 87,5 - 108 MHz
Συχνότητα AM: 520 - 1.710 kHz
- 4 Η ένδειξη συντονισμού (κόκκινη) θα ανάψει όταν λαμβάνετε ένα καθαρό ραδιοφωνικό κανάλι.
- 5 Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, σύρετε τον επιλογέα ζώνης σε **OFF**.


Ρύθμιση της έντασης

Περιστρέψτε το κουμπί **Volume** για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης.

5 Άλλα χαρακτηριστικά

Φακός

Πατήστε το κουμπί  στο πλάι για να ενεργοποιήσετε τον φακό. Πιέστε το ξανά για να τον απενεργοποιήσετε.

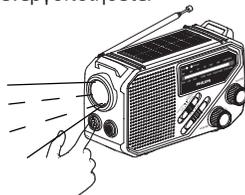

SOS

Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε το SOS και για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών:

Λειτουργία 1: Σειρήνα


Λειτουργία 2: Φως που αναβοσβήνει

Λειτουργία 3: Σειρήνα + φως που αναβοσβήνει

Λειτουργία 4: ΑΠΕΝΕΡΓ

Φορτίστε το τηλέφωνό σας

- 1 Σύρετε τον διακόπτη λειτουργιών στη θέση **CHG OUT**.
- 2 Ανοίξτε το ελαστικό κάλυμμα USB και συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο προϊόν μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB-C.

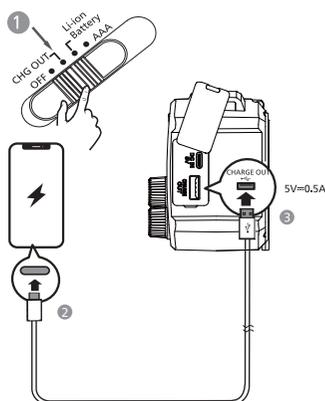

6 Πληροφορίες για το προϊόν

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τροφοδοσία

Τύπος μπαταρίας	Μέγεθος AAA (LR3) (δεν παρέχεται)
Ισχύς μπαταρίας	1,5 V
Αριθμός μπαταριών	3
Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία	18650 2.000 mAh
Ισχύς μπαταρίας	3,7 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	2.000 mAh
Αριθμός μπαταριών	1

Συντονιστής/Υποδοχή/Μετάδοση

Συχνότητες συντονισμού	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 – 1.710 kHz
------------------------	---

Περιβάλλον εργασίας

Υψόμετρο	5.000 m
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0 - 45 °C

Ήχος

Ηχητικό σύστημα	Μονοφωνικό
Ρύθμιση έντασης ήχου	Περιστροφικός (αναλογικός)
Ισχύς εξόδου	1 W

Γενικές πληροφορίες

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	150 x 90 x 68 mm
Βάρος (κύρια μονάδα)	390 g

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν υπάρχει ήχος / Ισχύς

- Δεν ρυθμίζεται η ένταση του ήχου. Ρυθμίζει την ένταση ήχου.
- Μπαταρίες άδειες/ λανθασμένα τοποθετημένες. Τοποθετήστε σωστά τις (καινούργιες) μπαταρίες.
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου.
- Όταν τοποθετείτε νέες μπαταρίες, μην προσπαθήσετε να αναμείξετε τις παλιές μπαταρίες με τις νέες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή σας περιέχει ενσωματωμένες μπαταρίες λιθίου. Η χωρητικότητα φόρτισης των μπαταριών λιθίου μειώνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω των χαρακτηριστικών αυτοεκφόρτισής τους. Για να διασφαλίσετε τη μακροζωία της μπαταρίας της συσκευής σας, συνιστούμε να **φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου στο 50 % περίπου κάθε 6 μήνες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.**

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Για τα FM, επεκτείνετε, κλίνετε και στρέψτε τη τηλεσκοπική κεραία για καλύτερη λήψη. Μειώστε το μήκος της αν το σήμα είναι πολύ δυνατό.
- Για AM, η συσκευή χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη κεραία. Κατευθύνετε αυτή τη κεραία για καλύτερη λήψη στρέφοντας ολόκληρη τη συσκευή.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το Philips Shield Emblem είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

Μοντέλο: TAR1609/00_UM_V1.0

