

PHILIPS

Bärbar Radio

1000-serien

TAR1609



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på:
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktigt	2
	Säkerhet	2
	OBS!	3

2	Din FM/AM-radio	4
	Introduktion	4
	Vad finns i lådan	4
	Översikt över FM/AM-radion	4

3	Komma igång	6
	Installera batterier	6
	Laddningsindikatorn	6
	Laddningsmetoder	6
	① USB-laddning	6
	② Solcellsladdning	6
	③ Handvevsladdning	6

4	Lyssna på FM/AM-Radio	7
	Ställ in radiostationer	7
	Justera volymen	7

5	Andra funktioner	7
	Ficklampa	7
	SOS	7
	Ladda din telefon	7

6	Produktinformation	8
---	--------------------	---

7	Felsökning	8
---	------------	---


1 Viktigt

Säkerhet

- Läs dessa instruktioner.
- Följ alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- Blockera inga ventilationshål. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera inte nära värmekällor så som element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten på något sätt skadats, vätska har spillts eller föremål har fallit ner i apparaten, apparaten har blivit utsatt för regn eller fukt, inte fungerar som den ska, eller har tappats.
- Försiktighet vid användning av batterier - För att förhindra batteriläckage som kan leda till personskada, skada på egendom eller skada på den bärbara radion:
 - Installera alla batterier på korrekt sätt, + och - enligt det som markeras på enheten.
 - Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller uppladdningsbara (ni-cad, ni-mh, etc.) batterier.
 - Avlägsna batterierna när enheten inte kommer att användas under en längre tid.
 - Batteriet ska inte utsättas för överdriven värme såsom solljus, eld eller liknande.
 - Byte av ett batteri med en felaktig typ som kan påverka skyddet;
 - Att kasta ett batteri i eld eller en het ugn, eller att mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion;
 - Att lämna ett batteri i en extremt hög temperaturmiljö, såsom solsken, eld eller het yta, kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas;
 - Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brännbart flytande eller gas.
 - Batterierna innehåller kemiska ämnen. De bör avyttras på lämpligt sätt.
 - Om du tror att batterierna har svalts eller placerats någonstans inuti kroppen sök omedelbar läkarvård.
- När du byter batterier bör du alltid förvara nya och gamla batterier borta från barn. Se till att batteriluckan är i korrekt position efter du har bytt batterier.
- Om batteriluckan inte är i korrekt position bör du sluta använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.
- Denna bärbara radio ska inte utsättas för droppar eller stänk.
- Placera inte några farliga föremål på den bärbara radion (t.ex. vätskefyllda objekt, tända ljus).
- Vänligen observera att din enhet innehåller inbyggda litiumbatterier. Litiumbatteriers laddningskapacitet kommer att minska över tid på grund av deras självurladdningsegenskaper. För att säkerställa livslängden på din enhets batteri rekommenderar **vi att ladda det inbyggda litiumbatteriet till cirka 50 % var sjätte månad när enheten inte används.**

OBS!

Denna produkt uppfyller Europeiska gemenskapens radiostörningskrav. Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att produkten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED Directive 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr. 1206. Du kan hitta Deklaration om överensstämmelse på www.philips.com/support.

 Denna produkt uppfyller Europeiska gemenskapens radiostörningskrav.



Denna produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.




Denna symbol innebär att produkten inte får kastas som hushållsavfall och bör levereras till en lämplig insamlingsanläggning för återvinning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och laddningsbart batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbart batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som omfattas av Europeiska förordningen (EU) 2023/1542 och som inte får kastas med vanligt hushållsavfall. Informera dig om det lokala separata insamlingsystemet för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Informera dig själv om lokala uppsamlingsystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Borttagning av de integrerade batterierna. Se till att produkten är fränkopplad från ström innan du tar bort det integrerade batteriet.

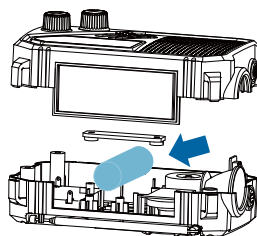

Endast för illustrativa ändamål

Miljöinformation

All onödig förpackning har utelämnats. Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de tas isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om kassering av förpackningsmaterial, uttömda batterier och gammal utrustning. Att kasta ett batteri i eld eller en het ugn, eller att mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.

2 Din FM/AM-radio

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support.

Introduktion




Med denna FM/AM-radio kan du

- lyssna på FM/AM-radio
- ladda din mobil enhet med USB-kabel
- använd en ficklampa för belysning
- tryck på SOS-knappen för att söka hjälp i nödsituationer

Vad finns i lådan


Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:

- Huvudenhet
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsblad
- Garantikort
- USB Type-C-kabel
- Handrem

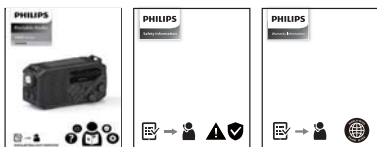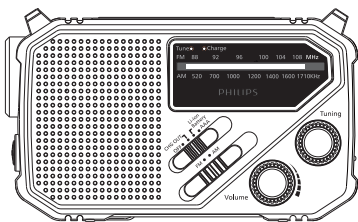

Översikt över FM/AM-radion

- ① **Teleskopantenn**
 - Förbättrar FM/AM-mottagning.
- ② **Tune-indikator**
 - Rött ljus tänds när radiosignal tas emot.
- ③ **Charge-indikator**
 - Indikatorn lyser när produkten laddas med solpanel / handvev / USB.
 - Indikatorn blinkar snabbt när batteriet är lågt.
 - Indikatorn är avstängd när batteriet är fulladdat.
- ④ **Tuning**
 - I FM/AM-läge, finjusterar en station.
- ⑤ **Volume**
 - Justerar ljudnivån.
- ⑥ **Bandväxlare**
 - Välj FM / AM-band.
- ⑦ **Funktionsväxlare**
 - OFF/ CHG. OUT / Li-ion Battery / AAA.

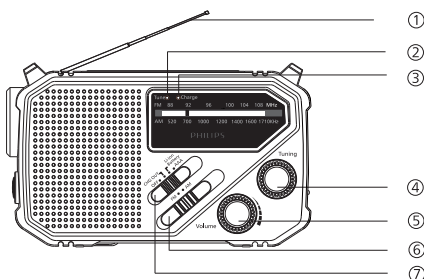

⑧ Ficklampa

- Ljus- och blixvarning tillgänglig


⑨

- Tryck för att slå på/av ficklampan.

⑩

- Tryck för att växla mellan SOS-lägena:

- Siren (larmljud)
- Blinkande ljus
- Siren + blinkande ljus
- Av

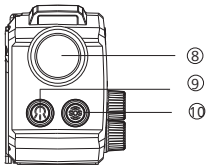


⑬ Batterifack

- Installera 3 AAA-batterier (medföljer ej)

⑭ Handvev

- Vev för att ladda det inbyggda litiumjonbatteriet.

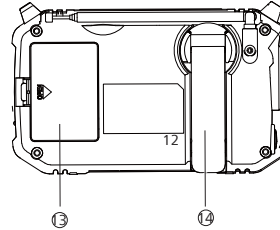


⑪ DC IN-uttag

- Använd en TYPE-C USB-kabel för att ansluta till strömkällan för att ladda enheten.

⑫ CHARGE OUT-uttag

- Använd USB-kabel för att ladda en extern enhet.

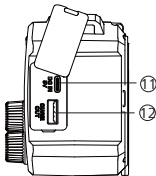

3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i ordning.


Installera batterier



Var försiktig

- Explosionsrisk! Förvara batterierna borta från värme, solljus eller eld. Kasta aldrig batterier i elden.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de bör kasseras på ett korrekt sätt.
- Blanda inte batterityper: till exempel alkaliska med zink-kol. Använd endast batterier av samma typ till enheten.

Sätt i 3 AAA-batterier (medföljer ej) med korrekt polaritet (+/-) enligt illustrationen. Radiouppspelningstid på AAA-batterier: Upp till 12 timmar vid 50 % volym.

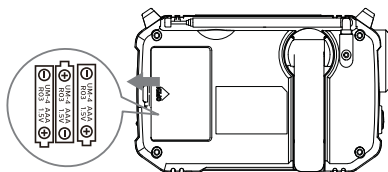

Laddningsindikatorn

Batteristatus	Laddningsindikatorn
Lågt batteri	Snabbt blinkande grönt
Laddas	Fast grönt
Fulladdat	Av




Laddningsmetoder

Enheten har ett inbyggt uppladdningsbart batteri som bör laddas innan du använder FM/AM-radion för första gången.

① USB-laddning

Litiumjonbatteriet laddas automatiskt när enheten är ansluten till ström via den medföljande USB-kabeln. En full laddning via USB tar 3,5 timmar. Radiouppspelningstid på litiumjonbatteri: Upp till 32 timmar vid 50 % volym.

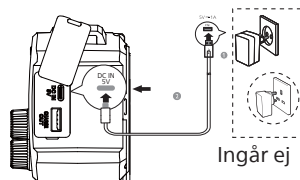


Observera

- Använd endast solcellsladdning och handvevsgenerering i nödsituationer.

② Solcellsladdning

Sätt enheten i solen, solcellsladdning startar och laddningsindikatorn blir grön. Täck inte solpanelen när du laddar.

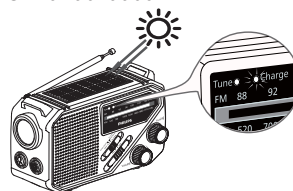


Observera

- Solljuset ljusnivå: 1000 W/m².
- Radiouppspelningstid på solenergi: När solbelysningen är över 60000 Lux kan produkten ha upp till 30 minuters uppspelningstid vid rimlig volym efter 60 minuters laddning.

③ Handvevsladdning

Du kan ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet genom att vrida handvevsgeneratoren. Laddningsindikatorn blir grön.

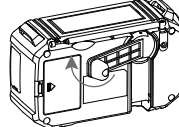

Observera

- Hastighet för nominell uteffekt: Strömgenerator: 3000 rpm±50 rpm; Handvevning: 120 rpm
- Radiouppspelningstid på handvevsgenererad kraft: Cirka 60 minuter vid rimlig volym efter 25 minuters laddning vid en vevhastighet på 120 rpm. (rpm: Varv per minut)

4 Lyssna på FM/AM-Radio

Observera

- Håll FM/AM-radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- För bättre mottagning, dra ut och justera antennens position helt.

Ställ in radiostationer


- 1 För skjut funktionsväxlaren till **Li-ion Battery** eller **AAA** för att slå på radion.
- 2 För skjut bandväxlaren för att välja mellan **FM/AM**-band.
- 3 Vrid **Tuning**-ratten för att välja FM/AM-frekvens.
FM-frekvens: 87,5-108 MHz
AM-frekvens: 520-1710 kHz
- 4 Inställningsindikatorn (röd) lyser när en klar radiokanal tas emot.
- 5 För att stänga av radion, för skjut funktionsväxlaren till **OFF**.


Justera volymen

Vrid **Volume**-ratten för att justera volymnivån.


5 Andra funktioner

Ficklampa

Tryck på  knappen på sidan för att slå på ficklampan. Tryck igen för att stänga av den.

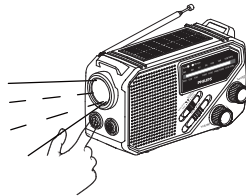

SOS

Tryck på  knappen för att aktivera SOS och växla mellan olika lägen:

Läget 1: Siren


Läget 2: Blinkande ljus

Läget 3: Siren + blinkande ljus

Läget 4: AV

Ladda din telefon

- 1 För skjut funktionsväxlaren till **CHG OUT**.
- 2 Öppna USB-gummilocket och anslut din mobiltelefon till produkten via den medföljande USB-C-kabeln.

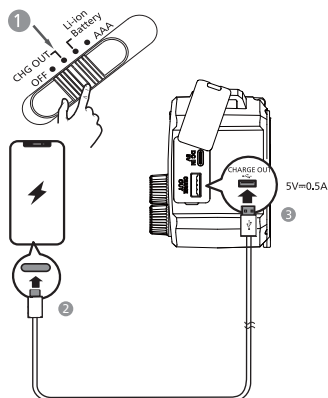

6 Produktinformation

Observerera

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Ström

Batterityp	AAA-storlek (LR3) (medföljer ej)
Batterispänning	1,5 V
Antal batterier	3
Uppladdningsbart batteri	18650 2000 mAh
Batterispänning	3,7 V
Batterikapacitet	2000 mAh
Antal batterier	1

Tuner/Mottagning/Sändning

Tunerband	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-----------	--

Arbetsmiljö

Höjd	5000 m
Driftstemperatur	0-45 °C

Ljud

Ljudsystem	Mono
Volymkontroll	Roterande (analog)
Uteffekt	1 W

Allmän information

Mått (B x H x D)	150 x 90 x 68 mm
Vikt (Huvudenhet)	390 g

7 Felsökning

Varning

- Avlägsna aldrig produktens hölje.

För att garantin ska gälla, försök aldrig att reparera enheten själv. Om du stöter på problem när du använder denna enhet, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår, gå till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips, se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga.

Inget ljud / ingen ström

- Volymen inte justerad. Justera VOLYMEN.
- Batterierna är slut/ felaktigt isatta. Sätt i (nya) batterier på rätt sätt
- Ladda litiumjonbatteri
- När du sätter i nya batterier, försök inte blanda gamla batterier med de nya.
- Ta bort batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid. Batterier innehåller kemiska ämnen, så de bör kasseras på ett korrekt sätt.
- Vänligen observera att din enhet innehåller inbyggda litiumbatterier. Litiumbatteriers laddningskapacitet kommer att minska över tid på grund av deras självurladdningsegenskaper. För att säkerställa livslängden på din enhets batteri rekommenderar vi att ladda det inbyggda litiumbatteriet till cirka 50 % var sjätte månad när enheten inte används.

Dålig radiomottagning

- För FM, förläng, luta och vrid den teleskopiska antennen för bästa mottagning. Minska längden om signalen är för stark.
- För AM använder enheten en inbyggd antenn. Rikta denna antenn för bästa mottagning genom att vrida hela enheten.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited . Alla rättigheter förbehållna. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna

Modell: TAR1609/00_UM_V1.0

