

PHILIPS

Prenosni radio

Seriya 1000

TAR1609



Priročnik za uporabnike

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na:
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
	Obvestilo	3
2	Vaš radio FM/AM	4
	Predstavitve	4
	Kaj je v paketu	4
	Pregled radia FM/AM	4
3	Prvi koraki	6
	Namestitev baterij	6
	Indikator polnjenja	6
	Načini polnjenja	6
	① Napajanje preko USB	6
	② Solarno polnjenje	6
	③ Polnjenje z ročnim pogonom	6
4	Poslušali FM/AM Radio	7
	Nastavljanje radijskih postaj	7
	Nastavitev glasnosti	7
5	Druge funkcije	7
	Svetilka	7
	SOS	7
	Napolnite svoj telefon	7
6	Informacije o izdelku	8
7	Odpravljanje težav	8

1 Pomembno

Varnost

- Preberite ta navodila.
- Upoštevajte opozorila.
- Upoštevajte vsa navodila.
- Ne prekrivajte rež za prezračevanje. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Naprave ne nameščajte blizu virov toplote, kot so radiatorji, grelni registri, peči ali drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki ustvarjajo toploto.
- Za vsakršno servisiranje se obrnite na serviserja. Servisiranje je potrebno, ko je naprava na kakršen koli način poškodovana, če se je razlila tekočina ali so v napravo padli tujki, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje kot običajno ali če je naprava padla.
- **OPOZORILO** glede uporabe baterij - da bi preprečili puščanje baterij, ki lahko privede do telesnih poškodb, škode lastnine ali poškoduje prenosni radio uro:
 - Pravilno vstavite baterije, upoštevajte oznaki + in - na napravi.
 - Ne kombinirajte starih in novih baterij. Ne kombinirajte alkalnih, standardnih (ogljikovo-cinkovih) ali polnilnih (ni-cad, ni-mh itd.) baterij.
 - Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije.
 - Baterije ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba, ogenj ali podobno.
 - Ne zamenjajte baterije z baterijo nepravilnega tipa, ki lahko zaobide varovalo;
 - Če baterijo odvržete v ogenj ali vročo pečico ali jo mehansko zdrobite ali razrežete, lahko pride do eksplozije;
 - Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo, na primer na soncu, ognju ali na vroči površini, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina;
 - Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
 - Baterije vsebujejo kemične snovi. Potrebno jih je ustrezno odstraniti.
 - Če menite, da je kdo zaužil gumbasto baterijo ali jo vstavil v kateri koli del svojega telesa, takoj pokličite zdravniško pomoč.
- Pri menjavi baterij imejte nove in stare baterije vedno izven dosega otrok. Ko zamenjate baterije se prepričajte, da ste dobro zaprli predal za baterije.
- Če predala za baterije ni mogoče pravilno zapreti, izdelka ne uporabljajte. Shranite ga izven dosega otrok in se posvetujte s proizvajalcem.
- Prenosnega radia ne izpostavljajte kapljam ali curkom vode.
- Na prenosni radio ne postavljajte nevarnih predmetov (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Prosimo, upoštevajte, da vaša naprava vsebuje vgrajene litijeve baterije. Polnilna zmogljivost litijevih baterij se bo sčasoma zmanjšala zaradi njihovih lastnosti samopraznjenja. Priporočamo, **da vgrajeno litijevo baterijo napolnite do približno 50 % vsakih 6 mesecev, ko naprave ne uporabljate, da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo baterije v vaši napravi.**

Obvestilo

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih motenj Evropske skupnosti.
TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je izdelek v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami RED Directive 2014/53/EU in UK Predpisa o radijski opremi SI 2017 št. 1206. Izjavo o skladnosti najdete na on www.philips.com/support.

 Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih motenj Evropske skupnosti.



Vaš izdelek je zasnovan in narejen iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.




Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke in ga je treba oddati v ustrezen zbirni center za recikliranje. Sledite lokalnim pravilom in izdelka s polnljivimi baterijami ne zavržite med običajne hišne smeti. Pravilno odstranjevanje starih izdelkov in polnljivih baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja Evropska uredba (EU) 2023/1542 in jih ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Seznanite se z lokalnim sistemom ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in baterij skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

Seznanite se s krajevnim sistemom ločenega zbiranja odpadkov, izrabljenih elektronskih izdelkov in baterij. Upoštevajte lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in baterij skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

Odstranjevanje vgrajenih baterij. Pred odstranitvijo vgrajene baterije se prepričajte, da je izdelek izključen iz električnega omrežja.

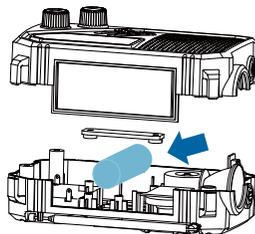

Le v ponazoritvene namene

Okoljevarstvene informacije

Opuščena je vsa odvečna embalaža. Vaš sistem je narejen iz reciklažnih in ponovno uporabnih materialov, če ga razstavi za to specializirano podjetje. Prosimo, upoštevajte lokalna pravila glede odstranjevanja in pakiranja materialov, porabljenih baterij in starih naprav. Če baterijo odvržete v ogenj ali vročo pečico ali jo mehansko zdrobite ali razrežete, lahko pride do eksplozije.

2 Vaš radio FM/AM

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Philips!
Za vse prednosti s podpore, ki jo nudi Philips,
registrirajte vaš izdelek pri
www.philips.com/support.

Predstavitev



S tem radiom FM/AM boste lahko

- poslušali FM/AM radio
- napolnite vašo mobilno napravo s kablom USB
- za razsvetljavo uporabite biskavico
- pritisnete gumb SOS za pomoč v izrednih razmerah.

Kaj je v paketu

Preverite in poiščite vsebino paketa:

- Glavna enota
- Vodič za hiter začetek
- Varnostni list
- Garancijski list
- Kabel USB tipa C
- Trak za roko

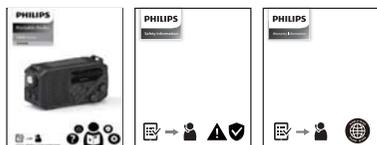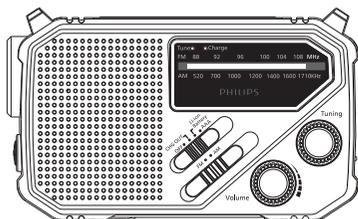

Pregled radia FM/AM

① Teleskopska antena

– Izboljša sprejem FM/AM.

② Indikator Tune

– Rdeča luč je vklopljena, ko je prejet radijski signal.

③ Indikator Charge

- Indikator je vklopljen, ko se izdelek polni s solarno ploščo / ročnim pogonom / USB.
- Indikator hitro utripa, ko je baterija skoraj prazna.
- Indikator je izklopljen, ko je baterija popolnoma napolnjena.

④ Tuning

– V načinu FM/AM natančno uglesi postajo.

⑤ Volume


– Prilagodi raven zvoka.

⑥ Preklopnik pasov

– Izberite pas FM/AM.

⑦ Preklopnik funkcij

– OFF/ CHG. OUT / Li-ion Battery / AAA.

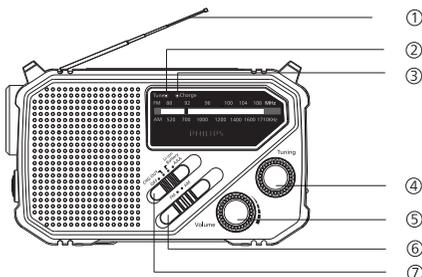

⑧ Svetilka

- Na voljo sta svetlobno in utripajoče opozorilo


⑨

- Pritisnite za vklop/izklop svetilke.

⑩

- Pritisnite, da preklopite med načini SOS:

- Sirena (zvok alarma)
- Utripajoča luč
- Sirena + utripajoča luč
- Izklop

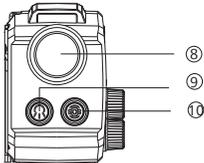


⑬ Predal za Baterije

- Vstavite 3 baterije AAA (niso priložene)

⑭ Ročni pogon

- Obrat za polnjenje vgrajene Li-ion battery.

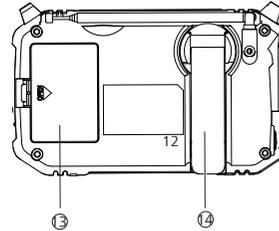


⑪ Vtič DC IN

- Za polnjenje enote uporabite kabel USB TIPA C, ki ga povežite z električni napajanjem.

⑫ Vtič CHARGE OUT

- Za polnjenje zunanje naprave uporabite kabel USB.

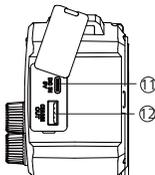

3 Prvi koraki


Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju.

Namestitev baterij

Pozor

- Tveganje eksplozije! Baterije ne izpostavljajte vročini, sončni svetlobi ali ognju. Baterij nikoli ne mečite v ogenj.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstranjevati na pravičen način.
- Ne združujte različnih vrst baterij; npr. alkalne s cink-ogljikovimi. Za napravo uporabljajte samo baterije iste vrste.

Vstavite 3 baterije AAA (niso priložene) s pravilno polariteto (+/-), kot je ponazorjeno. Čas predvajanja vklopljenega radia z baterijami AAA: Do 12 ur pri 50 % glasnosti.

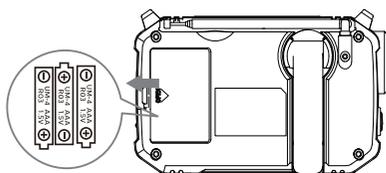

Indikator polnjenja

Status baterije	Indikator polnjenja
Baterija je skoraj prazna	Hitro utripajoča zelena
Polnjenje	Neprekinjena zelena
Popolnoma napolnjeno	Izklop




Načini polnjenja

Enota ima vgrajeno polnilno baterijo, ki jo je treba pred prvo uporabo radia FM/AM napolniti.

① Napajanje preko USB

Li-ion battery se samodejno polni, ko je enota prek priloženega kabla USB priključena na napajanje. Za polno napolnjenost prek USB potrebujete 3,5 ure. Čas predvajanja vklopljenega radia na Li-ion battery: Do 32 ur pri 50 % glasnosti.

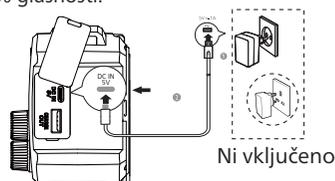


Opomba

- Solarno polnjenje in pridobivanje energije z ročnim pogonom uporabljate le v nujnih primerih.

② Solarno polnjenje

Postavite enoto na sonce, solarno polnjenje se bo začelo in indikator polnjenja bo postal zelen. Solarne plošče med polnjenjem ne pokrivajte.

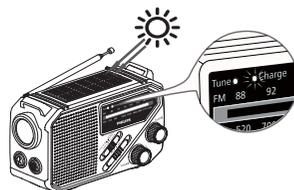

Opomba

- Raven svetlobe sončnega sevanja: 1000 W/m².
- Čas predvajanja vklopljenega radia na solarno napajanje: Ko je osvetlitev sonca nad 60000 lukssov, ima lahko izdelek ob 60-minutnem polnjenju čas predvajanja do 30 minut pri razumni glasnosti.

③ Polnjenje z ročnim pogonom

Vgrajeno polnilno baterijo lahko napolnite z vrtenjem ročnega pogona generatorja. Indikator polnjenja bo postal zelen.



Opomba

- Hitrost nazivne izhodne moč: Generator napajanja: 3000 rpm ± 50 rpm; ročni pogon: 120 rpm
- Čas predvajanja vklopljenega radia pri napajanju z ročnim pogonom: Približno 60 minut pri razumni glasnosti in 25-minutnem času polnjenja pri hitrosti zagona 120 rpm. (rpm: Vrtljaji na minuto)

4 Poslušali FM/AM Radio

Opomba

- Radio FM/AM naj bo oddaljen od drugih elektronskih naprav, da bi se izognili radijskim motnjam.
- Za boljši sprejem povsem izvlecite in prilagodite položaj antene.

Nastavljanje radijskih postaj

- 1 Preklopnik funkcij premaknite na **Li-ion Battery** ali **AAA**, da vklopite radio.
- 2 Premaknite preklopnik pasov, da izberete med pasom **FM/AM**.
- 3 Zavrtite gumb za **Tuning**, da izberete frekvenco FM/AM.
FM Frekvenca: 87,5-108 MHz
AM Frekvenca: 520-1710 kHz
- 4 Indikator uglasitve (rdeča) se bo vklopil, ko bo sprejet jasen radijski kanal.
- 5 Če želite izklopiti radio, premaknite preklopnik pasov na **OFF**.


Nastavitev glasnosti

Zavrtite gumb za **Volume**, da prilagodite raven glasnosti.

5 Druge funkcije

Svetilka

Pritisnite  gumb na strani, da vklopite svetilko. Ponovno pritisnite, da ga izklopite.

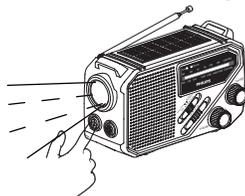

SOS

Pritisnite  gumb, da omogočite SOS in preklopite med različnimi načini

Način 1: Sirena


Način 2: Utripajoča luč

Način 3: Sirena + utripajoča luč

Način 4: IZKLOP

Napolnite svoj telefon

- 1 Preklopnik funkcij premaknite na **CHG OUT**.
- 2 Odprite gumijasti pokrov USB in vaš mobilni telefon s priloženim kablom USB-C povežite z izdelkom.

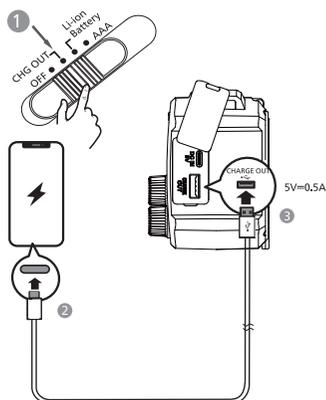

6 Informacije o izdelku



Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodne najave.

Napajanje

Vrsta baterije	Velikost AAA (LR3) (ni priloženo)
Napetost baterije	1,5 V
Število baterij	3
Polnilna baterija	18650 2000 mAh
Napetost baterije	3,7 V
Zmogljivost baterije	2000 mAh
Število baterij	1

Sprejemnik/Sprejem/Prenos

Pasovi sprejemnika	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
--------------------	----------------------------------------

Delovno okolje

Nadmorska višina	5000 m
Delovna temperatura	0-45 °C

Zvok

Zvočni sistem	Mono
Nadzor glasnosti	Vrtljivi (analogni)
Izhodna moč	1 W

Splošne informacije

Mere (Š x V x G)	150 x 90 x 68 mm
Teža (Glavna enota)	390 g

7 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da bi ohranili veljavno garancijo, naprave nikoli ne poskušajte popravljati sami. Če pri uporabi naletite na težave, pred zahtevo po servisiranju preverite naslednje. Če težave ne morete odpraviti, pojdite na spletno stran Phillips (www.philips.com/support). Ko pokličete Philips poskrbite, da boste imeli napravo pri roki, ter pripravljeno številko modela in serijsko številko.

Ni zvoka / napajanja

- Glasnost ni nastavljena. PRILAGODITEV glasnosti.
- Baterije so izpraznjene/nepravilno vstavljene. Pravilno vstavite (nove) baterije.
- Ponovno polnjenje Li-ion battery
- Ko vstavljate nove baterije, ne poskušajte združevati starih baterij z novimi.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije. Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstranjevati na pravilen način.
- Prosimo, upoštevajte, da vaša naprava vsebuje vgrajene litijeve baterije. Polnilna zmogljivost litijevih baterij se bo sčasoma zmanjšala zaradi njihovih lastnosti samopraznjenja. Priporočamo, **da vgrajeno litijevo baterijo napolnite do približno 50 % vsakih 6 mesecev, ko naprave ne uporabljate, da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo baterije v vaši napravi.**

Šibak radijski sprejem

- Za najboljši sprejem za FM, teleskopsko anteno raztegnite, nagnite in zavrtite. Če je signal premočan, skrajšajte dolžino.
- Za AM naprava uporablja vgrajeno anteno. Za najboljši sprejem usmerite to anteno tako, da obrnete celotno napravo.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Philips in Philips Shield Emblem sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.

Model: TAR1609/00_UM_V1.0

