

PHILIPS

Prenosni radio

Serija 1000

TAR1609



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbjednost	2
	Obavještenje	3
2	Vaš FM/AM Radio	4
	Uvod	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled FM/AM radio	4
3	Prvi koraci	6
	Instaliranje baterija	6
	Indikator Punjenja	6
	Načini punjenja	6
	① USB punjenje	6
	② Solarno punjenje	6
	③ Punjenje ručnom polugom	6
4	Slušati FM/AM radio	7
	Traženje radio stanice	7
	Podešavanje jačine zvuka	7
5	Ostale funkcije	7
	Bljeskalica	7
	SOS	7
	Napunite svoj telefon	7
6	Informacije o aparatu	8
7	Riješavanje problema	8

1 Važno

Bezbjednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Postavite u skladu sa uputstvima proizvodača.
- Nemojte uredaj postavljati blizu izvora topote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode topotu.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servisiranje je potrebno kada je uredaj oštećen na bilo koji način, ako je tečnost prosuta ili su predmeti pali na uredaj, ako je uredaj izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pao.
- OPREZ vezan uz upotrebu baterije - Da biste sprječili curenje baterije što može da dovede do povrede na tijelu ili oštećenja prenosnog radija:
 - Postavite sve baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
 - Nemojte mijesati stare i nove baterije. Nemojte da mijesate alkalne, standardne (ugljen-cink) ili punive (ni-cad, ni-mh, itd.) baterije.
 - Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vrijeme.
 - Nemojte izlagati bateriju prevelikoj topoti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
 - Zamjena baterije neispravnom vrstom može da uništi zaštitu;
 - Bacanje baterije u izuzetno visoku temperaturu ili vruću peć ili mehaničko lomljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije;
 - Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokom temperaturom, poput sunca, vatre ili vruće površine može dovesti do eksplozije ili istjecanja zapaljive tečnosti ili gasa;
 - Baterija podvrgнутa izuzetno niskom pritisku vazduha može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili gasa.
 - Baterije sadrže hemijske supstance. Potrebno ih je ispravno baciti.
 - Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom deci. Pobrinite se da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvodača.
- Ovaj prenosni radio ne smije se izlagati kapanju ili prskanju.
- Nemojte da postavljate bilo kakve izbore opasnosti na prenosni radio (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).
- Molimo imajte na umu da vaš uredaj sadrži ugradene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija smanjiće se s vremenom zbog njihovih karakteristika samopražnjenja. Da biste obezbijedili trajnost baterija svog uredaja, mi preporučujemo **punjenje ugradene litijumske baterije do oko 50% svakih šest mjeseci kada se uredaj ne koristi.**

Obavještenje

Ovaj proizvod je uskladen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.
Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Directive 2014/53/EU i Uredbama o radio opremi Velike Britanije SI 2017 Br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je uskladen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.



Vaš aparat je osmišljen i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da proizvod ne smije da se baca kao kućni otpad i treba da se dostavi odgovarajućoj ustanovi za sakupljanje radi recikliranja. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Evropskom Uredbom (EU) 2023/1542 koji se ne smiju bacati s uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnim sistemima za odvojeno sakupljanje radi električnog i elektronskog sistema sakupljanja i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparatova i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparatova i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađenih baterija. Pazite da je proizvod odspojen od napajanja prije uklanjanja integrisane baterije.

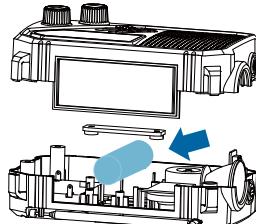

Samo u svrhe ilustracija

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna amabalaža je izostavljena. Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme. Bacanje baterije u izuzetno visoku temperaturu ili vruću peć ili mehaničko lomljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.

2 Vaš FM/AM Radio

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod



S ovim FM/AM radiom, možete

- slušati FM/AM radio
- napunite svoj mobilni uređaj USB kabelom
- koristite lampicu za osvjetljenje
- pritisnite SOS dugme da tražite pomoći u hitnim slučajevima

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garantni list
- USB kabel tipa C
- Traka za ruku

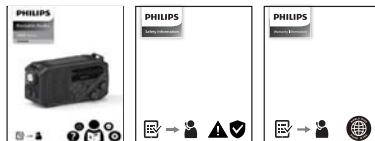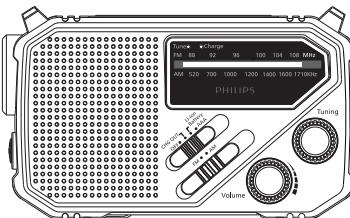

Pregled FM/AM radio

① Teleskopska antena

- Poboljšavan prijem FM/AM-a.

② Indikator Tune

- Crveno svjetlo je uključeno kada je primljen radio signal.

③ Indikator Charge

- Indikator je uključen kada se proizvod puni solarnim panelom/ ručnom polugom/ USB-om.
- Indikator treperi brzo kada je baterija niska.
- Indikator se isključuje kada je baterija do kraja napunjena.

④ Tuning

- U FM/AM načinu, fino podešava stanicu.

⑤ Volume


- Podesite nivo zvuka.

⑥ Birač opsega

- Odaberite FM / AM pojaz.

⑦ Prebacivač funkcije

- OFF / CHG. OUT / Li-ion Battery / AAA.

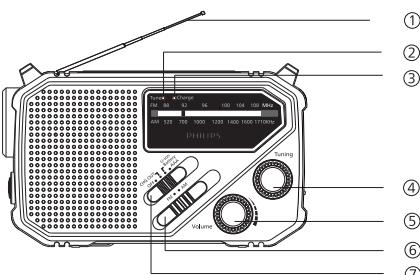

⑧ Lampica

– Svjetlo i trepereće upozorenje su dostupni


⑨

– Pritisnite za paljenje/gašenje lampice.

⑩

– Pritisnite za prebacivanje između SOS načina:

- Sirena (zvuk alarma)
- Trepereće upozorenje
- Sirena + trepereće upozorenje
- Isključeno

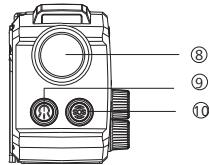


⑬ Odjeljak za Bateriju

– Postavite tri AAA baterije (nije priloženo uz uredaj)

⑭ Ručna poluga

– Namotajte za punjenje ugrađene Li-ionske baterije.

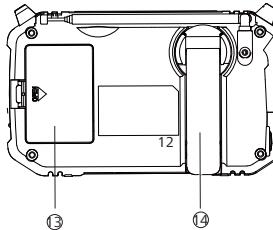


⑪ DC IN priključak

– Koristite TYPE-C USB kabel za povezivanje na napajanje za punjenje jedinice.

⑫ CHARGE OUT priključak

– Koristite USB kabel za punjenje vanjskog uređaja.

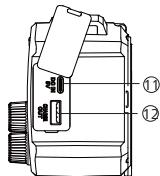

3 Prvi koraci

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.


Instaliranje baterija



Oprez

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije topotli, sunčevu svjetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.
- Nemojte da mijenjate vrste baterija: npr. alkalne s ugljičnim cinkom. Za set koristite samo baterije iste vrste.

Ubacite 3 AAA baterije (nije priloženo uz uredaj) pazeći na ispravan polaritet (+/-) kako je prikazano. Vrijeme pokretanja radija na AAA baterijama: Do 12 časova na jačini od 50%.

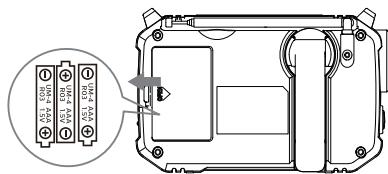

Indikator Punjenja

Status baterije	Indikator Punjenja
Nizak nivo baterije	Brzo treperenje zeleno
Puni se	Zeleno svijetlo
Potpuno napunjeno	Isključeno



Načini punjenja

Jedinica ima ugradenu punivu bateriju koja se treba puniti prije upotrebe FM/AM radija po prvi put.

① USB punjenje

Li-ionska baterija puni se automatski kada je jedinica povezana na napajanje putem datog USB kabla. Punjenje do kraja putem USB-a traje 3,5 časova. Vrijeme pokretanja radija na Li-ionskoj bateriji: Do 32 časova na jačini od 50%.




Bilješka

- Koristite samo solarno punjenje i generisanje napajanja putem ručne poluge u hitnim slučajevima.

② Solarno punjenje

Stavite jedinicu na sunce, solarno punjenje će se pokrenuti i indikator punjenja postaje zelen. **Nemojte da pokrivate solarni panel kada punite.**

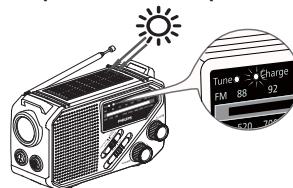


Bilješka

- Nivo svjetlosti sijanja sunca: 1000 W/m^2 .
- Vrijeme pokretanja radija na solarnom napajaju: Kada je solarno osvjetljenje iznad 60000 Luksa, proizvod može da ima do 30 minuta vremena rada na razumnoj jačini nakon vremena punjenja od 60 minuta.

③ Punjenje ručnom polugom

Možete da punite ugradenu punivu bateriju okretanjem generatora ručne poluge. Indikator punjenja će postati zelen.

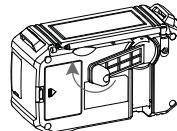

Bilješka

- Brzina nazivnog izlaznog napajanja: Generisano napajanje: $3000 \text{ rpm} \pm 50 \text{ rpm}$; Pokretanje ručnom polugom: 120 rpm
- Vrijeme pokretanja radija na napajaju ručnom polugom: oko 60 minuta na razumnoj jačini nakon vremena punjenja od 25 minuta pri brzini pokretanja od 120 rpm. (rpm: Okretaja u minuti)

4 Slušati FM/AM radio



Bilješka

- Držite FM/AM radio dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio interferencije.
- Za bolji prijem, do kraja produžite i podesite položaj antene.

Traženje radio stanice

- 1 Kliznite prekidač funkcije na **Li-ion Battery** ili **AAA** za uključivanje radija.
- 2 Kliznite birač opsega za odabir između **FM/AM** pojasa.
- 3 Okrenite dugme **Tuning** za odabir FM/AM frekvencije.
FM Frekvencija: 87,5-108 MHz
AM Frekvencija: 520-1710 kHz
- 4 Indikator podešavanja (crveni) biće uključen kada se primi jasan radio kanal.
- 5 Za isključivanje radija, kliznite prekidač funkcije na **OFF**.


Podešavanje jačine zvuka

Okrenite dugme **Volume** da biste podesili nivo jačine.

5 Ostale funkcije

Bljeskalica

Pritisnite dugme bočno za uključivanje bljeskalice. Pritisnite ponovo za isključivanje.

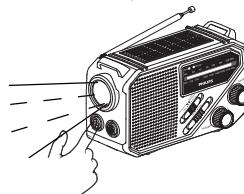


SOS

Pritisnite dugme za omogućavanje SOS-a i prebacivanje između različitih načina:

- Način 1: Sirena
Način 2: Trepereće upozorenje
Način 3: Sirena + trepereće upozorenje
Način 4: Isključeno

Napunite svoj telefon

- 1 Kliznite prekidač funkcije na **CHG OUT**.
- 2 Otvorite USB gumeni poklopac i povežite svoj mobilni telefon na proizvod putem datog USB-C kabela.

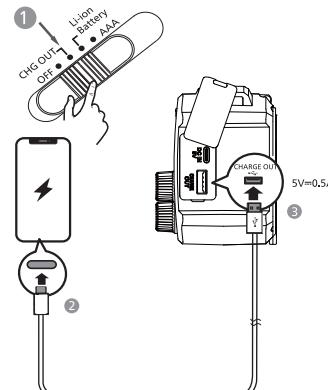

6 Informacije o aparatu



Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obaveštenja.

Napajanje

Tip baterije	AAA veličina (LR3) (nije priloženo uz uredaj)
Voltaža baterije	1,5 V
Broj baterija	3
Punjiva baterija	18650 2000 mAh
Voltaža baterije	3,7 V
Kapacitet baterije	2000 mAh
Broj baterija	1

Tjuner/Prijem/Prenos

Opsezi tjunera	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
----------------	--

Radna okolina

Nadmorska visina	5000 m
Temperatura rada	0-45 °C

Zvuk

Sistem zvuka	Mono
Kontrola jačine zvuka	Okretno (analogno)
Izlazna snaga	1 W

Opšte informacije

Dimenzije (Š x V x D)	150 x 90 x 68 mm
Težina (Glavne jedinice)	390 g

7 Riješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uredaj sami. Ako nađete na problem pri korišćenju aparata, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uredaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Nema zvuka/napajanja

- Jačina nije podešena. Prilagodite JAČINU zvuka.
- Baterije su istrošene/ neispravno postavljene. Umetnite (nove) baterije ispravno.
- Ponovo napunite Li-Ionsku bateriju.
- Kada umećete nove baterije ne pokušavajte da mijesate stare baterije s novima.
- Uklonite baterije ako se set neće koristiti duže vremena. Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.
- Molimo imajte na umu da vaš uredaj sadrži ugradene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija smanjiće se s vremenom zbog njihovih karakteristika samopražnjenja. Da biste obezbijedili trajnost baterija svog uredaja, mi preporučujemo **punjjenje ugradene litijumske baterije do oko 50% svakih šest mjeseci kada se uredaj ne koristi.**

Slab radio prijem

- Za FM produžetak, nagnite i okrenite teleskopsku antenu za najbolji prijem. Smanjite njegovu dužinu ako je signal prejak.
- Za AM, set koristi ugradenu antenu. Usmjerite ovu antenu za najbolji prijem okretanjem cijelog seta.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

Model: TAR1609/00_UM_V1.0

