

PHILIPS

Bærbar Radio

1000-serien

TAR1609



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få støtte på:
www.philips.com/support

Indholdet

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Varsel	3
2	Din FM/AM Radio	4
	Indledning	4
	Hvad er der i æsken	4
	Oversigt over FM/AM radio	4
3	Kom i gang	6
	Installer batterier	6
	Charge indikator	6
	Opladningsmetoder	6
	① USB-opladning	6
	② Solopladning	6
	③ Håndsvingopladning	6
4	Lyt til FM/AM-radio	7
	Indstil radiostationer	7
	Justering af lydstyrke	7
5	Øvrige funktioner	7
	Lommelygte	7
	SOS	7
	Oplad din telefon	7
6	Produktoplysninger	8
7	Fejlfinding	8

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs denne vejledning.
- opmærksom alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Undgå at blokere ventilationsåbninger. Skal installeres i henhold til producentens instruktioner.
- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Henvi al service til kvalificeret servicepersonale. Service er nødvendig, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, der er spildt væske, eller objekter er faldet ned i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt, det fungerer ikke normalt, eller det er blevet tabt.
- Batteribrug FORSIGTIGHED - For at forhindre batterilækage, som kan medføre personskaade, skade på ejendom eller skade på den bærbare radio:
 - Installer alle batterier korrekt, + og - som markeret på enheden.
 - Undlad at blande gamle og nye batterier. Undlad at blande alkaliske, standard (carbon-zink) eller genopladelige (ni-cad, ni-mh, osv.) batterier.
 - Fjern batterier, når enheden ikke bruges i lang tid.
 - Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.
 - Udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan besejre en beskyttelse;
 - Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan resultere i en eksplosion;
 - At efterlade et batteri i en ekstremt høj temperatur omgivende miljø, såsom solskin, ild eller varm overflade kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas;
 - Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
 - Batterier indeholder kemiske stoffer. De bør bortskaffes korrekt.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Når du skifter batterier, skal du altid holde alle nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er helt sikkert, når du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan sikres helt, skal du ophøre med at bruge produktet. Opbevares uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.
- Denne bærbare radio må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer ikke nogen kilder til fare på den bærbare radio (f.eks. genstande fyldt med væske, tændte stearinlys).
- Vær opmærksom på, at din enhed indeholder indbyggede lithiumbatterier. Opladningskapaciteten af lithiumbatterier vil falde over tid på grund af deres selvafladningsegenskaber. For at sikre levetiden af din enheds batteri anbefaler vi at **oplade det indbyggede lithiumbatteri til omkring 50% hver 6. måned, når enheden ikke er i brug.**

Varsel

Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs radiointerferenskrav. Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED Directive 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs radiointerferenskrav.



Dette produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.




Dette symbol betyder, at produktet ikke må kasseres som husholdningsaffald og skal afleveres til en passende genbrugsfacilitet. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier dækket af europæisk forordning (EU) 2023/1542, som ikke kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Informer dig selv om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Informér dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjernelse af de integrerede batterier. Sørg for, at produktet er afbrudt fra strømmen, før de integrerede batterier fjernes.

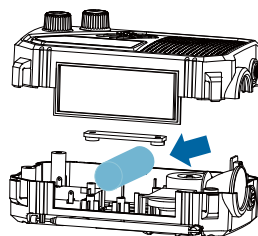

Kun til illustrationsformål

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis de afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan resultere i en eksplosion.

2 Din FM/AM Radio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, registrer dit produkt på www.philips.com/support.

Indledning




Med denne FM/AM radio kan du

- lyt til FM/AM-radio
- oplad din mobile enhed med USB-kabel
- brug en lommelygte til belysning
- tryk på SOS-knappen for at søge hjælp i en nødsituation

Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Lynguide
- Sikkerhedsoversigt
- Garantikort
- USB Type-C Kabel
- Håndrem

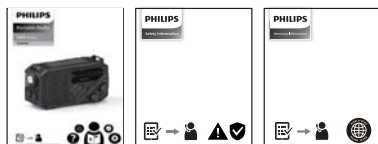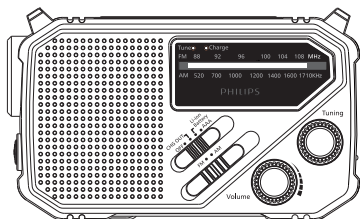

Oversigt over FM/AM radio

① Teleskopantenne

- Forbedrer FM/AM modtagelse.

② Tune Indikator

- Rødt lys er tændt, når radiosignal modtages.

③ Charge indikator

- Indikatoren er tændt, når produktet oplades af solpanel / håndsving / USB.
- Indikatoren blinker hurtigt, når batteriet er lavt.
- Indikatoren er slukket, når batteriet er fuldt opladet.

④ Tuning

- I FM/AM-tilstand finjusterer en station.

⑤ Volume


- Justerer lydniveauet.

⑥ Båndomskifter

- Vælg FM/AM bånd.

⑦ Funktionsomskifter

- OFF/ CHG. OUT / Li-ion Battery / AAA.

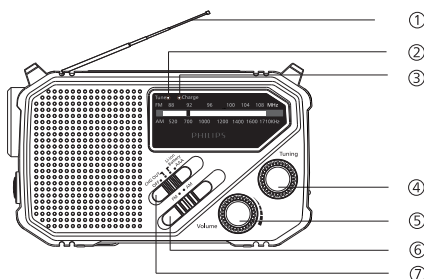

⑧ Lommelygte

- Advarsel med lys og blink tilgængelig

⑨

- Tryk for at tænde/slukke lommelygten.

⑩


- Tryk for at skifte mellem SOS-tilstande:

·Sirene (alarmlyd)

·Blinkende lys

·Sirene + blinkende lys

·Af

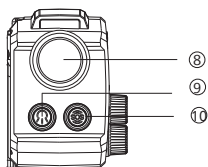


⑬ Batterirum

- Installer 3 AAA-batterier (ikke inkluderet)

⑭ Håndsving

- Vind for at oplade det indbyggede Li-ion batteri.

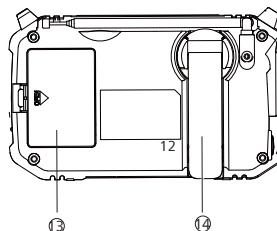


⑪ DC IN stik

- Brug et TYPE-C USB-kabel til at forbinde til strømforsyningen for at oplade enheden.

⑫ CHARGE OUT stik

- Brug USB-kabel til at oplade en ekstern enhed.

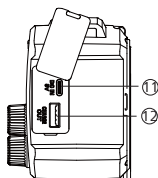

3 Kom i gang

Følg altid anvisningerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Installer batterier



Forsigtig


- Risiko for eksplosion! Hold batterierne væk fra varme, sollys eller ild. Kassér aldrig batterier i ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes korrekt.
- Bland ikke batterityper: f.eks. alkaline med carbonzink. Brug kun batterier af samme type til apparatet.

Indsæt 3 AAA-batterier (ikke inkluderet) med korrekt polaritet (+/-) som illustreret. Radiotid på AAA-batterier: Op til 12 timer ved 50% lydstyrke.

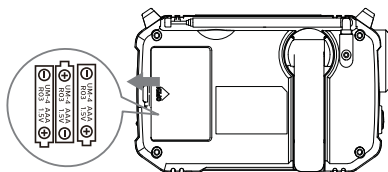

Charge indikator

Batteristatus	Charge indikator
Batteri lavt	Hurtigt blinkende grøn
Bliver opladet	Stabil grøn
Fuldt opladet	Af

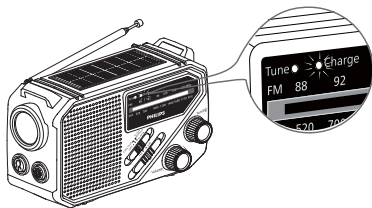


Opladningsmetoder

Enheden har et indbygget genopladeligt batteri, som skal oplades før brug af FM/AM radioen for første gang.

① USB-opladning

Li-ion battery oplades automatisk, når enheden er tilsluttet strøm via det medfølgende USB-kabel. En fuld opladning via USB tager 3,5 timer. Radiotid på Li-ion battery: Op til 32 timer ved 50% lydstyrke.

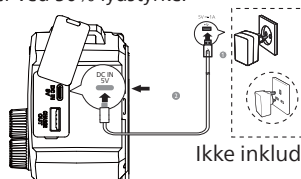

Ikke inkluderet




Bemærk

- Brug kun solopladning og håndsvinget strømproduktion i nødstilfælde.

② Solopladning

Sæt enheden i solen, solopladning vil starte, og charge indikatoren bliver grøn. **Dæk ikke solpanelet under opladning.**

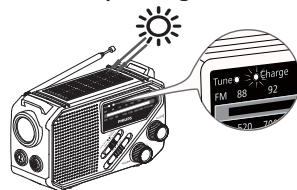


Bemærk

- Sollysningsniveau: 1000 W/m².
- Radiotid på solenergi: Når solbelysningen er over 60000 Lux, kan produktet have op til 30 minutters spilletid ved en rimelig lydstyrke efter 60 minutters opladningstid.

③ Håndsvingopladning

Du kan oplade det indbyggede genopladelige batteri ved at dreje håndsvinggeneratoren. Charge indikatoren vil blive grøn.

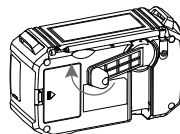

Bemærk

- Hastighed af nominel udgangseffekt:
Strømgenerator: 3000 rpm $\pm$ 50 rpm;
Håndsving: 120 rpm
- Radiotid på håndsvinget strøm:
Omkring 60 minutter ved en rimelig lydstyrke efter 25 minutters opladningstid ved en svinghastighed på 120 rpm.
(rpm: Omdrejninger pr. minut)

4 Lyt til FM/AM-radio



Bemærk

- Hold FM/AM radioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- For bedre modtagelse, træk antennen helt ud og juster dens position.

Indstil radiostationer

- 1 Skub funktionsomskifteren til **Li-ion Battery** eller **AAA** for at tænde radioen.
- 2 Skub båndomskifteren for at vælge mellem **FM/AM** bånd.
- 3 Drej på **Tuning**-knappen for at vælge FM/AM frekvens.
FM Frekvens: 87,5 - 108 MHz
AM Frekvens: 520 - 1710 kHz
- 4 Tune indikatoren (rød) vil være tændt, når en klar radiokanal modtages.
- 5 For at slukke radioen, skub funktionsomskifteren til **OFF**.


Justering af lydstyrke

Drej på **Volume**-knappen for at justere lydstyrkeniveauet.

5 Øvrige funktioner

Lommelygte

Tryk på knappen  på siden for at tænde lommelygten. Tryk igen for at slukke den.

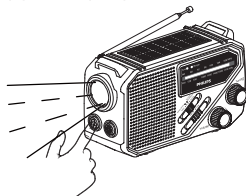

SOS

Tryk på knappen  for at aktivere SOS og skifte mellem forskellige tilstande:

Tilstand 1: Sirene


Tilstand 2: Blinkende lys

Tilstand 3: Sirene + blinkende lys

Tilstand 4: AF

Oplad din telefon

- 1 Skub funktionsomskifteren til **CHG OUT**.
- 2 Åbn USB-gummikappen, og tilslut din mobiltelefon til produktet via det medfølgende USB-C kabel.

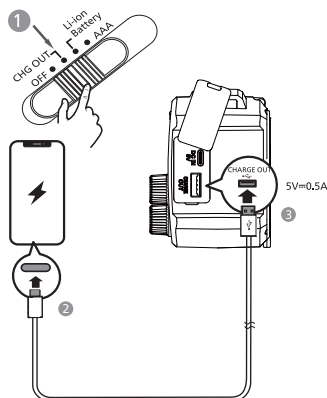

6 Produktoplysninger

Bemærk

- Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

Strøm

Batteritype	AAA-størrelse (LR3) (ikke inkluderet)
Batterispænding	1,5 V
Antal batterier	3
Genopladeligt Batteri	18650 2000 mAh
Batterispænding	3,7 V
Batterikapacitet	2000 mAh
Antal batterier	1

Tuner/Modtagelse/Transmission

Tunerbånd	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
-----------	--

Arbejdsmiljø

Højde	5000 m
Driftstemperatur	0 - 45 °C

Lyd

Lydsystem	Mono
Lydstyrkekontrol	Roterende (analog)
Udgangseffekt	1 W

Generelle oplysninger

Mål (B x H x D)	150 x 90 x 68 mm
Vægt (hovedenhed)	390 g

7 Fejlfinding

Advarsel

- Fjern aldrig enhedens kabinet.

For at opretholde garantien, forsøg aldrig at reparere enheden selv. Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om reparation. Hvis problemet fortsætter, gå til Philips' hjemmeside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen lyd/strøm

- Lydstyrken er ikke justeret. Justér LYDSTYRKEN.
- Batterierne er døde/indsat forkert. Indsæt (friske) batterier korrekt.
- Genoplad Li-ion battery.
- Når du indsætter nye batterier, prøv ikke at blande gamle batterier med de nye.
- Fjern batterierne, hvis sættet ikke skal bruges i lang tid. Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes korrekt.
- Vær opmærksom på, at din enhed indeholder indbyggede lithiumbatterier. Opladningskapaciteten af lithiumbatterier vil falde over tid på grund af deres selvafladningsegenskaber. For at sikre levetiden af din enheds batteri anbefaler vi at **oplade det indbyggede lithiumbatteri til omkring 50% hver 6. måned, når enheden ikke er i brug.**

Dårligt radiosignal

- For FM, stræk, hæld og drej den teleskopiske antenne for bedste modtagelse. Reducer dens længde, hvis signalet er for stærkt.
- For AM, bruger sættet en indbygget antenne. Ret denne antenne for bedste modtagelse ved at dreje hele sættet.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

Model: TAR1609/00_UM_V1.0

