

PHILIPS

Kaasaskantav
Raadio

1000 seeria

TAR1609



Kasutusjuhend

Registreerige toode ja saage tuge lehel:
www.philips.com/support

Sisukord

1	Oluline	2
	Ohutus	2
	Teade	3
2	Teie FM/AM raadio	4
	Sissejuhatus	4
	Mis on karbis	4
	FM/AM raadio ülevaade	4
3	Alusta	6
	Paigaldage patareid	6
	Charge indikaator	6
	Laadimine meetodid	6
	① USB laadimine	6
	② Päikese laadimine	6
	③ Käsi kasutatavad vändad laadimine	6
4	Kuula FM/AM Raadio	7
	Häälestage raadiojaamadesse	7
	Helitugevuse reguleerimine	7
5	Muud omadused	7
	Vilkuv valgus	7
	SOS	7
	Laadige oma telefon	7
6	Tooteinfo	8
7	Tõrkeotsing	8

1 Oluline

Ohutus

- Lugege need juhised läbi.
- Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniaspekte. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage mistahes soojustallikate lähedusse, mis kiirgavad soojust, näiteks radiaatorid, soojustregistrid, pliivid või muud seadmed (sealhulgas võimendid).
- Kõik hooldustööd laske teha kvalifitseeritud teenindustöötajatel. Teenindus on vajalik, kui seade on mingil viisil kahjustatud, vedelik on maha voolanud või esemed on seadmesse kukkunud, seade on kokku puutunud vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
- Aku kasutamine ETTEVAATUS - Akude lekke vältimiseks, mis võivad põhjustada vigastusi, varakahjustusi või kaasaskantav raadio kahjustusi:
 - Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - vastavalt seadme märgistusele.
 - Ärge segage vanu ja uusi patareisid. Ärge segage leeliseliisi, standardseid (tsink-süsinik) ega laetavaid akusid (ni-cad, ni-mh jne).
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikemat aega.
 - Aku ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nagu päikesevalgus, tuli või muu sarnane.
 - Aku vale aku vastu vahetamine võib kaitset kahjustada;
 - Aku eemaldamine tulekahjus või kuumas ahjus või selle purustamine või mehaaniline löikamine võib põhjustada plahvatuse;
 - Aku jätmine äärmiselt kõrge temperatuuriga ümbritsevasse keskkonda, näiteks päikese, tule või kuumu pinna kätte, võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke;
 - Äärmiselt madala õhurõhuga aku võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või gaaside eraldumise.
 - Patareid sisaldavad kemikaale. Need tuleks õigesti kõrvaldada.
- Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud või sattunud mistahes kehaosadesse, siis pöörduge kohe arsti poole.
- Patareide vahetamisel hoidke kõik uued ja vanad patareid lastele kättesaamatus kohas. Pärast patareide vahetamist veenduge, et patareikate oleks kindlalt suletud.
- Kui patareikatet ei saa täielikult sulgeda, lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge tootja poole.
- Seda kaasaskantav raadio ei tohiks tilkade või lekkiga kokku puutuda.
- Ärge asetage kaasaskantav raadio mingit ohuallikat (nt vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad).
- Pange tähele, et teie seadmed sisaldavad sisseehitatud liitiumakusid. Liitiumakude laadimisvõimsus väheneb aja jooksul nende isetühjenemisomaduste tõttu. Teie seadme aku pikaajalise tagamiseks soovime **sisseehitatud liitiumakut laadida kuni ligikaudu 50% iga 6 kuu järel, kui seadet ei kasutata.**

Teade

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.

Deklareerib, TP Vision Europe B.V. et toode vastab RED Directive 2014/53/EU ja Ühendkuningriigi raadioseadmete eeskirjade SI 2017 nr 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.



See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.



See toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab taaskasutada ja taaskasutada.




See sümbol näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada olmejäätmetena ja see tuleb viia ringlussevõtuks sobivasse kogumiskeskusesse. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmega. Vanade toodete ja laetavate akude õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määрусega (EU) 2023/1542 hõlmatud patareisid, mida ei saa kõrvaldada koos tavaliste olmejäätmetega. Teavitage ennast elektriliste ja elektrooniliste toodete ning patareide elektriliste ja elektrooniliste jäätmete kogumise süsteemide kohalike jäätmete eraldamise süsteemist. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Eemaldage sisseehitatud akud. Enne sisseehitatud aku eemaldamist veenduge, et toode on välja lülitatud.

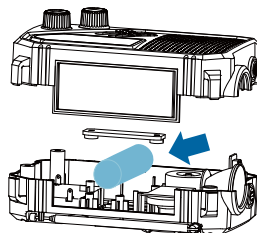

Ainult illustratiivsetel eesmärkidel

Keskkonnaalane teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määrusi pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas. Aku eemaldamine tulekahjus või kuumas ahjus või selle purustamine või mehaaniline löikamine võib põhjustada plahvatuse.

2 Teie FM/AM raadio

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/support.

Sissejuhatus




Selle FM/AM raadioga saate

- kuula FM/AM raadio
- Karreguleerige oma mobiilseadet USB-kaabliga
- valgustamiseks kasutage taskulampi
- hädaolukorras abi küsimiseks vajuta SOS nuppu

Mis on karbis

Kontrollige ja tuvastage oma pakendi sisu:

- Põhiseade
- Kiirstardi juhend
- Ohutusleht
- Garantiikaart
- USB C-tüüpi kaabel
- Käsirihm

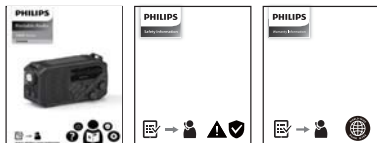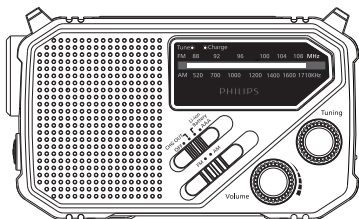

FM/AM raadio ülevaade

① Teleskoop antenn

- Parandab FM/AM vastuvõtt.

② Tune indikaator

- Raadiosignaali vastuvõtmisel süttib punane tuli.

③ Charge indikaator

- Indikaator on sisse lülitatud, kui toodet laeb päikesepaneel / käsi käitatavad vändad / USB.
- Indikaator vilgub kiiresti, kui aku on tühi.
- Indikaator on välja lülitatud, kui aku on täielikult laetud.

④ Tuning

- FM/AM režiimis häälestab peen jaam.

⑤ Volume


- Reguleerige heli taset.

⑥ Bändivahetus

- Valige FM/AM sagedusala.

⑦ Funktsiooni valija

- OFF/ CHG. OUT / Li-ion Battery / AAA.

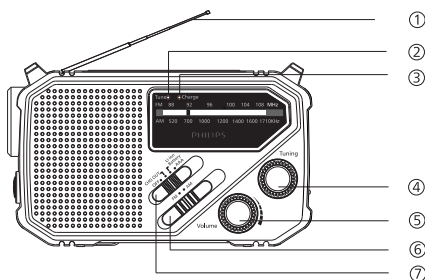

⑧ Tõrvik

- Valgus - ja välguhoiatus saadaval


⑨

- Taskulambi sisse/välja lülitamiseks vajutage.

⑩

- Vajutage SOS-režiimide vahel vahetamiseks:

- Sireen (häireheli)
- Taskulamp
- Sireen + Taskulamp
- Välja

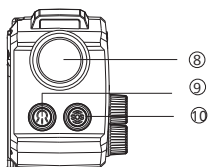


⑬ Akupesa

- Paigalda 3 AAA patareid (ei ole kaasas)

⑭ Käsivända oma

- Tuul sisseehitatud Li-ion battery laadimiseks.

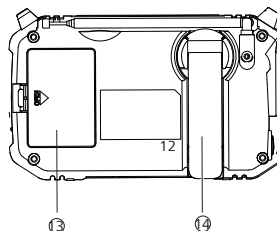


⑪ DC IN pesa

- Kasutage seadme laadimiseks toiteallikaga ühendamiseks TYPE-C USB-kaablit.

⑫ CHARGE OUT pesa

- Välise seadme laadimiseks kasutage USB-kaablit.

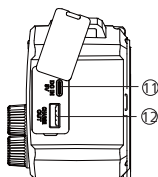

3 Alusta

Järgige alati selle peatüki juhiseid järjestikku.


Paigaldage patareid



Tähelepanu


- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest või tulest. Ärge kunagi visake patareid põlema.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb need õigesti kõrvaldada.
- Ärge segage patareide tüüpe: nt aluseline süsiniksingiga. Kasutage komplekti jaoks ainult sama tüüpi akusid.

Sisestage 3 AAA patareid (pole kaasas) õige polaarsusega (+/-), nagu näidatud joonisel. Raadio esitamise aeg AAA akudel: Kuni 12 tundi 50% mahu juures.

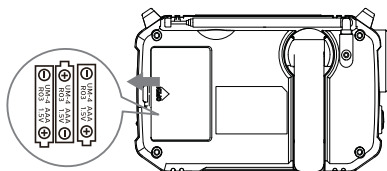

Charge indikaator

Aku staatus	Charge indikaator
Nõrk aku	Roheline vilgub kiiresti
Süüdistuse esitamine	Kõva roheline
Täielikult laetud	Välja

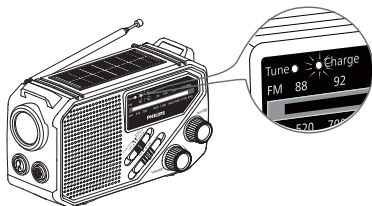


Laadimismeetodid

Seadmel on sisseehitatud laetav aku, mida tuleb enne FM/AM raadio esmakordset kasutamist laadida.

① USB laadimine

Li-ion battery laeb automaatselt, kui seade on toitega ühendatud kaasasoleva USB-kaabli kaudu. Täislaadimine USB kaudu võtab aega 3,5 tundi. Raadio taasesitusaeg Li-ion battery: Kuni 32 tundi 50% mahu juures.

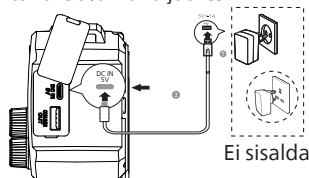


Märkus

- Kasutage päikeseenergia laadimist ja vända elektritootmist ainult hädaolukorras.

② Päikeseenergia laadimine

Pange seade päikese kätte, päikese laadimine algab ja charge indikaator muutub roheliseks. **Ärge katke päikesepaneeli laadimise ajal.**

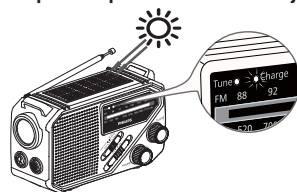


Märkus

- Päikesekiirguse heleduse tase: 1000 W/m².
- Päikeseenergiat kasutavad raadio edastamise aeg: Kui päikesevalgustus on üle 60000 Luxi, võib tootel olla kuni 30 minutit taasesitust mõistlikus mahus laadimisajaga 60 minutit.

③ Käsi käitatavad vändad laadimine

Saab laadida sisseehitatud laetavat akut, käsi käitatavad vändad generaatorit. Charge indikaator muutub roheliseks.

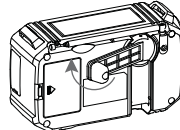

Märkus

- Nominaalne väljundvõimsuse kiirus: Toitegeneraator: 3000 p/min ± 50 p/min; Kätsi vântamine: 120 p/min
- Raadio taasesitusaeg vändamiseks Käivitusvõimsus: Ligikaudu 60 minutit mõistliku mahu juures laadimisajaga 25 minutit algkiirusel 120 p/min. (p/min: Pöörete arv minutis)

4 Kuula FM/AM Raadio



Märkus

- Hoidke FM/AM-raadio teistest elektroonikaseadmetest eemal, et vältida raadiohäireid.
- Parema vastuvõtu jaoks pikendage ja reguleerige antenni asendit täielikult.

Häälestage raadiojaamadesse

- 1 Raadio sisselülitamiseks libistage funktsioonilüliti **Li-ion Battery** või **AAA**-le.
- 2 Libistage sagedusala valijat, et valida **FM/AM** sagedusala vahel.
- 3 FM/AM sagedus valimiseks pöörake **Tuning** nuppu.
FM sagedus: 87,5 - 108 MHz
AM sagedus: 520 - 1710 kHz
- 4 Valgusraadiokanali vastuvõtmisel süttib tune indikaator (punane).
- 5 Raadio väljalülitamiseks libistage funktsioonilüliti **OFF**.


Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse taseme reguleerimiseks keerake **Volume** nuppu.

5 Muud omadused

Vilkuv valgus

Taskulambi sisselülitamiseks vajutage külgnuppu . Vajutage uuesti, et see välja lülitada.

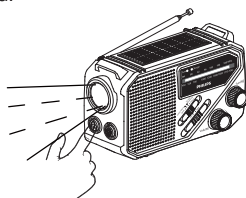

SOS

SOS-i aktiveerimiseks ja erinevate režiimide vahel vahetamiseks vajutage nuppu .

Režiim 1: Sireen


Režiim 2: Taskulamp

Režiim 3: Sireen + Taskulamp

Režiim 4: VÄLJA

Laadige oma telefon

- 1 Libistage funktsiooniklahv **CHG OUT**.
- 2 Avage USB-kummist kate ja ühendage telefon tootega kaasasoleva USB-C-kaabli abil.

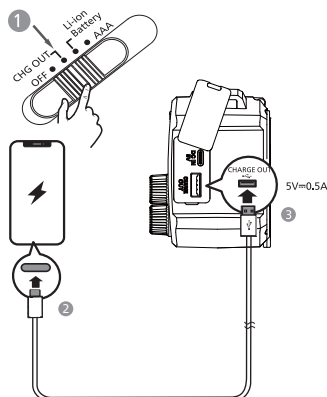

6 Tooteteavet võidakse

Märkus

- Tooteteavet võidakse muuta ilma sellest teatamata.

Vooluallikas

Aku tüüp	AAA suurus (LR3) (ei tarnita)
Aku pingeline	1,5 V
Akude arv	3
Laetav aku	18650 2000 mAh
Aku pingeline	3,7 V
Aku mahutavus	2000 mAh
Akude arv	1

Häälestus/Vastuvõtt/Transmissioon

Häälestus ribad	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
-----------------	--

Töökeskkond

Kõrgus	5000 m
Töö Temperatuur	0 - 45 °C

Heli

Helisüsteem	Mono
Mahukontroll	Rotary (analoog)
Väljundvõimsus	1 W

Üldteave

Suurus (L x K x P)	150 x 90 x 68 mm
Kaal (põhiühik)	390 g

7 Tõrkeotsing

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle toote korpust.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi proovige seadet ise parandada. Kui teil tekib selle seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne abi taotlemist järgmisi punkte. Kui probleem püsib, külastage Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Philipsiga ühendust võttes veenduge, et seade on lähedal ning mudeli number ja seerianumber on saadaval.

Ei heli/võimsus

- Helitugevust ei reguleerita. Reguleerige HELITUGEVUST.
- Patareid tühjajad/siseseeriteeritud valesti. Sisestage patareid (uued) õigesti.
- Laadige Li-ion battery.
- Uute akude sisestamisel ärge püüdke vanu akusid uute patareidega segada.
- Eemaldage patareid, kui komplekti ei kasutata pikka aega. Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb need õigesti kõrvaldada.
- Pange tähele, et teie seadmed sisaldavad sisseehitatud liitiumakusid. Liitiumakude laadimisvõimsus väheneb aja jooksul nende isetühjenemis omaduste tõttu. Teie seadme aku pikaajalise tagamiseks soovime **sisseehitatud liitiumakut laadida kuni ligikaudu 50% iga 6 kuu järel, kui seadet ei kasutata.**

Halb raadiovastuvõtt

- FM jaoks laiendage, kallutage ja pöörake teleskoopantenni parima vastuvõtu tagamiseks. Vähendage selle pikkust, kui signaal on liiga tugev.
- AM jaoks kasutab komplekt integreeritud antenni. Suunake see antenn parima vastuvõtu saavutamiseks, pöörates kogu komplekti.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.

Philips ja Philips Shield Emblem on are Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiiaandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

Mudel: TAR1609/00_UM_V1.0

