

快速使用指南

技术参数

尺寸	成型尺寸：148×210 mm
材质	128g双铜纸+过哑油
工艺	印刷：单黑印刷
成型方式	折叠
特殊说明	

公差设定

纸本类	公差表 (此处为默认公差，单独标注的公差范围除外) 单位：mm						
	尺寸范围	0-60	>60-100	>100-150	>150-200	>200-600	>600
尺寸公差		±1.0	±1.5	±2.0	±2.5	±3	±4
图文位置偏移公差		±2.0				±3	



封面



封底

*此页非印刷&刻录页

CVTE
Dream·Future

广州视源电子科技股份有限公司
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC CO.,LTD.


文件图号	CEXXWA-G05-T16301-V1.2 快速使用指南-PHILIPS-繁体中文	适用于	
制作人	刘雅静	审核人	朱月光
		批准人	/

变更履历：

版本	更新内容	日期	创建人
V1.0	第一版	2024/04/17	刘雅静
V1.1	端口内容更新	2024/08/05	刘雅静
V1.2	更新清单	2024/08/07	刘雅静
V1.3			
V1.4			

*此页非印刷&刻录页


包裝內容物

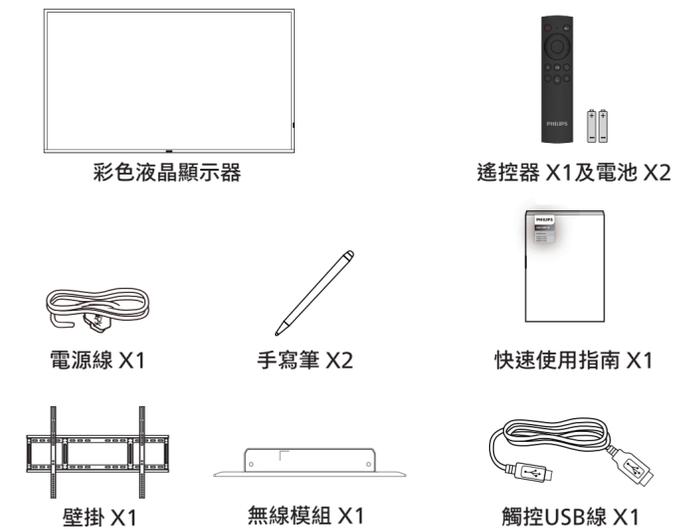


*內容可能因地區而異。
顯示器設計和配件可能與上圖所示有所不同。



1 開箱

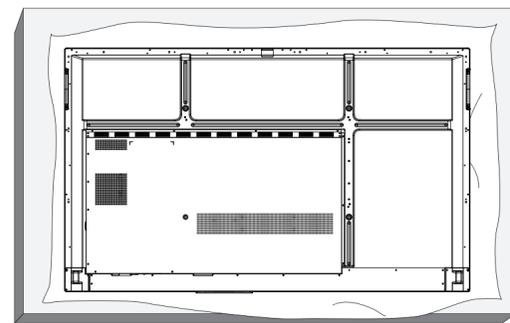


2 控制面板

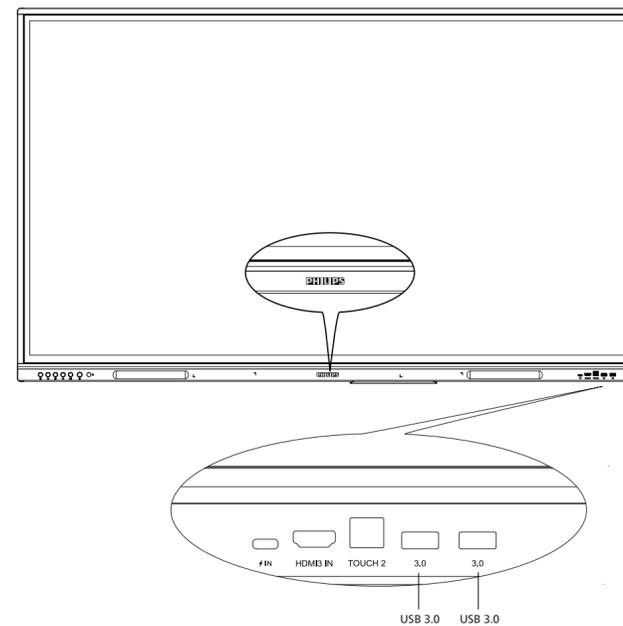

USB Type-C IN	1	Front x 1, Video, Audio, Touch, PD 65W, LAN Network Sharing
HDMI IN	1	Front x 1, Up to 4K@60Hz, HDCP 2.1, CEC, ARC (HDMI 1)
TOUCH 2.0	1	Front x 1, LAN Network Sharing
USB 3.0	2	Front x 2, All USB 3.0 can auto switch to current channel


Type-C：供電:5V/3A,9V/3A,15V/3A,20V 3.5A 傳輸速率:480Mbit/s

3 輸入/輸出端子

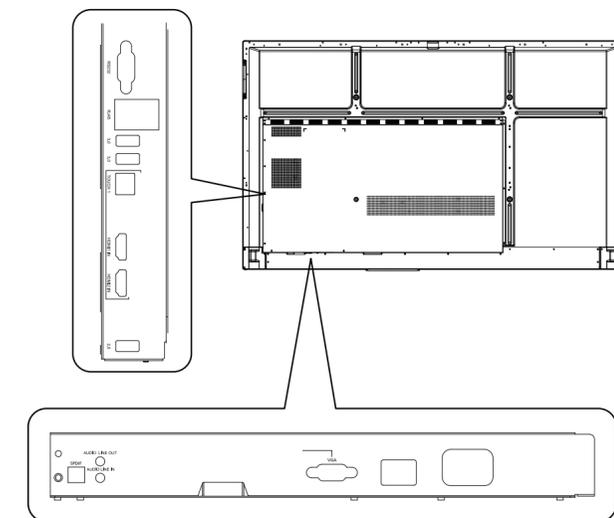


RS232	1	Baud rate 9600
RJ45 IN	1	10M/100M/1000Mbps
RJ45 OUT	1	10M/100M/1000Mbps
USB 3.0	2	Rear x 2, All USB 3.0 can auto switch to current channel
TOUCH 2.0	1	Rear x 1, LAN Network Sharing
HDMI IN	2	Rear x 2, Up to 4K@60Hz, HDCP 2.1, CEC, ARC (HDMI 1)
USB 2.0	1	For system upgrade
SPDIF	1	PCM output format
AUDIO IN	1	3.5mm Jack
AUDIO OUT	1	3.5mm Jack
VGA IN	1	Up to 1080P@60Hz

4 連接

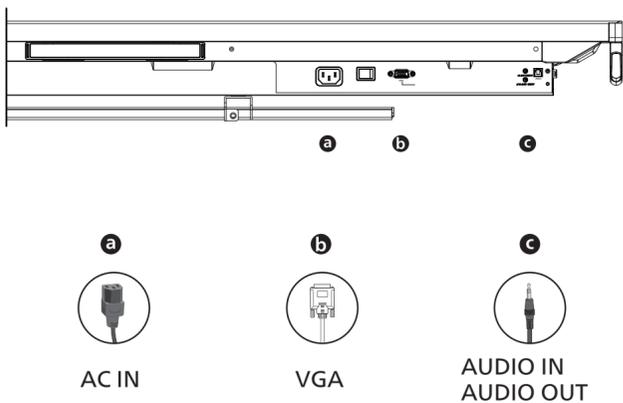

5 安裝

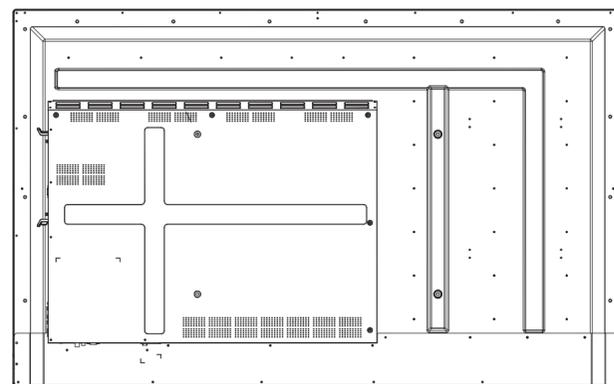

M8* (10+X) mm
(X=壁掛厚度)

65BDL3152E/96：400mm x 600mm
75BDL3152E/96：400mm x 800mm
86BDL3152E/96：600mm x 800mm


6 壁掛安裝

1. 打開壁掛板 and 所有配件的包裝。
2. 裝置放置在有柔軟物件間隔的平台上。
3. 取 8pcs 膨脹膠塞 b 釘入牆中，建議使用 10mm 衝擊鑽頭。
4. 用 8pcs 螺絲 c 墊圈 d 的組件將壁掛板固定在 8pcs 膨脹膠塞 b 上。
5. 將顯示器安裝在支架上，然後垂直向下滑動。將顯示器保持在支架的中央。
6. 逆時針擰緊安全螺絲 e，使頂部位置的螺絲能夠到達下部位置的螺絲孔。此步驟對於在移動支架上安裝很重要，擰緊安全螺絲可以使設備更加穩定。


7 無線模組安裝

- 設定無線模組之前，請確保以下物品已準備就緒。
- 1 x 彩色液晶顯示器
 - 1 x 無線模組
 - 2 x 螺絲 (CM3 x 6mm)
- ⚠ 安裝前請確保顯示器的電源線已斷開。

步驟 1：取下顯示器底部的聚酯薄膜條，使用十字螺絲起子旋鬆兩顆螺絲並取下蓋子。

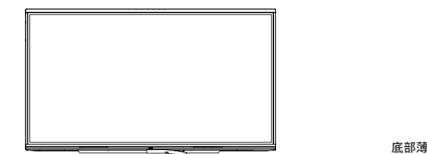


步驟 2：將無線模組插入無線模組插槽，並用螺絲固定。

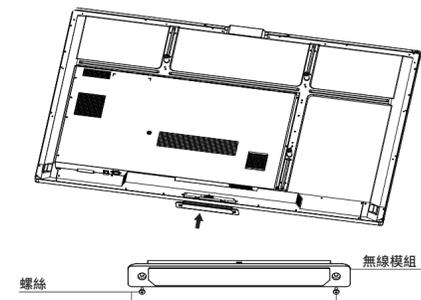


注意：無線模組只有插入上述插槽後才能運作。

8 OPS安裝

1. 用螺絲起子轉開螺絲，取下擋板。

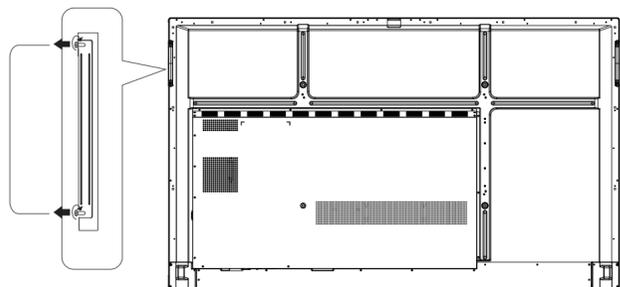

2. 把插槽式電腦按照右圖方式推入整機內。

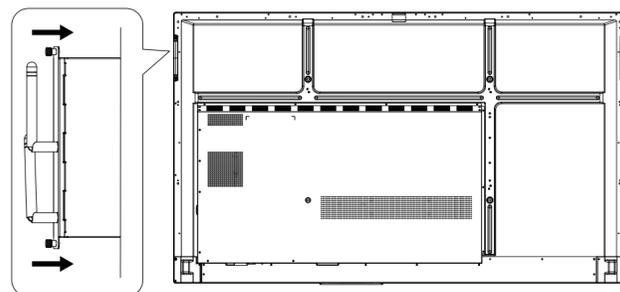

規格表

尺寸	65 英寸	75 英寸	86英寸
屏類型	VA	VA	VA
回應時間	6.5 ms	6.5 ms	8 ms
畫面比例	16:9	16:9	16:9
最大顯示尺寸	1428.48 (H) × 803.52 (V) mm	1650.24 (H) × 928.26 (V) mm	1895.04 (H) × 1065.96 (W) mm
解析度	3840 (H) × 2160 (V)	3840 (H) × 2160 (V)	3840 (H) × 2160 (V)
像素間距	0.372 × 0.372 mm	0.42975 × 0.42975mm	0.4935 × 0.4935mm
刷新頻率	60 Hz	60 Hz	60 Hz
色彩度	1.07B (10bit)	1.07B (10bit)	1.07B (10bit)
色域 NTSC(Typ)	72 %	72 %	72 %
對比度 (Typ)	5000 : 1	5500 : 1	5000 : 1
可視角度	178° (HV)	178° (HV)	178° (HV)
背光類型	DLED	DLED	DLED
屏亮度 (Typ)	400 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²
工作時長	7天 × 16 小時	7天 × 16 小時	7天 × 16 小時
壽命	≥ 30000 小時	≥ 30000 小時	≥ 30000 小時

有害物質信息表


型號(型式): 65BDL3152E、75BDL3152E、86BDL3152E						
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
液晶面板	-	○	○	○	○	○
鋼化玻璃	○	○	○	○	○	○
塑膠結構件	○	○	○	○	○	○
金屬結構件	○	○	○	○	○	○
電路板	-	○	-	○	○	○
箱體喇叭	○	○	○	○	○	○
電線 / 電纜	-	○	○	○	○	○
遙控器	-	○	○	○	○	○
手寫筆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

PHILIPS

液晶彩色顯示器

3000 Series

65BDL3152E
75BDL3152E
86BDL3152E

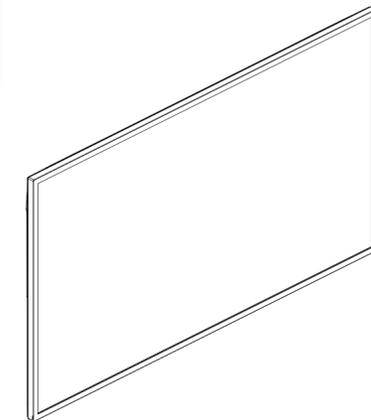

快速使用指南



獲取更多資訊，請參考以下連結：
<https://www.philips.com/ppds>

安全警告

操作前，請仔細閱讀本手冊，並保留它以備將來參考。本手冊中顯示的圖像僅供參考，可能有圖片和實際產品之間的差異，請以實物為準。

• 放置

請勿在設備頂部放置重物。

請勿將設備靠近磁場

請勿將設備暴露在陽光直射和其他來源下的熱量。

請勿將本機放在不穩定的手推車、支架、三腳架、桌子或架子上。

請勿將任何液體放在設備附近或設備上，確保不要任何液體濺入設備內。

• 電源

請讓電源線遠離物理或機械損害。

請檢查並確保交流電源與電源連接地面。

此電源線隨設備專門用於此僅設備。

天氣不好請拔掉電源雷雨或閃電。

檢查設備的工作電壓是否與您的本地電源相同。

請使用附件包中的原裝電源線，不要修改或延長它。

無人在家或無人時請拔掉電源，請勿設備將長時間閒置。

• LED屏

清潔前拔掉電源線。

用柔軟、無塵的乾布清潔屏幕。

如需深度清潔，請聯繫授權服務中心。

切勿用水或噴霧型清潔劑清潔機器。

切勿使用任何堅硬或鋒利的物體來替換觸控筆。

為了更好的面板壽命和顯示性能，請勿長時間不變更畫面，顯示高亮度圖像。

• 溫度

正常工作溫度為0°C~40°C。

請勿將設備放置在散熱器或加熱器附近或上方。

如果您的設備突然從寒冷的地方搬到溫暖的地方，請拔掉電源線，不要打開它至少 2小時，確保設備內的水分全部蒸發了。

• 濕度

請勿將本機暴露在雨中或高濕處區域。

請確保室內環境乾燥涼爽。

正常工作濕度為 10%~90%RH。

• 通風

請將本機放在通風良好的地方，以便熱氣可以輕鬆釋放。

確保設備有足夠的通風空間。

空間要求：左、右、後>10cm，上>20cm。

• 耳機

使用耳機前，請先將音量調低。

長時間使用耳機聽響亮的聲音可能會影響聽力。

• 待機鍵

按下後將進入待機模式但不關閉本機。

• 電池

請確保電池得到妥善處置或使用後回收。

請將電池遠離兒童，不要將電池扔入火中。

• 螢幕使用時間

使用過度傷害視力

使用30分鐘請休息10分鐘。

未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

• 清潔注意事項

後蓋有通風孔，請勿使用任何液體或在清潔過程中直接噴灑。

• 電源開關狀態標誌

“I”表示開機，“O”表示關機。

• 維護注意事項

本機器只能由經過認證的工程師進行維護。



Version: V1.00 2024-04-17

TPV USA Corp
6525 Carnegie Blvd #200
Charlotte, NC 28211
USA

2024 © TOP Victory Investments Ltd. All rights reserved.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Top Victory Investments Ltd., and Top Victory Investments Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

Specifications are subject to change without notice.



Q41G75M181329A