

PHILIPS

Caixa de som
para festas

Série 5000

TAX5509/78



Manual do usuário

Registre o produto e obtenha suporte em:
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções importantes sobre segurança	2
	Segurança	2
2	Sua caixa de som para festas	5
	Conteúdo da embalagem	5
	Baixar o aplicativo Philips	
	Entretenimento	5
	Visão geral da unidade principal	6
	Preparar o controle remoto	8
3	Primeiros passos	9
	Conectar a energia	9
	Como ligar	9
4	Reprodução de áudio via Bluetooth	10
	Reproduzir o som de um dispositivo Bluetooth	10
5	Reprodução via USB ou cartão TF10	
	Reproduzir o som de um dispositivo de armazenamento	
	USB ou cartão TF	10
	Controlar a reprodução	10
6	Rádio FM	11
	Ligar o rádio FM	11
	Busca automática	11
	Busca manual	11
7	Efeito DBB	11
8	Função de gravação	11
9	Função TWS	12
	Emparelhamento para o modo estéreo (TWS)	12
	Operação do TWS	12
10	Outros recursos	13
	Reproduzir música de um dispositivo externo	13
	Mudar o efeito de luz da caixa de som	13
11	Cantar no microfone	13
	Ajustar o volume do microfone	13
	Ajustar o eco	13
	Atenuador vocal	13
	Modificador de voz	13
	Prioridade do microfone	13
12	Entrada de guitarra	14
	Ajustar o volume da guitarra	14
13	Som de DJ	14
14	Informações do produto	14
	Especificações	14
	Informações de reprodução de cartões TF ou via USB	15
	Manutenção	15
15	Resolução de problemas	16
	Sobre dispositivos Bluetooth	16
16	Aviso	17
	Cuidados com o meio ambiente	17
	Aviso sobre marcas registradas	17

1 Instruções importantes sobre segurança

Leia e entenda todas as instruções antes de usar seu produto. Se algum dano for causado por não seguir as instruções, a garantia não se aplicará.

Segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este “raio” indica a existência de material não isolado dentro da unidade que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todos em sua residência, não remova a cobertura do produto. O “ponto de exclamação” chama a atenção para determinadas características. Leia atentamente os materiais informativos anexos sobre elas para evitar problemas de operação e manutenção. AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este aparelho não deve ser exposto à chuva nem à umidade. Objetos que contenham líquido, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO: para evitar choques elétricos, insira o plugue por completo. (Em regiões com plugues polarizados: para evitar choques elétricos, insira o pino largo na ranhura larga.)

Aviso

- Jamais remova o invólucro do aparelho.
- Não lubrifique nenhuma parte do aparelho.
- Não coloque o aparelho sobre outros equipamentos elétricos.
- Mantenha o aparelho longe da luz solar direta, chamas ou calor.
- Certifique-se de sempre ter acesso fácil ao cabo de alimentação, ao plugue ou ao adaptador para desconectar o aparelho da energia.

- Não utilize o aparelho próximo à água.
- Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Use o produto com segurança em um ambiente com temperatura entre 0 °C e 45 °C.
- Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou preso, principalmente nos plugues, recipientes de conveniência e no ponto de saída do aparelho.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize somente com carrinho, suporte, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho.
- Quando um carrinho for usado, tenha cuidado ao movimentá-lo junto com o aparelho para evitar ferimentos por tombamento.



- Desconecte o aparelho da tomada durante tempestades com raios ou quando não for usado por longos períodos.
- Encaminhe todos os serviços à assistência técnica qualificada. A manutenção será necessária quando o produto estiver danificado de alguma forma, como cabo de alimentação ou plugue danificados, derramamento de líquidos ou objetos que tenham caído no produto, ou exposição do produto à chuva ou umidade, quedas, ou funcionando anormal.
- Cuidados no uso das pilhas: vazamentos nas pilhas podem provocar lesões corporais, danos materiais ou danos ao controle remoto. Para evitá-los:
 - Instale as pilhas corretamente, com as polaridades + e - seguindo a marcação do controle remoto.
 - Não misture pilhas novas com velhas. Não misture pilhas alcalinas, comuns (zinco-carbono) ou recarregáveis (Ni-Cad, NiMH etc.).
 - Remova as pilhas quando o controle remoto não for usado por muito tempo.
- Não exponha as pilhas ao calor excessivo, como luz solar, fogo, etc.

- Não exponha o aparelho a goteiras ou respingos.
- Não coloque objetos que sejam fonte de perigo sobre o aparelho (como objetos cheios de líquido, velas acesas, etc.).
- Quando o plugue de alimentação ou um acoplador de aparelho for usado como dispositivo de desconexão, ele deve permanecer prontamente operável.

Português

Informações sobre a FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições seguir:

- (1) O dispositivo não pode causar interferências prejudiciais; e
- (2) O dispositivo deve aceitar qualquer interferência que receba, inclusive aquelas que possam causar funcionamento indesejado.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram criados para fornecer uma proteção aceitável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações.

No entanto, não existe garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento provocar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário pode tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele que esteja conectado ao receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio e TV para obter ajuda.

IC-Canada: CAN ICES (B)/NMB (B)

Este dispositivo contém um ou mais transmissores ou receptores isentos de licença que atendem às normas de RSS da Innovation, Science and Economic Development Canada.

Sua operação está sujeita às duas condições seguir:

- Este dispositivo não deve causar interferência.
- O dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive aquelas que possam causar funcionamento indesejado do dispositivo.

Declaração de exposição à radiação da FCC e da IC

- Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC e do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados.
- Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo.
- O transmissor não deve funcionar ou ser colocado em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

AVISO

Alterações ou modificações a esta unidade não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Français

Informations de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Remarque : cet équipement a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer un brouillage nuisible dans les communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision, ce qu'il est possible de déterminer en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger le brouillage au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

IC-Canada : CAN ICES (B)/NMB (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de la FCC et IC sur l'exposition aux rayonnements :

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et du Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Pour rester en conformité avec les consignes d'exposition aux RF, placez le produit à au moins 20 cm des personnes proches.
- Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

AVERTISSEMENT

Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

2 Sua caixa de som para festas


Parabéns por adquirir seu produto e seja bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo proveito do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/support.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da sua embalagem:

- 1 unidade principal
- 1 cabo de alimentação CA
- 1 guia de início rápido
- 1 ficha de dados de segurança
- 1 certificado de garantia
- 1 controle remoto


Baixar o aplicativo Philips Entretenimento

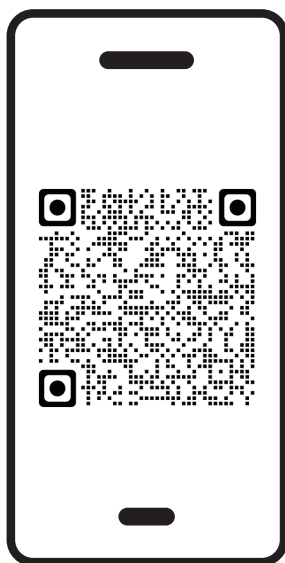

philips.to/entapp

Visão geral da unidade principal

Painel superior:

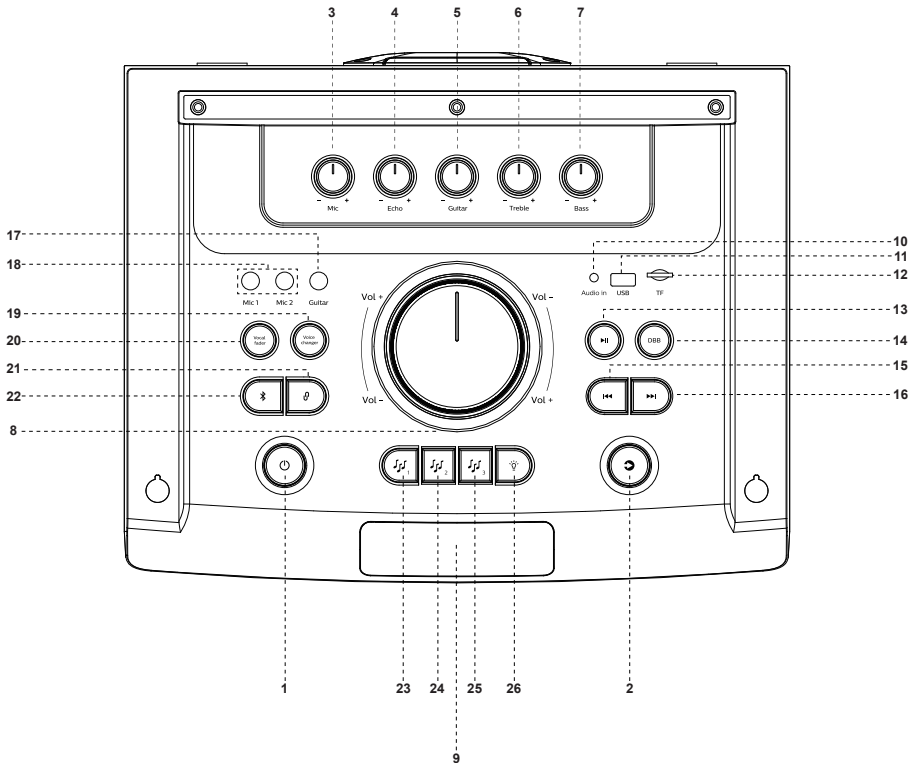


- 1 : pressione para ligar ou desligar a caixa de som.
- 2 : pressione para selecionar a fonte de entrada entre Bluetooth, rádio FM, auxiliar, USB e TF.
- 3 **Mic vol (Volume do microfone)**: ajusta o volume do microfone em qualquer modo.
- 4 **Echo vol (Volume do eco)**: ajusta a quantidade de eco.
- 5 **Guitar vol (Volume da guitarra)**: ajusta o volume da guitarra.
- 6 **Treble vol (Volume dos agudos)**: ajusta o nível dos agudos.
- 7 **Bass vol (Volume dos graves)**: ajusta o nível dos graves.
- 8 **Vol (Volume)**: ajusta o volume da caixa de som.
- 9 **Visor de LED**: mostra o status atual.
- 10 **Audio in (Entrada de áudio)**: conexão com dispositivo externo no modo AUX.
- 11 **USB**: porta USB.
- 12 **TF**: entrada para cartão TF.
- 13 **▶||**: nos modos USB/TF/Bluetooth, pressione para pausar ou continuar a reprodução; no modo FM, pressione e segure para pesquisar e salvar canais FM automaticamente; pressione para selecionar o canal salvo. Durante uma gravação, pressione para pausar ou continuar a gravação.
- 14 **DBB**: pressione para alternar entre DBB1, DBB2 e DBB desligado.

- 15 **⏮**: nos modos USB/TF/Bluetooth, pressione para pular para a faixa anterior; no modo FM, pressione para pesquisar manualmente um canal FM.
- 16 **⏭**: nos modos USB/TF/Bluetooth, pressione para pular para a próxima faixa; no modo FM, pressione para pesquisar manualmente um canal FM.
- 17 **Guitar (Guitarra)**: entrada de guitarra.
- 18 **MIC (Microfone)**: entrada de microfone.
- 19 **Voice changer (Modificador de voz)**: muda o som do microfone.
- 20 **Voice fader (Atenuador de voz)**: elimina a voz humana.
- 21 **🔊**: no modo Bluetooth, pressione e segure nas duas caixas de som para entrar ou sair do modo TWS.
- 22 **🔗**: pressione para mudar para o modo Bluetooth. Pressione e segure para cancelar a conexão Bluetooth atual.
- 23 **🎵₁**: pressione para reproduzir o som DJ 1. Pressione e segure por 3 segundos para selecionar o som DJ 4.
- 24 **🎵₂**: pressione para reproduzir o som DJ 2. Pressione e segure por 3 segundos para selecionar o som DJ 5.
- 25 **🎵₃**: pressione para reproduzir o som DJ 3. Pressione e segure por 3 segundos para selecionar o som DJ 6.
- 26 **💡**: pressione para alterar o modo de luz da caixa de som entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e desligado. Pressione e segure para ligar ou desligar a luz estroboscópica.

Visão geral da unidade principal

Painel traseiro:

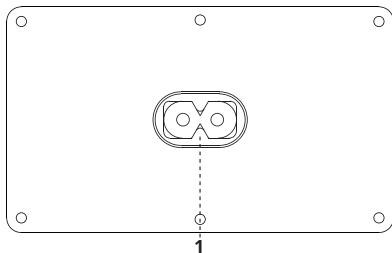


- 1 **AC IN (Entrada CA)**: conecte o cabo CA para receber energia.

Visão geral da unidade principal

Controle remoto:

esta seção inclui uma visão geral do controle remoto.

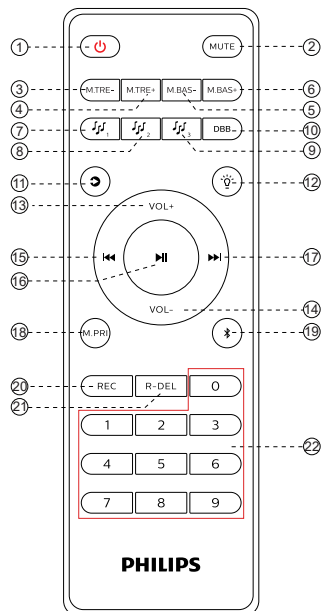

- 1 **🔴**: pressione para ligar ou desligar a caixa de som.
- 2 **MUTE (Silenciar)**: pressione para silenciar ou reativar o som em qualquer modo.
- 3 **M.TRE- (Agudos do microfone-)**: reduz os agudos do microfone.
- 4 **M.TRE+ (Agudos do microfone+)**: aumenta os agudos do microfone.
- 5 **M.BAS- (Graves do microfone-)**: reduz os graves do microfone.
- 6 **M.BAS+ (Graves do microfone+)**: aumenta os graves do microfone.
- 7 **🎵₁**: pressione para reproduzir o som DJ 1. Pressione e segure por 3 segundos para selecionar o som DJ 4.
- 8 **🎵₂**: pressione para reproduzir o som DJ 2. Pressione e segure por 3 segundos para selecionar o som DJ 5.

- 9 : pressione para reproduzir o som DJ 3. Pressione e segure por 3 segundos para selecionar o som DJ 6.
- 10 **DBB**: pressione para alternar entre DBB1, DBB2 e DBB desligado.
- 11 : pressione para selecionar a fonte de entrada entre Bluetooth, rádio FM, auxiliar, USB e TF.
- 12 : pressione para alterar o modo de luz da caixa de som entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e desligado. Pressione e segure para ligar ou desligar a luz estroboscópica.
- 13 **VOL+ (Volume+)**: aumenta o volume principal.
- 14 **VOL- (Volume-)**: diminui o volume principal.
- 15 : nos modos USB/TF/Bluetooth, pressione para pular para a faixa anterior; no modo FM, pressione para pesquisar manualmente um canal FM.
- 16 : nos modos USB/TF/Bluetooth, pressione para pausar ou continuar a reprodução; no modo FM, pressione e segure para pesquisar e salvar canais FM automaticamente; pressione para selecionar o canal salvo. Durante uma gravação, pressione para pausar ou continuar a gravação.
- 17 : nos modos USB/TF/Bluetooth, pressione para pular para a próxima faixa; no modo FM, pressione para pesquisar manualmente um canal FM.
- 18 **M.PRI (Prioridade do microfone)**: quando a voz do microfone é detectada, o nível da música é reduzido automaticamente.
- 19 : pressione para mudar para o modo Bluetooth. Pressione para cancelar a conexão Bluetooth atual.
- 20 **REC (Gravar)**: pressione para gravar o áudio do microfone no cartão TF ou via USB; pressione e segure para reproduzir a gravação ou voltar à fonte atual durante a reprodução da gravação.
- 21 **R-DEL (Excluir gravação)**: ao reproduzir o conteúdo gravado, pressione para excluí-lo.
- 22 **0-9**: no modo USB/TF, pressione para selecionar a faixa desejada; no modo FM, pressione para selecionar o canal pesquisado e salvo.


Preparar o controle remoto

- O controle remoto fornecido permite que a unidade seja controlada à distância.
- O controle remoto pode não funcionar se houver obstáculos entre ele e a unidade, mesmo que esteja dentro do alcance efetivo de 6 m.
- Se o controle remoto for usado perto de outros produtos que geram raios infravermelhos ou se outros aparelhos com controle remoto que usam raios infravermelhos forem usados perto da unidade, ele poderá não funcionar corretamente. Da mesma maneira, os outros produtos podem não funcionar corretamente.

Trocar as pilhas do controle remoto (não incluso)

Deslize e retire a tampa do compartimento de pilhas. Coloque duas pilhas AAA (1,5 V) com a polaridade correta e recoloque a tampa deslizando-a para a posição original.

- Lembre-se de que os lados (+) e (-) das pilhas devem coincidir com os lados (+) e (-) indicados no compartimento.

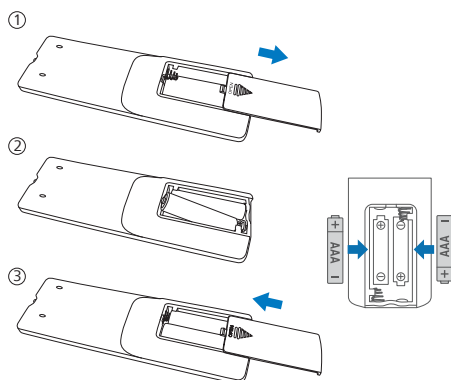

Precauções relacionadas às pilhas

- Não se esqueça de colocar as pilhas com as polaridades positiva "+" e negativa "-" corretas.
- Use pilhas do mesmo tipo. Jamais utilize tipos diferentes de pilhas juntos.
- Podem ser usadas pilhas recarregáveis ou não recarregáveis. Consulte as precauções nos respectivos rótulos.
- Cuidado com as unhas ao retirar a tampa das pilhas e as próprias pilhas.
- Não deixe o controle remoto cair.
- Não permita impactos no controle remoto.
- Não derrame água ou qualquer outro líquido no controle remoto.
- Não coloque o controle remoto sobre objetos molhados.
- Não coloque o controle remoto sob luz solar direta ou próximo a fontes de calor excessivo.
- Retire as pilhas do controle quando não for usá-lo por um longo período, pois pode haver corrosão ou vazamento das pilhas e ocasionar ferimentos e/ou danos materiais e/ou incêndio.
- Não utilize pilhas diferentes das especificadas.
- Não misture pilhas novas com velhas.
- Não recarregue pilhas se você não tiver certeza de que elas são recarregáveis.

3 Primeiros passos

! Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou a realização de procedimentos diferentes dos aqui descritos pode resultar em exposição perigosa ao laser ou outras operações inseguras.

Sempre siga as instruções deste capítulo em sequência.

Se você entrar em contato com a Philips, o modelo e o número de série do aparelho serão solicitados. O número do modelo e o número de série ficam na parte traseira do aparelho. Escreva os números aqui:

N.º do modelo: _____

N.º de série: _____

Conectar a energia

! Cuidado


- Risco de danos ao produto! Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte traseira ou inferior do produto.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre retire o plugue da tomada. Nunca puxe o cabo.

≡ Observação

- Antes de conectar a alimentação CA, certifique-se de ter concluído todas as outras conexões.

Conecte o cabo de alimentação CA à AC in no painel traseiro da unidade.

Em seguida, conecte a outra ponta do cabo a uma tomada elétrica.

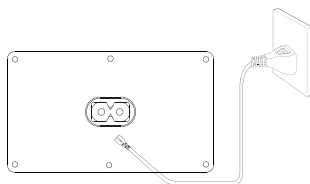

A tomada elétrica e o plugue do cabo de alimentação variam de acordo com a região.

Como ligar

Pressione o botão  no painel superior para ligar ou desligar a caixa de som.

4 Reprodução de áudio via Bluetooth

Reproduzir o som de um dispositivo Bluetooth

- 1 Pressione o botão  ou  na unidade para mudar para o modo Bluetooth. O texto "bt" será exibido na tela e o símbolo do Bluetooth ficará piscando.
- 2 No dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth. Em seguida, procure e selecione **[Philips TAX5509]** para iniciar a conexão. Você ouvirá um sinal sonoro quando a conexão for estabelecida. O indicador de Bluetooth ficará fixo e a luz da caixa de som ficará fixa em azul durante 2 segundos.
- 3 Após a conexão ser estabelecida, reproduza o áudio no dispositivo Bluetooth.
- 4 Pressione o botão  para desconectar a caixa de som do dispositivo Bluetooth. O símbolo do Bluetooth piscará na tela, você ouvirá um sinal sonoro e a luz da caixa de som piscará três vezes em azul.
- 5 Para sair do Bluetooth, pressione  para mudar para outra fonte.


Observação

- Antes de emparelhar um dispositivo com o produto, consulte o manual do usuário para saber sobre a compatibilidade com dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre o produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance operacional. Mantenha distância de outros dispositivos eletrônicos que possam causar interferência.
- O alcance operacional entre o produto e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros.
- Antes de conectar outro dispositivo Bluetooth, desconecte o dispositivo já conectado.
- Quando o dispositivo Bluetooth estiver além da distância máxima após 3 minutos, a unidade será desconectada dele automaticamente e entrará no modo de emparelhamento Bluetooth.

5 Reprodução via USB ou cartão TF

Reproduzir o som de um dispositivo de armazenamento USB ou cartão TF

- 1 Insira o dispositivo USB ou cartão TF na entrada USB ou TF. A unidade entrará automaticamente no modo de reprodução USB ou TF.

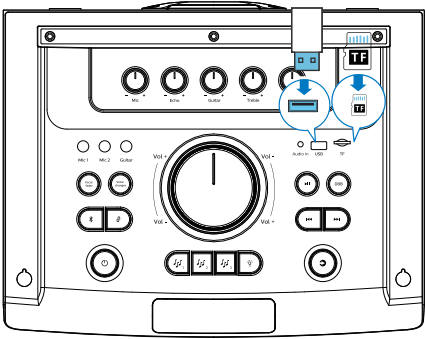

- 2 Pressione  para selecionar a faixa de áudio.

Controlar a reprodução

No modo USB ou TF, siga as instruções abaixo para controlar a reprodução.

Botão e operação	Ação
Pressionar 	Pula para a faixa anterior ou seguinte
Pressionar 	Pausa ou retoma a reprodução

Observação

- O dispositivo USB ou TF deve ter conteúdo de áudio reproduzível nos formatos compatíveis.
- Formatos de áudio compatíveis via USB: MP3
- Formatos de áudio compatíveis com TF: MP3

6 Rádio FM

Ligar o rádio FM

Pressione o botão  para selecionar o modo FM até que a visor mostre a frequência FM.

Busca automática

Pressione e segure o botão  para fazer a busca automática de canais FM. Quando a busca terminar, os canais encontrados serão salvos automaticamente e o primeiro canal salvo será reproduzido. Em seguida, pressione o botão  para selecionar o canal pesquisado.

Busca manual

Pressione o botão  para escolher o canal de forma manual.

7 Efeito DBB

Depois de ligar a caixa de som e iniciar a reprodução de áudio, pressione o botão **DBB** no painel superior para alternar o efeito de graves entre: DBB1, DBB2 e DBB desligado.



Observação

- O efeito de graves padrão da caixa de som é o DBB2.

8 Função de gravação

A caixa de som é capaz de gravar o áudio do seu microfone ou guitarra em um dispositivo USB ou TF por controle remoto. Observe que a gravação só é habilitada quando um dispositivo USB ou TF e um microfone ou guitarra estão conectados. Para iniciar a gravação, a caixa de som pode estar nos modos AUX, USB, TF ou FM.

Operação de gravação

(Botões no controle remoto)

Botão e operação	Ação
Pressionar o REC	Começa ou para a gravação e retorna à fonte atual
Pressionar 	Pausa ou retoma a gravação
Pressionar e segurar o REC	Reproduz o conteúdo gravado
Pressionar o R-DEL	Exclui o conteúdo gravado



Observação

- A função de gravação está disponível no modo AUX, no áudio do microfone/guitarra e na entrada AUX.
- A função de gravação está disponível no modo FM, no áudio do microfone/guitarra e no áudio de rádio FM.
- A função de gravação está disponível no modo USB ou TF, apenas na entrada de microfone/guitarra.
- Insira seu dispositivo USB ou TF. A caixa de som criará uma pasta chamada "Rec" onde serão armazenadas as gravações.
- A função de gravação não está disponível no modo BT.

9 Função TWS

Emparelhamento para o modo estéreo (TWS)

- 1 Ligue as duas caixas de som. Elas entrarão no modo Bluetooth automaticamente.

↳ O texto "bt" será exibido na tela e o símbolo do Bluetooth ficará piscando.
- 2 Selecione uma caixa de som como a principal e conecte-a ao Bluetooth.

↳ Você ouvirá um sinal sonoro quando a conexão for estabelecida.
- 3 Primeiro, pressione e segure o botão  na caixa de som principal e, em seguida, pressione e segure o botão  na outra caixa de som (secundária). Com isso, as duas caixas de som entrarão no modo de emparelhamento estéreo (TWS).

↳ As duas caixas exibirão "b ON" na tela e emitirão um sinal sonoro. Além disso, as luzes das caixas de som piscarão três vezes em roxo.
- 4 Quando o TWS estiver conectado, a caixa de som principal exibirá "bt" e a secundária mostrará "btbt".

↳ Ambas as caixas de som emitirão um sinal sonoro e exibirão luzes constantes por 2 segundos na cor roxa.
- 5 Para sair do modo TWS, pressione e segure  em uma das caixas. A tela da caixa de som exibirá a mensagem "b OFF".

↳ Ambas as caixas de som emitirão um sinal sonoro e suas luzes piscarão três vezes em roxo. Depois disso, as duas caixas de som sairão do modo TWS e retornarão ao modo Bluetooth.

Operação do TWS

Operação	Ação
Pressionar o botão  na caixa principal	Muda o modo de luz em ambas as caixas
Girar o botão Vol na caixa principal	Ajusta o volume em ambas as caixas
Pressionar o botão  na caixa principal	Pausa ou retoma a reprodução em ambas as caixas
Pressionar o botão DBB na caixa principal	Muda a configuração de DBB em ambas as caixas
Pressionar o botão  /  na caixa principal	Pula para a faixa anterior ou seguinte em ambas as caixas
Girar o botão Treble na caixa principal	Ajusta o nível de agudos em ambas as caixas
Girar o botão Bass na caixa principal	Ajusta o nível de graves em ambas as caixas
Observação: as operações acima devem ser realizadas apenas na caixa de som principal.	

- Quando o TWS estiver conectado, a caixa de som secundária sincronizará as funções abaixo com a principal.
- Modo de luz
 - Volume
 - Anterior/próxima
 - DBB
 - Reproduzir/pausar
 - Agudos
 - Graves




Observação

- Durante a conexão TWS, os botões da caixa de som secundária não funcionam, com exceção dos botões  e .
- Pressione o botão  na caixa de som principal. Ela mudará para outra fonte de entrada e será desconectada do TWS, enquanto a caixa secundária ainda continuará no modo Bluetooth.
- Na conexão TWS, as funções **Atenuador vocal**, **Modificador de voz**, **Gravar** e **Prioridade do microfone** não ficarão disponíveis em nenhuma caixa de som.

10 Outros recursos

Reproduzir música de um dispositivo externo

- 1 Selecione o modo AUX: Pressione o botão  até que "AUX" apareça na tela.
- 2 Conecte um cabo de áudio (não fornecido) com o conector do dispositivo:
 - À entrada "**Audio in**" da caixa de som.
 - Ao conector de fone de ouvido do dispositivo (MP3 player, celular, iPad ou outros reprodutores de áudio).
- 3 Reproduza áudio no dispositivo (consulte o respectivo manual do usuário).

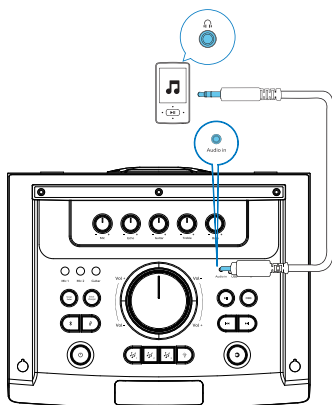

Mudar o efeito de luz da caixa de som

Pressione o botão  no painel superior para mudar o modo de luz da caixa de som. As opções são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou desligado. Pressione e segure o botão  para ligar ou desligar a luz estroboscópica.

11 Cantar no microfone

Ajustar o volume do microfone

Conecte um microfone (não fornecido) ao conector **Mic** da unidade e gire o botão **Mic vol** para ajustar o volume do microfone.

Ajustar o eco

Ajuste o nível de eco do microfone girando o botão **Echo** no painel superior.

Atenuador vocal

Pressione o botão **Vocal fader** no painel superior para ligar ou desligar o atenuador vocal.

Modificador de voz

Pressione o botão **Voice changer** no painel para alternar entre tons de voz distintos: voz 1, voz 2, voz 3, voz 4 e voz desligada.

Prioridade do microfone


Pressione o botão **M.PRI** no controle remoto para suprimir o volume da música quando o áudio do microfone for detectado. Esse recurso só funciona na entrada de microfone.

12 Entrada de guitarra

Ajustar o volume da guitarra

Conecte diretamente uma guitarra à caixa de som pelo conector **Guitar in** no painel superior.

- 1 Para isso, utilize um conector de guitarra de 6,3 mm (1/4") (não fornecido).
- 2 O volume da guitarra conectada pode ser controlado no botão **Guitar** do painel superior.

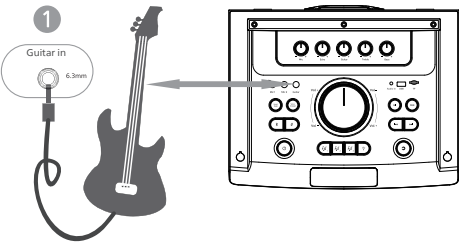

13 Som de DJ

Pressione os três botões de DJ DJ_1 , DJ_2 e DJ_3 no painel superior ou no controle remoto para tocar os sons de DJ.

DJ_1 : pressione para reproduzir o som DJ 1.

Pressione e segure por 3 segundos para tocar o som DJ 4.

DJ_2 : pressione para reproduzir o som DJ 2.

Pressione e segure por 3 segundos para tocar o som DJ 5.

DJ_3 : pressione para reproduzir o som DJ 3.

Pressione e segure por 3 segundos para tocar o som DJ 6.

14 Informações do produto

Especificações

Amplificador

Potência de saída CA (referência)	2.400 W
Relação sinal-ruído	≥ 80 dB
Resposta de frequência	20 Hz-20 KHz, ± 3 dB
Distorção harmônica total	$\leq 10\%$

Alto-falante

Impedância do alto-falante	Graves 3Ω
	Médios 4Ω
Sensibilidade	Tweeter 8Ω
	Graves $89 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB/m/W}$
	Médios $103 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB/m/W}$
	Tweeter $107 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB/m/W}$

USB

Versão do USB direct	Velocidade total 2.0
Compatibilidade de carregamento	5 V; 1,0 A

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V5.3
Banda de frequência do Bluetooth	Banda ISM de 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Alcance do Bluetooth	10 m (espaço livre)

Informações gerais

Alimentação CA	100 a 240 V ~, 50/60 Hz
Consumo de energia quando desligado	$\leq 0,5$ W

Dimensões

Unidade principal (L x A x P)	400 x 1.105 x 345 mm
-------------------------------	----------------------

Peso

Unidade principal	18,5 kg
-------------------	---------

Informações de reprodução de cartões TF ou via USB

Dispositivos compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0)
- Reprodutores flash USB (USB 2.0)
- Cartão TF

Formatos aceitos:

- Formatos de arquivo: FAT, FAT12, FAT16, FAT32 e exFAT
- Formatos de áudio: MP3
- Aceita cartões TF e dispositivos USB de até 128 GB. (Se o dispositivo USB ou cartão TF tiver mais de 128 GB, as funções de reprodução e gravação podem não funcionar corretamente).

Manutenção

Limpe o gabinete

- Utilize um pano macio levemente umedecido com uma solução de detergente neutro. Não use soluções que contenham álcool, amônia ou abrasivos.



Observação

- Quando não houver sinal de áudio por 15 minutos nos modos de entrada de áudio, USB, Bluetooth ou TF, a unidade desligará automaticamente.

15 Resolução de problemas

Cuidado

- Nunca remova o invólucro da caixa de som.

Para não perder a garantia, jamais tente reparar o sistema por conta própria.

Se você encontrar problemas ao usar a unidade, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, acesse o site da Philips (www.philips.com/support).

Ao entrar em contato com a Philips, certifique-se de que a unidade esteja por perto e que o número do modelo e o número de série estejam disponíveis.

Sem energia

- Verifique se o plugue de alimentação CA da unidade está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada CA.
- Para economizar energia, a unidade entra automaticamente no modo de espera 15 minutos após a reprodução terminar e nenhum comando ser usado.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desconecte e reconecte o plugue de alimentação CA e ligue novamente a unidade.

Alguns arquivos do dispositivo USB não são reproduzidos

- O número de pastas ou arquivos no dispositivo USB excedeu um certo limite. Esse fenômeno não representa nenhum defeito.
- Os formatos desses arquivos não são aceitos.

Dispositivo USB incompatível

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente usar outro.

Sobre dispositivos Bluetooth

A qualidade do áudio é ruim após a conexão com um dispositivo Bluetooth

- A recepção do Bluetooth é ruim. Aproxime o dispositivo do produto ou remova qualquer obstáculo que esteja entre eles.

Não é possível conectar-se ao dispositivo

- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar a função.
- O produto já está conectado a outro dispositivo Bluetooth.
Desconecte esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado se conecta e desconecta constantemente

- A recepção do Bluetooth é ruim. Aproxime o dispositivo do produto ou remova qualquer obstáculo que esteja entre eles.
- Em alguns dispositivos, a conexão Bluetooth pode ser desativada automaticamente como um recurso para economizar energia. Isso não indica mau funcionamento do produto.

16 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Cuidados com o meio ambiente

Descarte de seu produto antigo e das baterias ou pilhas



Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que ele se enquadra na Diretiva Europeia 2012/19/EU.



Este símbolo significa que o produto contém baterias ou pilhas abrangidas pela Regulamentação Europeia (EU) 2023/1542 e que não podem ser descartadas com o lixo doméstico comum. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva de produtos eletroeletrônicos e baterias da sua região. Respeite as normas locais e jamais descarte o produto e as baterias ou pilhas com o lixo doméstico comum.

O descarte correto de produtos usados e baterias ajuda a evitar prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana.

Remoção das baterias descartáveis

Para remover as baterias descartáveis, consulte a seção de instalação das baterias.

Informações ambientais

Usamos somente as embalagens indispensáveis para o produto.

O sistema é feito de materiais que podem ser reciclados e reaproveitados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a regulamentação local relativa ao descarte de materiais de embalagem, baterias usadas e equipamentos velhos.

Aviso sobre marcas registradas



A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso de tais marcas por parte da **MMD Hong Kong Holding Limited** é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.



Este é um aparelho de CLASSE II com isolamento duplo e sem aterramento de proteção fornecido.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Acesse www.Philips.com/support para obter as últimas atualizações e documentos.

Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma de suas afiliadas. A MMD Hong Kong Holding Limited é a responsável pelas garantias em relação a este produto.

