PHILIPS

Smart Phone

S6206

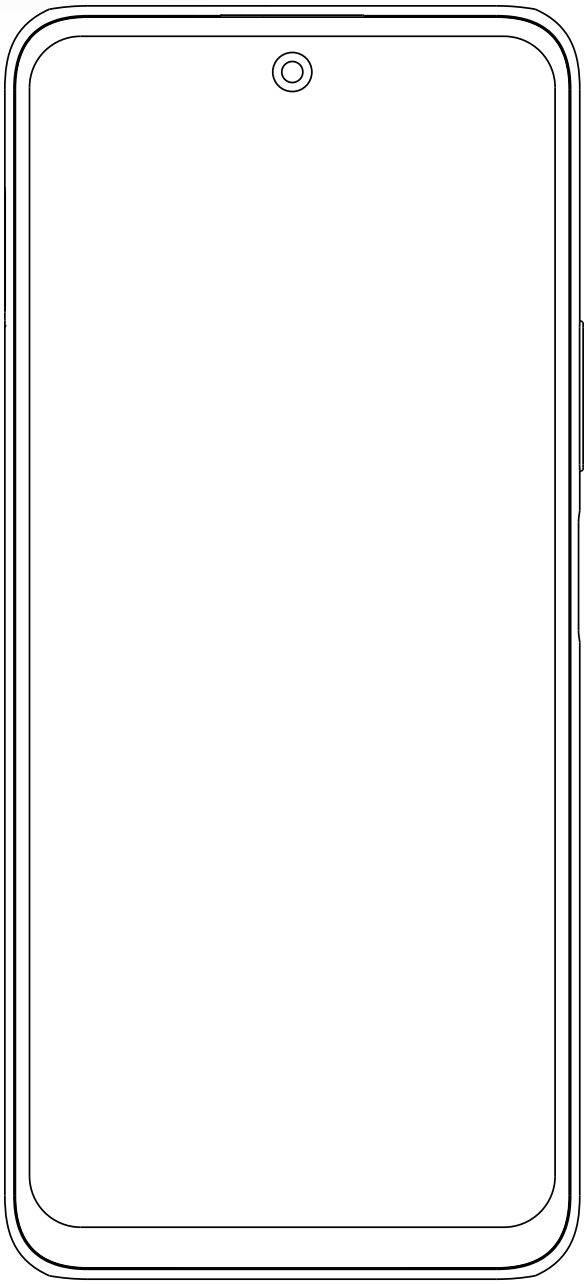

Guía de Inicio Rápido

www.philips.com

Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips.
Para sacar el máximo partido a su producto y disfrutar de todo lo que Philips le ofrece, registre su producto en:
www.philips.com/support

Nota:

- Lea las instrucciones de seguridad de la sección "Seguridad y Precauciones" antes de utilizarlo.

Consejos:

- Philips se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Debido a la actualización del software, algunos contenidos de esta guía del usuario pueden ser diferentes a los de su producto. Philips se reserva el derecho de revisar esta guía del usuario o retirarla en cualquier momento sin previo aviso. Por favor, tome su producto como estándar.

Declaración de marca registrada

Philips PHILIPS y el emblema del escudo de PHILIPS son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. fabricadas por TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.

Nota:

- Esta guía está protegida por la ley de propiedad intelectual, queda prohibida su reproducción total o parcial está prohibida.

Tu Teléfono

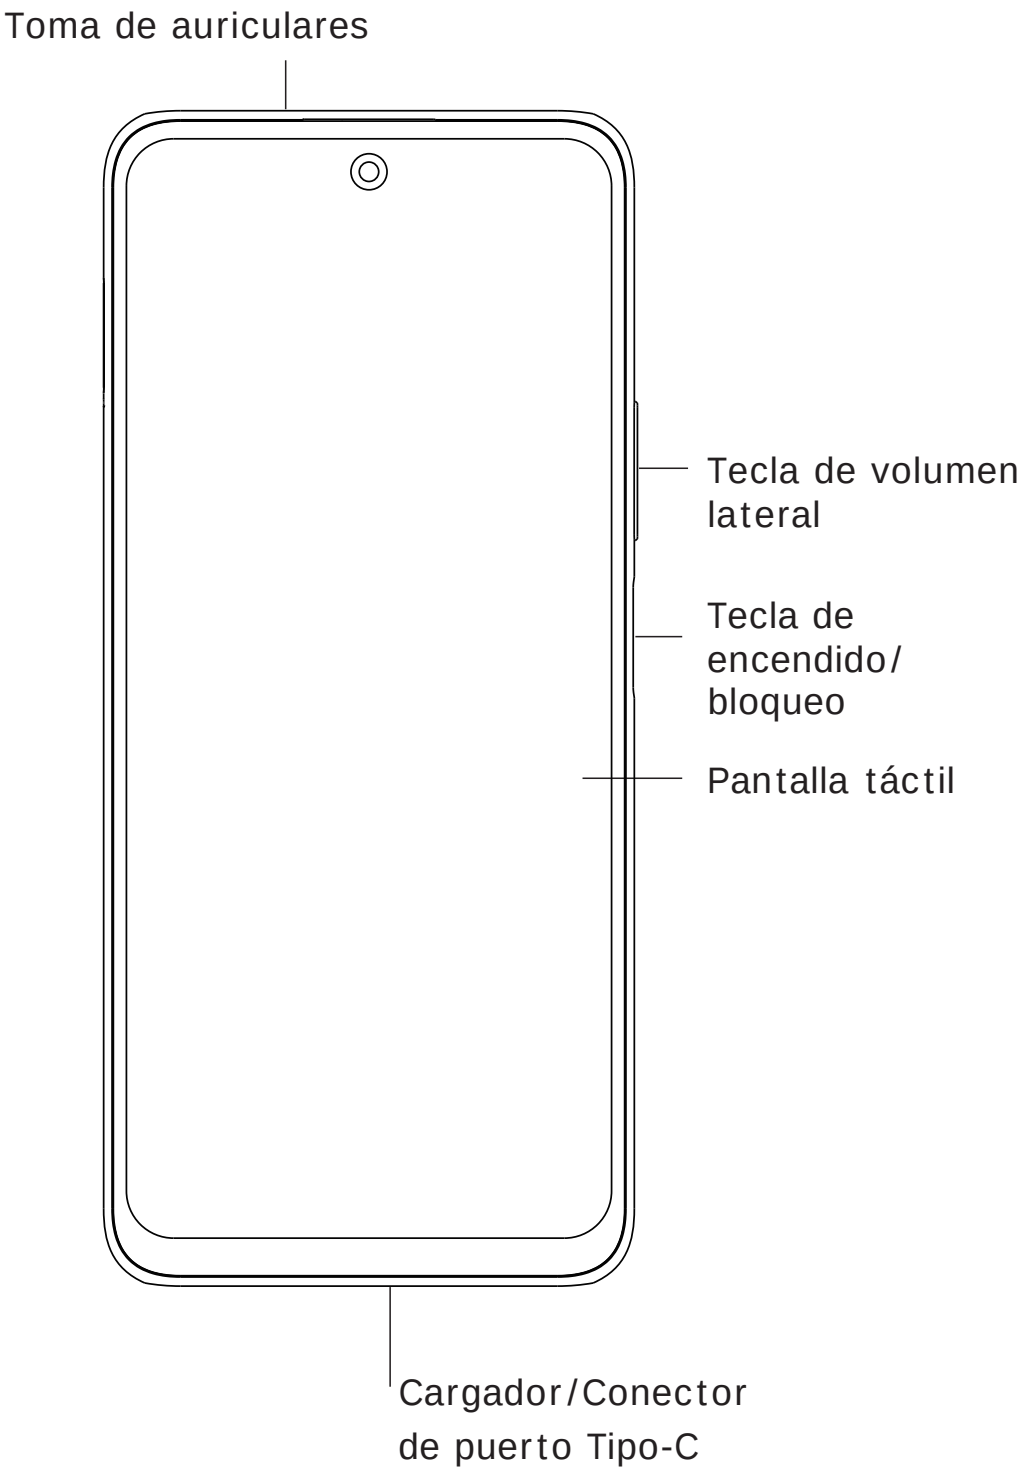
Toma de auriculares
Tecla de volumen lateral
Tecla de encendido/ bloqueo
Pantalla táctil
Cargador/Conector de puerto Tipo-C

Instalación y Carga

Método de extracción del soporte de la tarjeta SIM

Localice el pequeño orificio del soporte de la tarjeta SIM en el lado izquierdo del teléfono (indicado por la flecha), y tire del soporte de la tarjeta con la mano, entonces el soporte de la tarjeta SIM saldrá inmediatamente.

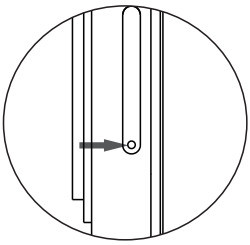

1.Localice el pequeño orificio del soporte de la tarjeta SIM en el lado izquierdo del teléfono.

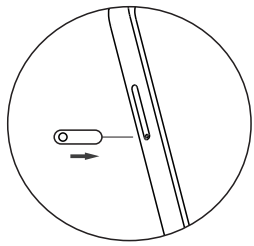

2.Inserte el pasador de expulsión en la dirección indicada por la flecha y extraiga con cuidado el soporte de la tarjeta SIM.

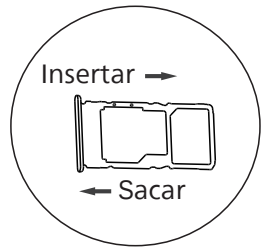

3.Inserte o extraiga el soporte de la tarjeta SIM en la dirección indicada por la flecha.

Figura de la tarjeta SIM instalada en el soporte

SIM+TF

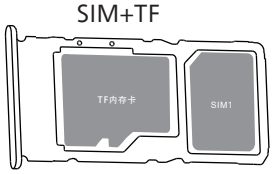

SIM1+SIM2

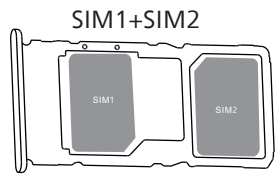

Cargar la batería

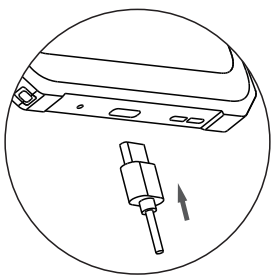

Consejos:

- Puedes utilizar el teléfono mientras se está cargando.
- Mantener el cargador enchufado al teléfono móvil cuando la batería está totalmente cargada no dañará la batería.
- Si no tiene previsto utilizar el teléfono durante varios días, le recomendamos que extraiga la batería.
- Si una batería completamente cargada se deja sin usar, perderá su carga con el tiempo.
- Si la batería se utiliza por primera vez o no se ha utilizado durante un período prolongado, puede tardar más tiempo en recargarse.

Utiliza tu teléfono

Encender y apagar el teléfono

1 Mantén pulsada la tecla de encendido para encender el teléfono.
2 Para apagar el teléfono, mantén pulsada la tecla de encendido y selecciona Apagar.

Teclas

Aprender acerca las principales teclas.

Tecla	Definición	Función
	Encendido	Mantenga pulsado para encender/off. Pulse para encender/off la visualización en pantalla. Mantenga pulsado para acceder a las opciones de Teléfono, elija Encendido, Modo avión o Reiniciar.
	Tecla de inicio	Volver a la pantalla de inicio. Mantenga pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.
	Tecla de opción	Abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual. En la pantalla de inicio, abre la lista de aplicaciones recientes.
	Tecla de retorn	Volver a la pantalla anterior o salir.
	Tecla de volumen lateral	Ajuste el volumen del timbre mientras está en modo de espera o ajuste el volumen de voz durante una llamada. Cuando reciba una llamada, pulse brevemente cualquiera de las teclas de volumen para silenciar el tono de llamada.

Pantalla de inicio

From the Home screen, you can view your device's status and access applications.

The Home screen has multiple panels. Scroll left or right to view the panels on the Home screen.

Panel de notificaciones

Cuando recibas una nueva notificación, puedes abrir el pa nel de notificaciones para ver qué notificación de evento o nueva información has recibido.

- Para abrir el panel de notificaciones, mantén pulsada la barra de estatus y desliza un dedo hacia abajo. Si tienes varias notificacio nes, puedes deslizar la pantalla hacia abajo para verlas todas.
- Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior del panel hacia arriba.

Aplicaciones de acceso

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla, seleccione una aplicación.
- Pulse para volver a la pantalla anterior, pulse para volver a la pantalla de inicio.

Gestionar aplicaciones

- En la pantalla inactiva, pulse **Configuración** **> Apps**
- Toque **Ejecutar**, puede ver todas las aplicaciones en ejecución, toque esta aplicación para ingresar, puede tocar **Detener** para elegir dejar de ejecutar.
- Toque **Descargado**, puede ver todas las aplicaciones descargadas, toque la aplicación para ingresar, puede verificar la información detallada de esta aplicación, toque **Desinstalar** para descargarla.

Realizar una llamada

1.En la lista de aplicaciones, toque

2.Marque el número directamente o elija un número de la lista filtrada que tenga dígitos coincidentes.
3.Realizar una llamada de voz.
4.Toque para finalizar la llamada.

Enviar un mensaje

1.En la lista de aplicaciones, toque .
2.Toca Nuevo mensaje .
3.Ingresar el número o tocar para seleccionar el número de la agenda telefónica.
4.Seleccionar el campo de texto y escribir el texto del mensaje.
5.Pulse para agregar un asunto al mensaje o adjuntar un archivo (Imágenes, Videos, Audio o Diapositivas).
6.Toque para enviar el mensaje.

Nota:

• Las imágenes y sonidos protegidos por derechos de autor no pueden enviarse por MMS.

Seguridad y Precaución

Precaución

Mantenga su teléfono alejado de los niños pequeños

Mantén tu teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Ondas de Radio

Tu teléfono opera con las siguientes bandas de frecuencia y limitación máxima de potencia de radiofrecuencia:
GSM 850/900/1800/1900 WCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE

Consulta con el fabricante del vehículo que el equipo electrónico utilizado en tu vehículo no se verá afectado por la energía de radio.

Apaga tu teléfono...

Apaga el teléfono cuando estés en una avión. El uso de teléfonos móviles en una avión puede ser peligroso para la operación de la aeronave, interrumpir la red de teléfonos móviles y puede ser ilegal.

En hospitales, clínicas, otros centros de atención médica y en cualquier otro lugar donde pueda estar cerca de equipos médicos.

En áreas con una atmósfera potencialmente explosiva (por ejemplo, gasolineras y también áreas en las que el aire contenga partículas de polvo, como polvos metálicos). En un vehículo que transporte productos inflamables o un vehículo alimentado por gas licuado de petróleo (GLP). En canteras u otras áreas donde se estén llevando a cabo operaciones de voladura.

Tu teléfono móvil y tu coche

Evita usar tu teléfono mientras conduces y respete todas las regulaciones que restringen el uso de teléfonos móviles mientras conduces. Utiliza accesorios manos libres para aumentar tu seguridad cuando sea posible. Asegúrate de que tu teléfono y kit para el coche no bloqueen ninguna bolsa de aire u otros dispositivos de seguridad instalados en tu coche.

Maneja tu teléfono con cuidado y sensatez

Para el funcionamiento óptimo y satisfactorio del teléfono, se recomienda utilizarlo en la posición de funcionamiento normal.

- No exponga tu teléfono a temperaturas extremas.
- No sumerja el teléfono en ningún líquido; si su teléfono está húmedo, apáguelo, retire la batería y déjelos secar durante 24 horas antes de volver a utilizarlo.
- Para limpiar tu teléfono, pásale un paño suave.
- En clima cálido o después de una exposición prolongada al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o un parabrisas), la temperatura del estuche de tu teléfono podría aumentar. En este caso, tenga mucho cuidado al recoger tu teléfono y también evite usarlo con una temperatura ambiente superior a 35°C o inferior a 0°C.

Protege las baterías de posibles daños

Sólo debe utilizar Accesorios Auténticos del Fabricante, ya que el uso de cualquier otro accesorio puede dañar tu teléfono y puede ser peligroso, y anulará todas las garantías de tu teléfono Philips. El uso de un tipo de batería no especificado también puede causar una explosión. Asegúrese de que las piezas dañadas sean sustituidas inmediatamente por un técnico cualificado y que se sustituyan por piezas de repuesto originales del fabricante.

- El teléfono funciona con una batería recargable.
- Utilice solo el cargador especificado.
- No incinerar.
- No deforme ni abra la batería.
- No permita que objetos metálicos (como llaves en el bolsillo) hagan cortocircuito en los contactos de la batería.
- Evite la exposición al frío o calor excesivos (menos de -20°C o más de 60°C), humedad o ambientes cáusticos.

Cuidado del medio ambiente

Recuerde cumplir la normativa local relativa a la eliminación de los materiales de embalaje, las baterías agotadas y el teléfono antiguo, y promueva su reciclaje. El fabricante ha marcado la batería y el embalaje con símbolos estándar diseñados para promover el reciclaje y la eliminación adecuada de sus posibles residuos.

:El material de embalaje etiquetado es reciclable.

:Se ha realizado una contribución financiera al sistema nacional asociado de recuperación y reciclado de envases.

:El material plástico es reciclable (identifica también el tipo de plástico).

Protección auditiva

Cuando escuche música, ajuste el volumen a un nivel moderado. La exposición continua a un volumen alto puede dañar su audición. Se recomienda mantenerlo alejado del cuerpo y la cabeza al menos 15 mm durante el funcionamiento.

Marcado WEEE en el DFU: "Información al consumidor" Eliminación de su antiguo producto

Tu producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando este símbolo de contenedor de basura tachado está adjunto a un producto, significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/EU. Por favor, infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos.

Por favor, actúe de acuerdo con las normas locales y no deseche sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La correcta eliminación de su producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Este dispositivo puede contener productos, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de US y otros países. Queda prohibida toda desviación contraria a la ley.

Declaración de garantía

Garantizamos que el producto está libre de defectos de materiales y mano de obra, derivados de un uso normal a partir de la fecha de compra original cuando es nuevo.

Esta garantía está sujeta a los siguientes términos y condiciones:

1. La Garantía se otorga únicamente al comprador original del Producto ("Cliente").
2. La Garantía será válida durante doce (12) meses a partir de la fecha de compra original del teléfono móvil. El Cliente deberá presentar la prueba de compra/factura para reclamar esta Garantía.
3. Durante todo el periodo de Garantía, el centro de servicio autorizado / personal de Philips reparará o sustituirá, a su discreción, sin cargo alguno y sujeto a la Cláusula 6, un Producto defectuoso. La reparación o sustitución puede implicar el uso de una unidad reacondicionada igual o equivalente. Devolveremos al Cliente el teléfono reparado o podemos sustituirlo por otro igual o equivalente en plenas condiciones de funcionamiento. Todas las piezas o componentes defectuosos sustituidos pasarán a ser propiedad de nuestro centro de servicio autorizado.
4. Para los teléfonos disponibles más allá de los límites municipales del centro de servicio disponible, es responsabilidad del Cliente llevar el teléfono al centro de servicio más cercano por su cuenta y riesgo.
5. Para cualquier teléfono reparado o sustituido durante el período de garantía, el teléfono reparado o sustituido seguirá estando dentro del período de garantía durante el tiempo restante del período de garantía original del teléfono original.
6. La garantía se declarará nula en las siguientes circunstancias (a) El número IMEI/número de serie del teléfono, el indicador de agua o el sello de garantía han sido retirados, borrados desfigurados, alterados o son ilegibles;

(b) Deterioro del producto debido al desgaste normal;
(c) Uso distinto al indicado en el manual de usuario, manipulación brusca, entrada off exposición a cualquier tipo de líquido (agua, sudor, bebidas, aceites, etc.), exposición a la humedad o exposición a condiciones térmicas o ambientales extremas, corrosión, oxidación, reparaciones no autorizadas, uso no autorizado de piezas de repuesto, accidentes, fuerzas de la naturaleza u otras causas ajenas al control razonable del garante, a menos que el defecto haya sido causado directamente por defectos en los materiales o en la mano de obra. La Garantía tampoco cubrirá ningún daño físico a la superficie del teléfono, incluyendo pero no limitado a grietas o arañazos en la pantalla LCD o en la lente de la cámara;
(d) Cualquier defecto causado por el hecho de que la batería haya sufrido un cortocircuito o por el hecho de que los precintos de la carcasa de la batería o de las celdas estén rotos o muestren indicios de manipulación o por el hecho de que la batería se haya utilizado en equipos distintos de aquellos para los que ha sido especificada;
(e) Que el defecto haya sido causado por un funcionamiento defectuoso de la red celular u otro sistema del proveedor de servicios.

7. Cualquier reclamación en virtud de la garantía está sujeta a la notificación del supuesto defecto a un centro de servicio autorizado Philips dentro de un plazo razonable a partir de su aparición y en ningún caso más tarde de la expiración del periodo de garantía. Los Centros de servicio autorizado de Philips no es responsable de ninguna pérdida directa o indirecta de datos del cliente almacenados/guardados en el teléfono (incluidos contactos de la agenda telefónica, mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes, tonos de timbre, otro software descargado, etc.) causada por un mal funcionamiento inesperado del teléfono y durante las reparaciones. Se aconseja

que antes de traer el teléfono para el servicio, por favor haga una copia de seguridad adecuada de todos los datos personales, y eliminar cualquier información confidencial, propietaria o personal del teléfono.

8. Nuestro centro de servicio autorizado se reserva el derecho de cobrar una tarifa de servicio por reparaciones/servicios de cualquier naturaleza que no estén cubiertos por esta garantía.
9. Nuestra obligación en virtud de esta garantía se limitará a reparar o proporcionar la sustitución de piezas únicamente. La reclamación máxima atendida por el garante estará sujeta al precio máximo de venta al público del teléfono adquirido o al precio de compra, el que sea menor.
10. En caso de cualquier circunstancia imprevista, no hay disponibilidad de ciertas piezas de repuesto; las normas de depreciación vigentes serán vinculantes para el comprador a aceptar como una solución comercial en lugar de las reparaciones.

Lista Nacional de puntos de servicio

CS Network	City	Detailed address	Tel	Service time
Eljizam SA de CV RFC.	Ciudad de México	Calle Simón Bolivar #85, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, 06000.	7471622892	9:00am-5:30pm

Datos del Cliente

(El cliente debe conservar esta tarjeta de garantía para servicios de garantía)

Nombre del modelo Serie del producto_____

IMEI Nº /MEID Nº_____

Fecha de compra_____DD /_____mm /_____ yyyy

Datos del Distribuidor Nombre y Dirección Datos del Cliente

_____

Nombre Dirección Nº de contacto_____

Registre su producto y obtenga soporte en
www.philips.com/support

TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Todos los derechos reservados
Philips y el Emblema de Escudo de Philips son marcas registradas
de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd.y Shenzhen TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd. es el garante en relación con este producto.

05.30.07.6791-00