PHILIPS

파티 스피커

5000 시리즈

TAX5509

사용 설명서

제품 등록 및 지원 사이트:
www.philips.com/support

목차

1 중요 안전 설명 2
안전 2

2 파티 스피커 3
상자 내용물 3
Philips 엔터테인먼트 앱 다운로드 3
본체 개요 4
리모컨 준비 6

3 시작하기 7
전원 연결 7
켜기 7

4 블루투스를 통해 오디오 재생 8
블루투스 장치에서 재생 8

5 USB 또는 TF 카드에서 재생 8
USB 또는 TF 카드 스토리지 장치에서 재생 8
재생 제어 8

6 FM 라디오 9
FM 라디오 켜기 9
자동 스캔 9
수동 검색 9

7 DBB 이펙트 9

8 녹음 기능 9

9 TWS 기능 10
스테레오 모드용 페어링 (TWS) 10
TWS 작동 10

10 기타 기능 11
외부 장치에서 음악 재생 11
스피커 조명 이펙트 변경 11

11 마이크를 통해 노래하기 11
마이크 볼륨 조절 11
에코 조절 11
보컬 페이더 11
보이스 체인저 11
마이크 우선 11

12 기타 입력 12
기타 볼륨 조절 12

13 DJ 사운드 12

14 제품 정보 12
사양 12
USB 및 TF 카드 재생 가능 정보 13
유지 관리 13

15 문제 해결 14
Bluetooth 장치 관련 14

16 고지 사항 15
환경 보호 15
상표 고지 사항 15

1 중요 안전 설명

제품 사용 전, 지침을 끝까지 읽고 숙지하십시오. 지침을 따르지 않아 손상된 제품은 보증 서비스를 받을 수 없습니다.

안전

이 안전 기호들을 숙지하십시오

이 '번개 모양'은 본 기기 내의 절연되지 않은 물질이 감전을 일으킬 수 있다는 것을 나타냅니다. 집안 내 모든 사람의 안전을 위해 본 제품의 커버를 제거하지 마십시오.
'느낌표'는 작동 및 유지 관리에 문제가 발생하지 않도록 동봉된 문서를 자세히 읽어야 하는 기능이 있으니, 주의를 기울여야 한다는 것을 나타냅니다.
경고: 화재나 감전의 위험을 줄이기 위해 본 기기를 비 또는 습기에 노출하지 않아야 하며 본 기기 위에 액체로 채워진 물체(예: 꽃병)를 놓으면 안 됩니다.
주의: 감전을 방지할 수 있도록 플러그를 완전히 꽂아주십시오. (유극 플러그가 있는 지역의 경우: 감전을 방지할 수 있도록 넓은 블레이드를 넓은 슬롯에 맞추십시오.)

경고

- 본 기기의 케이스를 절대로 제거하지 마십시오 .
- 본 기기의 어떤 부품도 절대로 윤활 처리하지 마십시오 .
- 본 기기를 다른 전기 장비에 절대로 두지 마십시오 .
- 본 기기를 직사광선 , 가리개 없이 노출된 불꽃 또는 열에서 먼 곳에 두십시오 .
- 본 기기의 전원 공급을 끊을 수 있도록 전원 코드 , 플러그 또는 어댑터에 항상 쉽게 접근할 수 있도록 하십시오 .

- 물 근처에서는 본 기기를 사용하지 마십시오.
- 제조사의 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디에이터, 히트 레지스터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기타 장치(앰프 포함)와 같은 열원 근처에 설치하지 마십시오.
- 본 제품은 온도가 0°C~45°C인 환경에서 안전하게 사용하십시오.
- 특히 플러그, 콘센트, 본 기기에서 나오는 전원 코드가 밟히거나 끼이는 일이 없도록 전원 코드를 보호하십시오.
- 제조업체가 지정한 부속품/액세서리만 사용하십시오.
- 제조업체가 지정했거나 본 기기와 함께 판매하는 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블하고만 사용하십시오.
- 카트를 사용할 때 카트/기기를 함께 옮기는 경우 넘어지는 일이 없도록 주의하여 사용하십시오.

- 뇌우 또는 장기간 사용하지 않을 때는 본 기기의 플러그를 뽑으십시오.
- 모든 수리는 자격을 갖춘 수리 담당자에게 맡기십시오. 전원 공급 코드 또는 플러그가 손상되었거나, 본 기기에 액체가 쏟아졌거나, 물체가 본 기기 위로 떨어졌거나, 본 기기가 비 또는 습기에 노출되었거나, 본 기기가 정상적으로 작동하지 않거나, 떨어졌을 때는 수리를 해야 합니다.
- 배터리 사용 주의—신체 부상, 재산 손해 또는 리모컨 손상을 일으킬 수 있는 배터리 누출을 방지하려면 다음과 같이 하십시오.
  - 리모컨에 표시된 대로 + 및 - 방향에 맞게 배터리를 올바르게 설치하십시오.
  - 오래된 배터리와 새 배터리를 섞어서 사용하지 마십시오. 알카라인, 표준(탄소-아연), 또는 충전식(니켈-카드뮴, NiMH 등) 배터리를 섞어서 사용하지 마십시오.
  - 리모컨을 장시간 사용하지 않을 때는 배터리를 제거하십시오.
- 배터리를 햇빛, 불 등과 같은 과도한 열에 노출해서는 안 됩니다.
- 물이 떨어지거나 튀는 곳에 본 기기를 노출해서는 안 됩니다.
- 본 기기(예: 액체가 채워진 물체, 불이 켜진 양초)에 위험의 원인이 되는 물체를 두지 마십시오.
- 주전원 플러그 또는 기기 커플러를 분리 장치로 사용하는 경우 분리 장치는 쉽게 작동할 수 있는 상태로 유지되어야 합니다.

2 파티 스피커

Philips 제품을 구매해 주셔서 감사합니다!
필립스가 제공하는 모든 지원 혜택을 받으시려면
www.philips.com/support에서 제품을 등록하십시오.

상자 내용물

상자 내용물이 아래와 같은지 확인하십시오.

- 본체 x 1
- AC 전원 코드 x 1
- 사용자 설명서 x 1
- 안전성 자료 x 1
- 보증 카드 x 1
- 리모컨 x 1
- AAA 배터리 x 2

Philips 엔터테인먼트 앱 다운로드

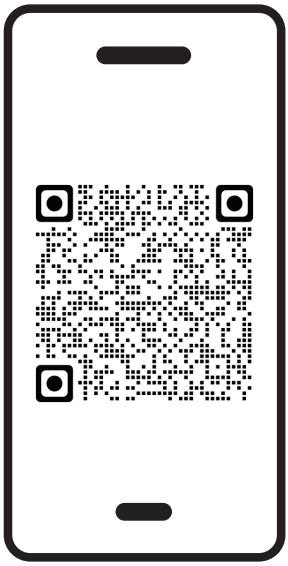

philips.to/entapp

본체 개요

상단 패널:

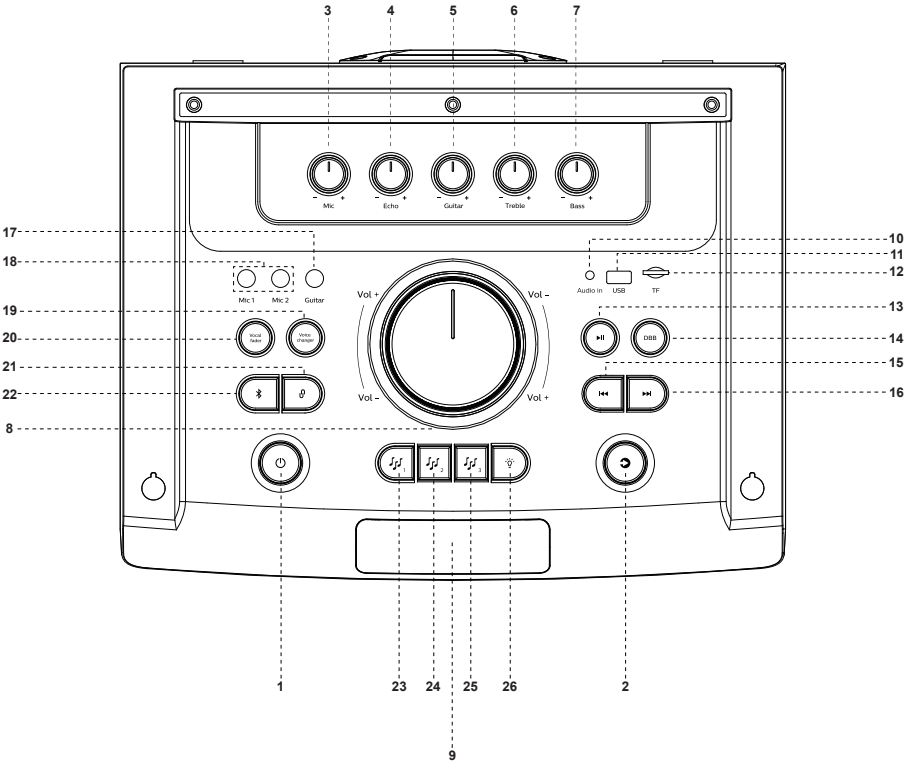

1 ⏻: 스피커를 켜거나 끄려면 길게 누릅니다.

2 : 블루투스/FM 라디오/Aux/USB/TF에서 입력 소스를 선택하려면 누릅니다.

3 **Mic vol(마이크 볼륨):** 모든 모드에서 마이크 볼륨을 조정합니다.

4 **Echo vol(에코 볼륨):** 에코의 정도를 조정합니다.

5 **Guitar vol(기타 볼륨):** 기타 볼륨을 조정합니다.

6 **Treble vol(고음 볼륨):** 고음 레벨을 조정합니다.

7 **Bass vol(저음 볼륨):** 저음 레벨을 조정합니다.

8 **Vol(볼륨):** 스피커 볼륨을 조정합니다.

9 **LED 디스플레이:** 현재 상태를 보여줍니다.

10 **Audio in(오디오 입력):** AUX 모드에서 외부 장치를 연결합니다.

11 **USB:** USB 포트.

12 **TF:** TF 카드 슬롯.

13 ▶||: USB/TF/블루투스 모드에서 재생을 일시 중지하거나 재개하려면 누릅니다. FM 모드에서 FM 채널을 자동으로 검색하고 저장하려면 길게 누르고, 저장된 채널을 선택하려면 그냥 누릅니다. 녹음 중에 녹음을 일시 중지하거나 재개하려면 누릅니다.

14 **DBB:** DBB1, DBB2, DBB 끄기 사이를 전환하려면 누릅니다.

15 |◀◀: USB/TF/블루투스 모드에서 이전 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다. FM 모드에서 FM 채널을 수동으로 검색하려면 누릅니다.

16 ⏭: USB/TF/블루투스 모드에서 텍스트 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다. FM 모드에서 FM 채널을 수동으로 검색하려면 누릅니다.

17 **Guitar(기타):** 기타 입력.

18 **MIC(마이크):** 마이크 입력.

19 **Voice changer(음성 체인저):** 마이크 톤을 변경합니다.

20 **Voice fader(음성 페이더):** 사람의 음성을 제거합니다.

21 : 블루투스 모드에서 TWS 모드를 시작/종료하려면 양쪽 스피커에서 길게 누릅니다.

22 : BT 모드로 전환하려면 누릅니다. 현재 BT 연결을 해제하려면 길게 누릅니다.

23 : DJ 사운드 1을 재생하려면 누릅니다. DJ 사운드 4를 선택하려면 3초 동안 길게 누릅니다.

24 : DJ 사운드 2을 재생하려면 누릅니다. DJ 사운드 5를 선택하려면 3초 동안 길게 누릅니다.

25 : DJ 사운드 3을 재생하려면 누릅니다. DJ 사운드 6를 선택하려면 3초 동안 길게 누릅니다.

26 : 스피커 조명 모드(1/2/3/4/5/6/7/8/끄기)를 변경하려면 누릅니다. 스트로브 조명을 켜거나 끄려면 길게 누릅니다.

본체 개요

후면 패널:

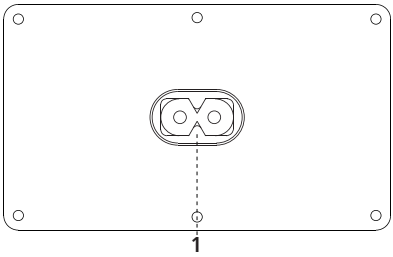

1 **AC IN(AC 입력):** 전원을 공급하려면 AC 케이블을 연결합니다.

본체 개요

리모컨:

이 단원에는 리모컨에 대한 개요가 들어 있습니다.

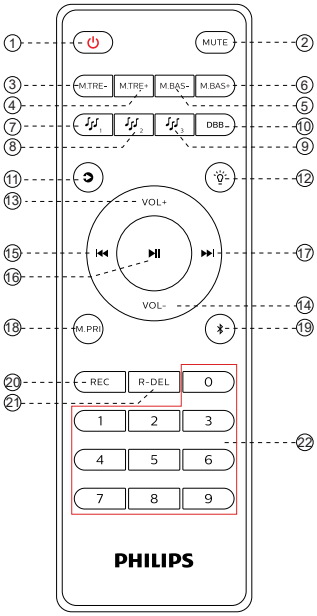

① ⏻: 스피커를 켜고 끄려면 짧게 누릅니다 .

② **MUTE(음소거):** 모든 모드에서 소리를 음소거하거나 음소거를 해제하려면 누릅니다 .

③ **M.TRE-(마이크 고음 -):** 마이크 고음을 줄입니다 .

④ **M.TRE+(마이크 고음 +):** 마이크 고음을 늘립니다 .

⑤ **M.BAS-(마이크 저음 -):** 마이크 저음을 줄입니다 .

⑥ **M.BAS+(마이크 저음 +):** 마이크 저음을 늘립니다 .

⑦ : DJ 사운드 1 을 재생하려면 누릅니다 . DJ 사운드 4 를 선택하려면 3 초 동안 길게 누릅니다 .

⑧ : DJ 사운드 2 을 재생하려면 누릅니다 . DJ 사운드 5 를 선택하려면 3 초 동안 길게 누릅니다 .

⑨ : DJ 사운드 3 을 재생하려면 누릅니다 . DJ 사운드 6 를 선택하려면 3 초 동안 길게 누릅니다 .

⑩ **DBB:** DBB1, DBB2, DBB 끄기 사이를 전환하려면 누릅니다 .

⑪ : 블루투스 /FM 라디오 /Aux/USB/TF 에서 입력 소스를 선택하려면 누릅니다 .

⑫ : 스피커 조명 모드 (1/2/3/4/5/6/7/8/ 끄기) 를 변경하려면 누릅니다 . 스트로브 조명을 켜거나 끄려면 길게 누릅니다 .

⑬ **VOL+(볼륨 +):** 마스터 볼륨을 늘립니다 .

⑭ **VOL-(볼륨 -):** 마스터 볼륨을 줄입니다 .

⑮ : USB/TF/ 블루투스 모드에서 이전 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다 . FM 모드에서 FM 채널을 수동으로 검색하려면 누릅니다 .

⑯ : USB/TF/ 블루투스 모드에서 재생을 일시 중지하거나 재개하려면 누릅니다 . FM 모드에서 FM 채널을 자동으로 검색하고 저장하려면 길게 누르고 , 저장된 채널을 선택하려면 그냥 누릅니다 . 녹음 중에 녹음을 일시 중지하거나 재개하려면 누릅니다 .

⑰ : USB/TF/ 블루투스 모드에서 다음 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다 . FM 모드에서 FM 채널을 수동으로 검색하려면 누릅니다 .

⑱ **M.PRI(마이크 우선):** 마이크 음성이 감지되면 음악 레벨이 자동으로 더킹됩니다 .

⑲ : BT 모드로 전환하려면 누릅니다 . 현재 BT 연결을 해제하려면 길게 누릅니다 .

⑳ **REC(녹음):** 마이크 오디오를 USB 또는 TF 카드에 녹음하려면 짧게 누릅니다 . 녹음된 내용을 재생하거나 녹음된 내용을 재생할 때 현재 소스로 돌아가려면 길게 누릅니다 .

㉑ **R-DEL(녹음 삭제):** 녹음된 내용을 재생할 때 해당 내용을 삭제하려면 누릅니다 .

㉒ **0-9:** USB/TF 모드에서 원하는 트랙을 선택하려면 누릅니다 . FM 모드에서 검색 및 저장된 채널을 선택하려면 누릅니다 .

리모컨 준비

- 제공된 리모컨으로 멀리서도 기기를 조작할 수 있습니다.
- 리모컨이 6m 유효 범위 내에서 작동되더라도 기기와 리모컨 사이가 장애물로 가로막혀 있으면 리모컨 작동이 불가능할 수 있습니다.
- 적외선을 발산하는 다른 제품 근처에서 리모컨을 작동하거나 적외선을 사용하는 다른 리모컨을 기기 근처에서 사용하면 오작동할 수 있습니다. 반대로, 그 다른 제품은 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

리모컨 배터리 교체

배터리 장착 공간의 커버를 밀어 분리하고 올바른 극성의 AAA 배터리(1.5V) 2개를 넣은 다음 배터리 장착 공간의 커버를 제자리로 밀어 넣으십시오.

- 배터리의 (+) 끝과 (–) 끝이 배터리 함에 표시된 (+) 끝과 (–) 끝과 일치하는지 확인하십시오.

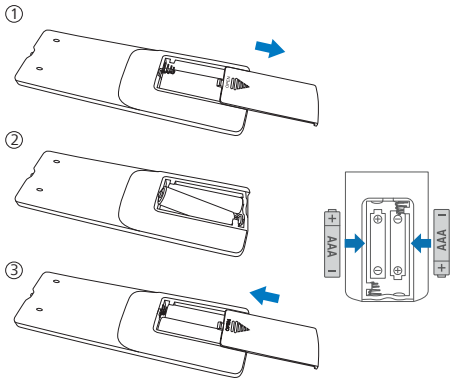

배터리 관련 주의사항

- 양극 "⊕" 및 음극 "⊖"을 올바르게 하여 배터리를 넣어야 합니다.
- 동일한 종류의 배터리를 사용하십시오. 다른 종류의 배터리를 절대로 함께 사용하지 마십시오.
- 충전식 또는 비충전식 배터리를 사용할 수 있습니다. 배터리 라벨에 있는 주의사항을 참고하십시오.
- 배터리 커버와 배터리를 분리할 때는 손톱을 조심하십시오.
- 리모컨을 떨어뜨리지 마십시오.
- 어떤 것으로도 리모컨에 충격을 가하지 마십시오.
- 리모컨에 물이나 액체를 흘리지 마십시오.
- 리모컨을 젖은 물체 위에 놓지 마십시오.
- 직사광선이나 열이 과한 곳 근처에 리모컨을 두지 마십시오.
- 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리가 부식 또는 누출되어 신체적 상해 및/또는 재산상의 손해 및/또는 화재가 발생할 수 있으므로 배터리를 리모컨에서 분리하십시오.
- 지정된 배터리 외에 다른 배터리를 사용하지 마십시오.
- 새 배터리를 오래된 배터리로 혼합하지 마십시오.
- 충전식 배터리로 확인되지 않았을 경우 배터리를 충전하지 마십시오 .

3 시작하기

주의

- 본 문서에 명시된 내용을 벗어난 제어 또는 조정 또는 절차를 수행하면 위험한 레이저에 노출되거나 기타 안전하지 않은 작동이 발생할 수 있습니다 .

항상 이 장의 지침을 순서대로 따르십시오.
Philips에 문의하는 경우, 본 기기의 모델과 일련 번호를 알려 주셔야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 기기 뒷면에 있습니다. 여기에 번호를 적어 주십시오.

모델 번호 _____
일련 번호 _____

전원 연결

주의

- 제품 손상 위험 ! 전원 공급 장치 전압이 기기 뒷면 또는 바닥에 인쇄된 전압과 일치하는지 확인합니다 .
- 감전 위험 ! 전원 코드를 뽑을 때는 항상 소켓에서 플러그를 뽑으십시오 . 절대로 코드를 잡아당기지 마십시오 .

참고

- AC 전원에 연결하기 전에 다른 모든 연결을 완료했는지 확인해 주십시오 .

AC 전원 코드를 본 기기의 후면 패널에 있는 AC 소켓에 연결합니다.
그런 후에 AC 전원 코드의 다른 쪽 끝을 전원 콘센트에 꽂습니다.

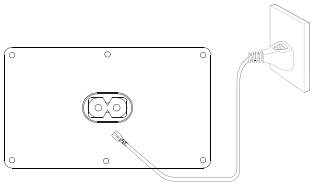

전원 콘센트 소켓과 전원 코드의 플러그는 지역에 따라 다릅니다.

켜기

스피커를 켜거나/끄려면 상단 패널의 ⏻ 버튼을 누릅니다.

4 블루투스를 통해 오디오 재생

블루투스 장치에서 재생

1 블루투스 모드로 전환하려면 본 기기에서 ᛒ 또는 ➲ 버튼을 누릅니다. 화면에 “bt”라는 글자와 블루투스 로고가 깜박이는 것을 볼 수 있습니다.

2 연결을 시작하려면 블루투스 장치에서 블루투스를 켜고, **[Philips TAX5509]**를 검색하고 선택합니다. 연결이 성공하면 안내 소리가 나옵니다. 블루투스 표시기가 점등되고 스피커 조명이 파란색으로 2초 동안 유지됩니다.

3 성공적으로 연결되면 블루투스 장치에서 오디오를 재생합니다.

4 ᛒ 버튼을 길게 누르면, 스피커와 블루투스 장치의 연결이 끊어집니다. 화면에 블루투스 로고가 깜빡이는 것을 볼 수 있으며 안내 소리가 나오고 스피커 조명이 파란색으로 세 번 깜박입니다.

5 블루투스를 종료하려면 ➲를 눌러 다른 소스로 전환합니다.

참고

- 본 제품과 장치를 페어링하기 전에 블루투스 호환성에 대해 해당 장치의 사용 설명서를 읽어보십시오 .
- 본 제품과 블루투스 장치 사이에 장애물이 있으면 작동 범위가 줄어들 수 있습니다 . 간섭을 유발할 수 있는 기타 전자 장치는 먼 곳에 두십시오 .
- 이 제품과 블루투스 장치 사이의 작동 범위는 약 10 미터 (30 피트) 입니다 .
- 다른 블루투스 장치를 연결하기 전에 먼저 현재 장치의 연결을 해제하십시오 .
- 3 분 후 블루투스 장치가 블루투스 유효 거리를 넘게 되면 기기가 자동으로 연결을 해제하고 블루투스 페어링 모드로 진입합니다 .

5 USB 또는 TF 카드에서 재생

USB 또는 TF 카드 스토리지 장치에서 재생

1 USB 또는 TF 장치를 USB 또는 TF 소켓에 꽂으십시오. 그러면 본 기기가 자동으로 USB 또는 TF 재생 모드로 전환합니다.

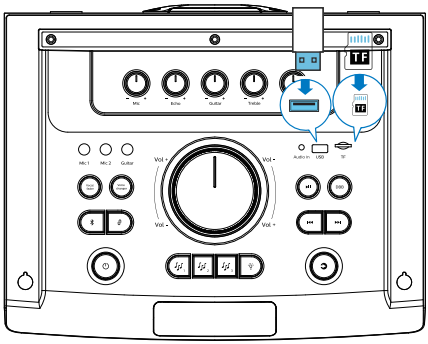

2 오디오 트랙을 선택하려면 ⏮ / ⏭를 누릅니다.

재생 제어

USB 또는 TF 모드에서 재생을 제어하려면 아래 설명을 따릅니다.

버튼 및 조작	동작
⏮ / ⏭를 누릅니다	이전 또는 다음 트랙으로 건너뜁니다
⏯를 누릅니다	재생 일시 정지 또는 재개

참고

- USB 또는 TF 장치에 재생 가능한 오디오 콘텐츠가 지원되는 형식으로 들어 있는지 확인하십시오 .
- USB 지원 오디오 형식 : MP3
- TF 지원 오디오 형식 : MP3

6 FM 라디오

FM 라디오 켜기

디스플레이에 FM 주파수가 표시될 때까지 ➲ 버튼을 눌러 FM 모드를 선택합니다.

자동 스캔

FM 채널을 자동으로 검색하려면 ▶II 버튼을 길게 누릅니다. 검색이 끝나면 검색된 채널이 자동으로 저장되고 처음 저장된 채널이 방송됩니다. 그런 다음에 스캔한 채널을 선택하려면 ▶II 버튼을 누릅니다.

수동 검색

수동으로 채널을 선택하려면 I◀◀ / ▶▶I 버튼을 누릅니다.

7 DBB 이펙트

스피커 저음 이펙트(DBB1/DBB2/DBB 끄기)를 변경하려면 스피커를 켜고, 오디오를 재생하고, 상단 패널의 **DBB** 버튼을 누릅니다.

참고

- 스피커 저음 이펙트는 기본적으로 DBB2 로 설정되어 있습니다 .

8 녹음 기능

이 스피커는 리모컨으로 마이크 또는 기타 오디오를 USB 또는 TF 장치에 녹음할 수 있습니다. USB 또는 TF 장치와 마이크 또는 기타가 연결된 경우에만 녹음이 활성화된다는 점을 유의해 주십시오. 녹음을 시작하려면 스피커가 AUX, USB, TF 또는 FM 모드 중 하나에 있어야 합니다.

녹음 조작

(리모컨에 있는 버튼)

버튼 및 조작	동작
REC 누르기	녹음 시작 또는 중지 및 현재 소스로 돌아감
▶II를 누릅니다	녹음 일시 중지 또는 재개
REC 길게 누르기	녹음 내용 재생
R-DEL 누르기	녹음 내용 삭제

참고

- 녹음 기능은 AUX 모드 , 마이크 / 기타의 오디오 및 AUX 입력에서 사용할 수 있습니다 .
- 녹음 기능은 FM 모드 , 마이크 / 기타의 오디오 및 FM 라디오 오디오에서 사용할 수 있습니다 .
- 녹음 기능은 USB 또는 TF 모드 , 마이크 / 기타 입력에서만 사용할 수 있습니다 .
- USB 또는 TF 장치를 꽂으십시오 . 이 스피커는 녹음 내용이 담기는 “Rec”라는 디렉터리를 만듭니다 .
- BT 모드에서는 녹음 기능을 사용할 수 없습니다 .

9 TWS 기능

스테레오 모드용 페어링 (TWS)

1 두 스피커를 켜면 자동으로 블루투스 모드로 진입합니다.

↳ 화면에 “bt”라는 글자와 블루투스 로고가 깜박이는 것을 볼 수 있습니다.

2 한 스피커를 기본 스피커로 선택하고 블루투스에 연결합니다.

↳ 연결이 성공하면 안내 소리가 나옵니다.

3 먼저 기본 스피커의 버튼을 길게 누른 다음 다른 (보조) 스피커의 버튼을 길게 누릅니다. 그러면 양쪽 스피커가 스테레오 페어링 모드(TWS)에 진입합니다.

↳ 양쪽 스피커의 화면에 “b ON”이 표시되는 것을 볼 수 있으며 양쪽 스피커에서 안내 소리가 나오고 스피커 조명이 보라색으로 3회 깜박입니다.

4 TWS가 연결되면 기본 스피커에 “bt”가 표시되고 보조 스피커에는 “btbt”가 표시됩니다.

↳ 양쪽 스피커에서 안내 소리가 나오고 스피커 조명이 보라색으로 2초 동안 유지됩니다.

5 TWS를 종료하려면 한쪽 스피커에서 를 길게 누릅니다. 그러면 스피커 화면에 “b OFF”가 표시됩니다.

↳ 양쪽 스피커에서 안내 소리가 나오고 스피커 조명이 보라색으로 3회 깜박입니다. 그러고 나면 양쪽 스피커가 TWS 모드를 종료하고 블루투스 모드로 돌아갑니다.

TWS 작동

작동	동작
기본 스피커의 버튼 누르기	양쪽 스피커에서 조명 모드 변경
기본 스피커의 **Vol** 노브 돌리기	양쪽 스피커의 볼륨 조절
기본 스피커의 ▶II 버튼 누르기	양쪽 스피커에서 재생 일시 중지 또는 재개
기본 스피커에서 **DBB** 버튼 누르기	양쪽 스피커에서 DBB 설정 변경
기본 스피커의 ⏮ / ⏭ 버튼 누르기	양쪽 스피커에서 이전 또는 다음 트랙으로 건너뜀
기본 스피커에서 **Treble** 노브 돌리기	양쪽 스피커의 고음 레벨 조절
기본 스피커에서 **Bass** 노브 돌리기	양쪽 스피커에서 저음 레벨 조절
참고: 위의 작동은 기본 스피커에서만 수행해야 합니다.	

TWS가 연결되면 보조 스피커는 아래 기능의 기본 스피커에서 동기화됩니다.

- 조명 모드
- 볼륨
- 이전/다음
- DBB
- 재생/일시 정지
- 고음
- 저음

참고

- TWS 연결에서는 보조 스피커의 버튼이 또는 버튼 외에는 작동하지 않습니다 .
- 기본 스피커의 버튼을 누르십시오 . 그러면 기본 스피커가 다른 소스로 바뀌고 TWS 와의 연결을 해제합니다 . 하지만 , 보조 스피커는 여전히 블루투스 모드에 있습니다 .
- TWS 연결에서는 **보컬 페이더 / 보이스 체인저 / 녹음 / 마이크 우선** 기능을 양쪽 스피커 모두에서 사용할 수 없습니다 .

10 기타 기능

외부 장치에서 음악 재생

1 AUX 모드 선택: 화면에 “AUX”라는 글자가 표시될 때까지 버튼을 누릅니다.

2 오디오 케이블(미제공)을 본 기기에 있는 다음과 같은 커넥터에 연결합니다.
- 스피커의 “**Audio in**” 소켓.
- 기기의 헤드폰 잭(MP3 플레이어, 휴대전화, 아이패드 또는 기타 오디오 플레이어).

3 장치에서 오디오를 재생합니다(사용 설명서 참고).

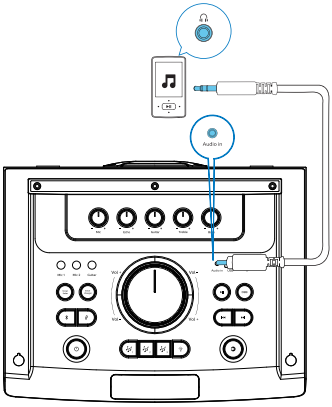

스피커 조명 이펙트 변경

스피커 조명 모드를 변경하려면 상단 패널의 버튼을 누릅니다. 스피커 조명 모드는 다음과 같습니다. 조명 모드 1/조명 모드 2/조명 모드 3/조명 모드 4/조명 모드 5/조명 모드 6/조명 모드 7/조명 모드 8/조명 끄기. 스트로브 조명을 끄거나/켜려면 버튼을 길게 누릅니다.

11 마이크를 통해 노래하기

마이크 볼륨 조절

마이크(미제공)를 본 기기의 **Mic** 잭에 연결하고 **Mic vol** 노브를 돌려 마이크 볼륨을 조정합니다.

에코 조절

상단 패널에서 **Echo** 노브를 돌려 원하는 레벨로 마이크 에코 레벨을 조절합니다.

보컬 페이더

상단 패널에서 **Vocal fader** 버튼을 눌러 보컬 페이더를 켜거나 끕니다.

보이스 체인저

패널에서 **Voice changer** 버튼을 눌러 다음과 같은 다양한 음성 톤 중에서 선택합니다. 음성 1/음성 2/음성 3/음성 4/음성 끄기.

마이크 우선

리모컨에서 **M.PRI** 버튼을 짧게 누르십시오. 마이크 오디오가 감지되면 음악 볼륨이 억제됩니다. 이 기능은 마이크 입력에서만 작동할 수 있습니다

12 기타 입력

기타 볼륨 조절

상단 패널의 **Guitar in** 잭을 통해 기타를 이 파티 스피커에 직접 연결합니다.

1 6.3mm(1/4") 기타 커넥터(미제공)를 사용하여 기타를 Guitar in 잭에 연결합니다.

2 연결된 기타의 볼륨은 상단 패널의 **Guitar** 노브로 제어할 수 있습니다.

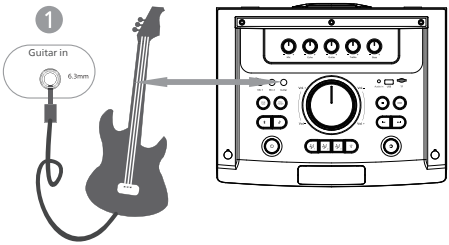

13 DJ 사운드

DJ 사운드를 재생하려면 상단 패널 또는 리모컨에서 세 개의 DJ 버튼(♫₁ ♫₂ ♫₃)을 누릅니다.
♫₁ : DJ 사운드 1을 재생하려면 누릅니다. DJ 사운드 4를 재생하려면 3초 동안 길게 누릅니다.
♫₂ : DJ 사운드 2을 재생하려면 누릅니다. DJ 사운드 5를 재생하려면 3초 동안 길게 누릅니다.
♫₃ : DJ 사운드 3을 재생하려면 누릅니다. DJ 사운드 6를 재생하려면 3초 동안 길게 누릅니다.

14 제품 정보

사양

앰프

스피커 시스템 출력 전력	최대 260W/130W RMS
신호 대 잡음비	≥80dB
주파수 응답	20Hz-20KHz, ±3dB
총고조파왜곡	≤10%

스피커

스피커 임피던스	베이스 3Ω 미드 4Ω 트위터 8Ω
감도	베이스 89 dB±3dB/m/W 미드 103 dB±3dB/m/W 트위터 107 dB±3dB/m/W

USB

USB 다이렉트 버전	2.0 최대 속도
충전 포트	5V 1.0A

블루투스

블루투스 버전	V5.3
블루투스 주파수 대역	2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM 대역
블루투스 범위	10m (장애물이 없는 공간)

일반 정보

AC 전원	100-240V ~, 50/60 Hz
전원 꺼짐 시 소비 전력	≤0.5W

치수

본체(W x H x D)	400x1105x345mm

중량

본체	19.0kg

USB 및 TF 카드 재생 가능 정보

호환되는 장치:
- USB 플래시 메모리 (USB 2.0)
- USB 플래시 플레이어 (USB 2.0)
- TF 카드

지원되는 형식:
- 파일 형식: FAT, FAT12, FAT16, FAT32, exFAT
- 오디오 형식: MP3
- 128G USB 및 TF 카드 최대 지원. (USB 또는 TF 카드가 128G보다 큰 경우, 재생 및 녹음 기능이 정상적으로 작동되지 않습니다)

유지 관리

캐비닛 청소
- 순한 세제 용액을 살짝 적신 부드러운 천을 사용하십시오. 알코올, 증류주, 암모니아 또는 연마제가 포함된 용액은 사용하지 마십시오.

참고

- 오디오 입력 모드 , USB 모드 , 블루투스 모드 또는 TF 모드에서 15 분 동안 오디오 신호가 없으면 본 기기는 자동으로 꺼집니다 .

15 문제 해결

주의

- 본 기기의 케이스를 절대로 제거하지 마십시오 .

보증 서비스를 받으려면 제품을 직접 수리하지 마십시오. 제품 사용에 문제가 있는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하시기 바랍니다. 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹사이트(www.philips.com/support)를 방문하시기 바랍니다.
필립스에 문의하는 경우에는 기기가 근처에 있어야 하며, 모델 번호와 일련 번호를 알려주셔야 합니다.

전원이 켜지지 않음

- 본 기기의 AC 전원 플러그가 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 공급되는지 확인하십시오.
- 전원을 절약하기 위해 재생이 끝나고 아무런 조작이 없으면 15분 후에 본 기기는 자동으로 대기 상태로 전환합니다.

소리가 나지 않음

- 볼륨을 조정하십시오.

기기에서 응답 없음

- AC 전원 플러그를 분리했다가 다시 연결한 후에 기기를 다시 켜십시오.

USB 장치의 일부 파일을 재생할 수 없음

- USB 장치의 폴더 또는 파일 수가 특정 제한치를 초과했습니다. 이러한 현상은 오작동이 아닙니다.
- 이러한 파일의 형식은 지원되지 않습니다.

USB 장치가 지원되지 않음

- USB 장치가 본 기기와 호환되지 않습니다. 다른 USB 장치로 시도해 주십시오.

Bluetooth 장치 관련

블루투스 지원 장치와 연결하면 오디오 품질이 떨어짐

- 블루투스 수신이 좋지 않습니다. 장치를 본 제품과 더 가까운 곳으로 옮기거나 이들 사이의 장애물을 제거하십시오.

장치와 연결할 수 없음

- 장치의 블루투스 기능이 활성화되지 않았습니다. 이 기능을 활성화하는 방법은 해당 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 본 제품이 이미 다른 블루투스 지원 장치와 연결되어 있습니다.
  해당 장치의 연결을 해제한 후에 다음 다시 시도해 주십시오.

페어링된 장치가 지속적으로 연결 및 연결 해제됨

- 블루투스 수신이 좋지 않습니다. 장치를 본 제품과 더 가까운 곳으로 옮기거나 이들 사이의 장애물을 제거하십시오.
- 일부 장치의 경우 절전 기능으로 인해 블루투스 연결이 자동으로 비활성화될 수 있습니다. 이것은 본 제품의 오작동이 아닙니다.

16 고지 사항

MMD Hong Kong Holding Limited의 명시적인 승인을 받지 않고 본 기기를 변경하거나 개조하는 경우 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

환경 보호

노후 제품 및 배터리 폐기

본 제품은 재활용 및 재사용 가능한 고품질 재료 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.

본 제품에 있는 이 기호는 본 제품이 유럽 지침 2012/19/EU를 준수한다는 것을 의미합니다.

이 기호는 본 제품에 유럽 규정(EU) 2023/1542의 적용을 받는 배터리가 포함되어 있으므로 일반 가정 폐기물로는 폐기할 수 없다는 것을 의미합니다. 전기 및 전자 제품 및 배터리에 대한 현지 분리 수거 시스템을 알고 계십시오. 현지 규칙을 준수하고 절대로 본 제품과 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오.
오래된 제품 및 배터리를 올바르게 폐기하면 환경과 사람들의 건강에 부정적인 결과를 초래하는 일을 방지하는 데 도움이 됩니다.

일회용 배터리 제거

일회용 배터리를 제거하려면 배터리 설치 단원을 참조하십시오.

환경적 정보

불필요한 모든 포장은 생략되었습니다.
귀하의 시스템은 전문적인 회사가 분해하는 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재질로 구성되어 있습니다. 포장재, 다 쓴 배터리 및 오래된 장비 폐기에 관한 현지 규정을 준수해 주십시오.

상표 고지 사항

Bluetooth®

Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 **MMD Hong Kong Holding Limited**는 사용권 허가를 받고 이 마크를 사용합니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다.

이것은 이중 절연 처리된 CLASS II 기기이며 보호 접지가 제공되지 않습니다.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 업데이트 및 문서를 보려면 www.Philips.com/support를 방문하십시오.

Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 사용권 허가를 받고 사용됩니다.

본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 자회사 중 하나에 의해 제조 및 판매되었으며, 본 제품의 보증인은 MMD Hong Kong Holding Limited 입니다.

TAX5509_UM_KO_V1.0