



使用手冊

請於以下網址註冊您的產品並獲得支援:www.philips.com/support

目錄

1	重要資訊 安全 通知 商標	2 2 2 3
2	您的都會時尚微型音響 包裝盒內物品 主機概述 遙控器概述	4 4 5 6
3	開始使用 連接音箱 連接電源 準備遙控器 開機 設定時鐘	8 8 8 9 9
4	播放 從光碟播放 從 USB 播放 控制播放 跳過曲目 設定曲目 從啟用藍牙的裝置播放 從 Auracast 播放	10 10 10 10 11 11 11 11
5	收聽調頻廣播 調諧到廣播電台 自動儲存廣播電台 手動儲存廣播電台 選擇一個預設的廣播電台 顯示廣播資料系統資訊	13 13 13 13 13 13
6	調節聲音 選擇一種預設音效 調節音量 靜音	14 14 14 14

7	其他功能 設定鬧鐘定時器 設定休眠定時器 從外部裝置聆聽音訊 出廠重設	14 14 15 15 15
8	Philips Entertainment 應用程式 應用程式下載 將應用程式與您的都會時尚 微型音響配對	16 16
	選擇您的聲音	17
	選擇音源 時鐘設定	17
	时建成化 使用指南	20 21
	韌體升級	22
9	產品資訊 技術資料 USB 播放資訊 受支援的 MP3 光碟格式	23 23 23 24
10	疑難排解	24

1 重要資訊

安全

在使用此都會時尚微型音響之前,請閱讀 並理解所有說明。如果因未遵循說明導致 損壞,則不適用保固。



此「閃電符號」表示裝置內未絕緣的材料 可能引起觸電。為了您家中每個人的安全, 請勿取下覆蓋物。

「驚嘆號」提醒您注意這些功能,您應該 仔細閱讀隨附的文獻,以防止操作和維護 問題。

警告:為了降低火災或觸電風險,本裝置 不應該淋雨或受潮,並且本裝置上不應該 放置裝有液體的物體,諸如花瓶。

警示:為防止觸電,須完全插入插頭。 (對於使用極化插頭的地區:為防止觸電, 須使寬插片與寬插槽匹配。)

! 警告

- 切勿拆下設備外殼。
- 切勿潤滑此設備的任何部分。
- 切勿凝視設備內的雷射束。
- 切勿將此設備放在其他電氣設備上。
- 設備應避開陽光直射、明火或高溫。
- 確保您始終可以輕鬆夠到電源線、插頭或適配器, 以便斷開設備電源。
- 確保產品周圍通風空間足夠。
- 僅使用製造商指定的附件/配件。
- 電池使用警示 為了防止電池漏液而可能導致的人身傷害、財產損失或本機損壞:
 - 依照產品上標記的 + 和 , 正確安裝 電池。
 - 電池(電池組或安裝的電池)不應
 暴露於過熱的環境中,如陽光、火等。
 - 長時間不使用產品時請取出電池。

- 應防止水滴入或濺入本產品。
- 請勿在產品上放置任何危險源(例如 充滿液體的物體、點燃的蠟燭)。
- 在電源插頭或電器耦合器用作切斷 裝置的情況下,切斷裝置應保持隨時 可操作。
- 請在溫度介於 0°C 與 45°C 之間的 環境中安全使用產品。

通知

未經 MMD Hong Kong Holding Limited 明確 核准而對本裝置進行的任何變更或修改,都有 可能讓使用者喪失操作此裝置的權限。

合規

TP Vision Europe B.V. 特此聲明,本產品符合 2014/53/EU 指令的基本要求和其他相關 規定。您可以在 www.philips.com/support 上 找到符合性聲明。

環境保護

虑置舊產品和電池



您的產品採用可以回收和再利用的優質 材料和元件設計和製造。



產品上的此符號表示該產品受到歐盟指令 2012/19/EU 的保護。



此符號表示該產品包含歐洲法規 (EU) 2023/1542 涵蓋的電池,因此不能與普通 的家庭垃圾一起棄置。 請自行了解當地的電氣和電子產品以及 雷池的單獨收集系統。

請遵守當地法規,切勿將本產品和電池與 普通的家庭垃圾一起棄置。正確棄置舊有 產品和電池有助於避免對環境和人類健康 造成負面影響。

取下一次性電池

如欲取下一次性電池,請參閱電池安裝 一節。

環境資訊

所有非必要的包裝均已省略。 您的系統包含的材料可由專業公司拆解後 進行回收和再利用。請遵守當地有關包裝 材料、廢電池和舊有裝置棄置的規定。

維護產品

- 請勿將光碟以外的其他任何物件插入 光碟匣。
- 請勿將變形或破裂的光碟插入光碟匣。
- 如果長時間不使用產品,請從光碟匣中 取出光碟。
- 僅使用超細纖維布清潔產品。

本設備包括此標籤:

CLASS 1 ASER PRODUCT



附註

銘牌位於產品背面。

商標



AURACAST

Auracast™ 文字標記和商標是 Bluetooth SIG, Inc. 的商標,且 MMD Hong Kong Holding Limited 對此類標記的任何使用均 已獲得許可。其他商標和商品名稱歸其各自 擁有者所有。



Bluetooth°

Bluetooth® 文字標記和商標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標,且 MMD Hong Kong Holding Limited 對此類標記的任何使用 均已獲得許可。



Be responsible Respect copyrights


對受著作權保護的材料製作未經授權的 副本,包括電腦程式、檔案、廣播和錄音, 可能會侵犯著作權並構成刑事犯罪。請勿將 本設備用於此類目的。

2 您的都會時尚 微型音響

恭喜您購買本產品!歡迎您加入 Philips 的使用者行列!若要充分利用 Philips 提供的支援,請在 www.philips.com/support 上註冊您的產品。

包裝盒內物品


檢查並識別您包裝中的內容物:

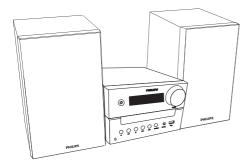

- 主機
- 音箱(2個)




- 遙控器(帶一節 AAA 電池)
- 電源線(電源線的數量和插頭類型因地區 而異)

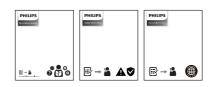

- 快速入門指南 / 保固卡 / 安全說明書
- 本使用手冊中顯示的圖像、插圖和繪圖 僅供參考,實際產品外觀可能有所不同。

主機概述

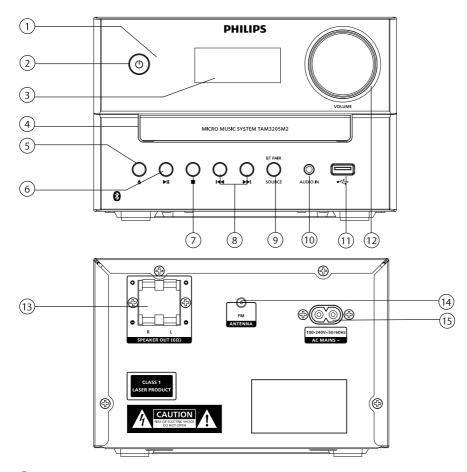

① LED 指示燈

- 待機指示燈:本產品切換到待機 狀態時變為紅色。
- 藍牙/Auracast 指示燈:變為藍色以 指示藍牙/Auracast 連接狀態。
- **②** 也
 - 打開產品或使其進入待機狀態。
- ③ 顯示面板
 - 顯示目前狀態。

4 光碟匣

- (5) ▲
 - 打開或關閉光碟匣。
- **6** ►II
 - 開始或暫停播放。
- **(7)**
 - 停止播放。
 - 擦除設定。

(8) I**◄** / ▶▶I

- 跳到上一/下一曲目。
- 在曲目/光碟中搜尋。
- 調諧到廣播電台。
- 調節時間。

(9) SOURCE/BT PAIR (音源/藍牙配對)

- 按此按鈕可選擇音源: DISC, BT, AURACAST, FM, USB, AUDIO IN (光碟、藍牙、AURACAST、 調頻、USB、音訊輸入)。
- 在藍牙模式下,按住此按鈕2秒 以上可斷開目前連接的裝置並進入 配對模式。

① AUDIO IN (音訊輸入)

• 連接外部音訊裝置。

(11) 🗠

連接 USB 儲存裝置。

① Volume (音量) 旋鈕

調節音量。

(13) SPEAKER OUT (音箱輸出) 插口


• 連接音箱。

(14) FM antenna (調頻天線)

• 改善調頻廣播接收效果。

(15) AC MAINS (交流電源)~

遙控器概述

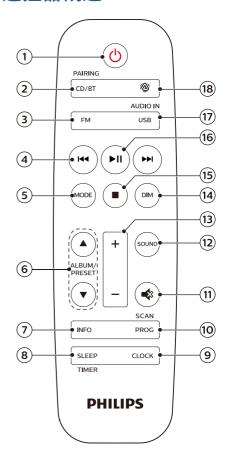

- (1) ₍₁₎
 - 打開產品或使其進入待機狀態。

② CD/BT PAIRING(CD/藍牙配對)

- 選擇光碟音源。
- 選擇藍牙音源。
- 在藍牙模式下,按住此按鈕2秒 以上可斷開目前連接的裝置並進入 配對模式。

③ FM (調頻)

選擇調頻音源。

(4) |**44** / **▶▶**|

- 跳到上一/下一曲目。
- 在曲目/光碟/USB 中搜尋。
- 調諧到調頻電台。
- 調節時間。

(5) MODE (模式)

- 選擇隨機播放模式,以隨機播放 曲目。
- 選擇重複播放模式,以重複播放 一首曲目或所有曲目。
- 選擇立體聲和單聲道聲音。

⑥ ALBUM/PRESET(專輯/預設) ▲/▼

- 選擇一個預設的廣播電台。
- 跳到上一/下一專輯。
- (7) INFO(資訊)
 - 顯示播放資訊。

(8) SLEEP/TIMER (休眠/定時器)

- 設定休眠定時器。
- 設定鬧鐘定時器。

(9) CLOCK (時鐘)

- 設定時鐘。
- 檢視時鐘資訊。
- 在待機狀態下,按住此按鈕可打開 或關閉時鐘顯示。

10 PROG/SCAN(設定/掃描)

- 設定曲目。
- 設定廣播電台。
- 自動儲存廣播電台。
- (11)
 - 靜音或恢復音量。

① SOUND (聲音)

- 選擇預設音效。
- (13) +/- (音量)
 - 調節音量。
- (14) DIM (顯示亮度)
 - 調節顯示亮度。

(15)

• 停止播放或擦除設定。

(16) ▶ ▮ ▮

按下此按鈕以開始、暫停或恢復 播放。

(17) USB/AUDIO IN (USB/音訊輸入)

- 選擇 USB 音源。
- 選擇音訊輸入音源。

(18) 🖎

選擇 Auracast 音源。

3 開始使用

警示

- 不按本文使用控制、調節或執行程序,可能 導致危險的輻射暴露或其他不安全的操作。
- 一律按順序遵循本章中的說明。

連接音箱




附註

- 將各音箱線的剝離部分完全插入插口。
- 為獲得更好的音質,請僅使用隨附的音箱。
- 1 對於右音箱,找到主機背面標有 「R」的插口。
- **2** 將紅色線插入紅色 (+) 插口,將黑色線插入黑色 (-) 插口。
- **3** 對於左音箱,找到主機上標有「L」的插口。
- 4 重複第2步以插入左音箱線。

如欲插入各音箱線:

- 1 按住插口蓋。
- 2 完全插入音箱線。
- 3 鬆開插口蓋。

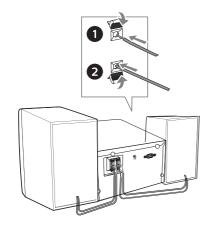


連接電源

Ţ

警元

- 存在產品損壞的風險!確保電源電壓與本機 背面或底部印製的電壓相符。
- 觸電危險!插入交流電源線之前,請確保插頭 已牢固固定。在拔除電源線時,請始終拉扯 插頭,切勿拉扯纜線。
- 在連接交流電源線之前,請確保已完成所有 其他連接。

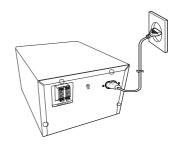

將電源線連接到壁式插座。

準備遙控器

警示

- 存在產品損壞的風險!長時間不使用遙控器時, 請取出電池。
- 電池含有化學物質,因此應妥善棄置。

如欲插入遙控器電池:

- 打開電池倉。
- 2 如圖所示,按正確的極性 (+/-) 插入 隨附的 AAA 電池。
- 3 關閉電池倉。



開機

按心。

→ 產品將切換到上一個選擇的音源。

切換到待機模式

再次按 o 可將產品切換為不顯示時鐘的 待機狀態,或切換為顯示時鐘的待機狀態。

- → 紅色待機指示燈點亮。
- 在待機狀態下,您可按住 CLOCK (時鐘)來打開或關閉時鐘顯示。

=

附註

- 閒置 15 分鐘後,產品將切換到待機模式。
- 為了實現高效節能,請在裝置不使用時從 USB 連接埠拔下任何外部電子裝置的插頭。

設定時鐘

- 1 在開機模式下,按住 CLOCK (時鐘) 2 秒以上可進入時鐘設定模式。
 - → [24H] (24 小時) 或 [12H] (12 小時) 隨即顯示。
- 按 |◀◀ / ▶▶ | 可選擇 24H (24 小時) 或
 12H (12 小時) 小時制,然後
 按 CLOCK (時鐘)。
 - → 小時數位開始閃爍。
- 3 按 |◀ / ▶► 可設定小時,然後 按 CLOCK (時鐘)。
 - → 分鐘數位開始閃爍。
- **4** 按 |**◄** / **▶** | 可設定分鐘,然後 按 **CLOCK**(時鐘)。
 - → 時鐘已設定完畢。

如欲取消時間設定且不儲存

按下■或在30秒鐘內未按任何按鈕

=

附註

- 如欲在開機模式下查看時鐘,請短按 CLOCK(時鐘)。
- 在待機狀態下,您可按住 CLOCK(時鐘)來 打開或關閉時鐘顯示。
- 如果在待機狀態下打開時鐘顯示,功耗會增加。

4 播放

從光碟播放

- 1 按 CD/BT 可選擇光碟音源,或按主機 上的 SOURCE(音源)按鈕切換到光碟 音源。
- 2 按▲可打開光碟匣。
- 3 標籤側朝上插入光碟。
- 4 按▲可關閉光碟匣。
 - → 播放將自動開始。否則,請按▶Ⅱ。




從 USB 播放



附註

- 確保 USB 裝置包含可播放的音訊內容。
- 1 將 USB 裝置插入 ⊷ 插口。
- 2 按 USB 可選擇 USB 音源,或按主機上的 SOURCE (音源)按鈕切換到 USB 音源。
- 3 播放將自動開始。否則,請按▶Ⅲ。

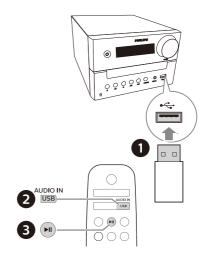

控制播放

►II	開始、暫停或恢復播放。
	停止播放。
▲ /▼	選擇專輯或資料夾。
 	按此按鈕可跳到上一或下一 曲目。 按住此按鈕可在曲目內向後/ 向前搜尋。
MODE	重複播放一首曲目或所有 曲目。 隨機播放曲目。
+/-	增大或減小音量。
◆ 3	靜音或取消靜音。
SOUND	選擇預設的聲音等化器。
DIM	調節顯示亮度。
INFO	顯示播放資訊。

跳過曲目

對於光碟:

按Ⅰ◀/▶▶Ⅰ可選擇曲目。

對於 MP3 光碟和 USB:

- 按 ▲ / ▼ 可選擇專輯或資料夾。
- 2 按 |◀ / ▶▶ | 可選擇曲目或檔案。

設定曲目

使用此功能,您可以按所需順序設定 20 首曲目。

- 1 在停止模式下,按 PROG/SCAN (設定/掃描)可啟動設定模式。
 - → [P01] 隨即顯示。
- 對於 MP3 曲目,按 ▲ / ▼ 可選擇 專輯。
- 3 按 ◄ / ▶ 可選擇曲目,然後按 PROG/SCAN(設定/掃描)進行確認。
- 4 重複第2至3步,以設定更多曲目。
- 5 按▶Ⅲ可播放已設定的曲目。

如欲擦除設定


按■兩次。

從啟用藍牙的裝置播放

=

附註

- 不能保證與所有藍牙裝置相容。
- 本機和裝置之間的任何障礙物均可縮小操作 節團。
- 主機與已啟用藍牙的裝置之間的有效操作範圍 約為30公尺。
- 本機可記憶多達 8 個先前連接的藍牙裝置。

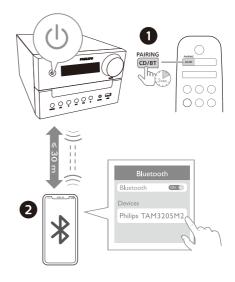

- 1 按 CD/BT 可選擇藍牙音源,或按主機 上的 SOURCE(音源)按鈕切換到藍牙 音源。
 - → [BT] (藍牙) 隨即顯示。
 - → 藍牙指示燈閃爍藍色。
- 2 在支援進階音訊傳輸規範 (A2DP) 的 裝置上, 啟用藍牙並搜尋可以配對的 藍牙裝置(請參閱裝置的使用者手冊)。
- **3** 在啟用藍牙的裝置上選擇「Philips TAM3205M2 │。
 - 如果您搜尋「Philips TAM3205M2」 失敗或無法與該產品配對,請按住 產品上的 BT PAIR(藍牙配對)或 遙控器上的 PAIRING(配對)2秒 以上進入配對模式。
 - → 成功配對和連接後,藍牙指示燈將 常亮藍色,同時本機發出嗶嗶聲。
- 4 在連接的裝置上播放音訊。
 - → 音訊從啟用藍牙的裝置串流傳輸到本產品。


如欲與啟用藍牙的裝置斷開連接:

- 在裝置上停用藍牙。
- 按住產品上的 BT PAIR(藍牙配對)或 遙控器上的 PAIRING(配對)2 秒以上 谁入配對模式。

從 Auracast 播放

您可以將音樂廣播到本產品或任何其他與 Auracast 相容的產品。

- 1 按 @ 可選擇 Auracast 音源,或按主機 上的 SOURCE 按鈕切換到 Auracast 音源。
 - [AURACAST RCV] 將會顯示。
 - 藍色指示燈閃爍。
- 2 如果您第一次輸入 Auracast 音源,或 如果電台清單空白,則產品會自動進行 完整掃描。
 - [Scanning] 將會顯示。
 - 都會時尚微型音響將自動搜尋附近的 Auracast 廣播,並且連線至訊號 最強的未加密廣播。

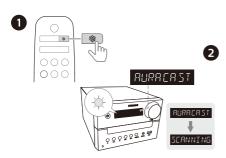

- **3** 在支援 Auracast 的行動裝置或 接收器上,按照指示啟用 Auracast 廣播。
- 4 連線成功之後,藍色指示燈變為恆亮, 且您將聽到來自都會時尚微型音響的 提示音。
- 5 Auracast 音源名稱將會顯示。
- 6 從支援 Auracast 的行動裝置或接收器 選擇並向本產品播放音訊。
- 7 在您想要包括的任何額外 Auracast 相容產品上,遵循 Auracast 連線操作 說明。

若要中斷 Auracast 連線,您可以:

- 將本產品切換到另一個音源。
- 在您的行動裝置或接收器上停用 Auracast 廣播。

手動掃描 Auracast 廣播

按住 PROG/SCAN(設定/掃描)3秒 以上。都會時尚微型音響將掃描所有附近的 Auracast 廣播,並播放訊號最強的一個。

選擇 Auracast 廣播

按 |◀◀ / ▶▶| 選擇 Auracast 廣播。



附註

• 僅選擇未加密廣播並略過已加密廣播。

5 收聽調頻廣播

調諧到廣播電台

米 提示

- 調頻天線應盡可能遠離電視或其他輻射源。
- 為達到最佳的接收效果,請完全展開並調整 調頻天線的位置。
- 1 按 FM (調頻) 可選擇調頻音源。
- 2 按住 ◄ / ▶▶ 2 秒以上。
 - → 廣播將自動調諧到接收訊號強的 電台。
- 3 重複第2步以調諧到更多電台。

如欲調諧到訊號弱的電台:

反復按 ◄ / ▶▶ 直到找到最佳的接收效果。

自動儲存廣播電台

附註

- 您可以儲存最多 20 個調頻廣播電台。
- 1 按 FM (調頻) 可選擇調頻音源。
- **2** 按住 **PROG/SCAN**(設定/掃描) 2 秒 以上。
 - → 所有可用電台均按波段接收強度的順序進行設定。
 - → 將自動播放第一個設定的廣播 電台。

手動儲存廣播電台

- 調諧到調頻廣播電台。
- 2 按 PROG/SCAN(設定/掃描)可啟動 設定模式。
 - → [P01] 隨即顯示。
- 3 按▲/▼為該廣播電台指派 1 到 20 之間的數字,然後按 PROG/SCAN (設定/掃描) 進行確認。
- 4 重複第1到3步可設定更多電台。

=

附註

 如欲覆寫一個已設定的電台,請在其位置儲存 另一個電台。

選擇一個預設的廣播電台

在調頻模式下,按 ▲ / ▼ 可選擇一個預設 號碼。

 在收聽調頻廣播時,您可按下 MODE (模式)切換立體聲和單聲道聲音。

顯示廣播資料系統資訊

RDS(廣播資料系統)是一項允許調頻電台 顯示附加資訊的服務。

- 1 調諧到調頻廣播電台。
- 2 反復按 INFO(資訊)可顯示各種 RDS 資訊(如有),例如電台名稱、節目 類型、時間等。

6 調節聲音

以下操作適用於所有受支援的媒體。

選擇一種預設音效

 反復按 SOUND(聲音)可選擇一種 預設音效。

調節音量

- 在遙控器上, 反復按 +/-(音量)。
- 在主機上,旋轉音量旋鈕。

靜音

按 ➡ 可靜音或取消靜音。

7 其他功能

設定鬧鐘定時器

本產品可用作鬧鐘。您可選擇 USB 儲存 裝置上的光碟、廣播或 .mp3 檔案作為 鬧鐘音源。

一 附註

- 鬧鐘定時器在音訊輸入模式下不可用。
- 如果選擇光碟/USB音源,但未放入光碟或未連接USB裝置,則會自動選擇廣播音源。
- 1 確保已設定時鐘。
- 2 在待機狀態下,按住 SLEEP/TIMER (休眠/定時器)2 秒以上。
 - → 小時數位將會閃爍。
- 3 反復按 I◀◀ / ▶▶I 可設定小時,然後按 SLEEP/TIMER(休眠/定時器)進行確認。
 - → 分鐘數位將會閃爍。
- **4** 按 | **← / ▶ →** 可設定分鐘, 然後按 SLEEP/TIMER (休眠/定時器) 進行確認。
 - → 上一次選擇的鬧鐘音源將會閃爍。
- 5 按 I◀◀ / ▶▶I 可選擇鬧鐘音源 (光碟、USB 或調頻廣播),然後按 SLEER/TIMER(休眠/定時器)進行 確認。
 - → XX 將會閃爍(XX 表示鬧鐘的音量)。
- 6 按 I◀◀ / ▶▶I 可設定鬧鐘音量,然後按 SLEEP/TIMER(休眠/定時器)進行確認。

啟用/停用鬧鐘定時器

在待機模式下,反復按 SLEEP/TIMER (休眠/定時器)以啟用或停用定時器。

- → 如果定時器已啟用,TIMER(定時器) 將會顯示。
- 在待機狀態下,您可按住 CLOCK (時鐘)來打開或關閉時鐘顯示。

設定休眠定時器

在所設時間段後,此音樂系統可自動切換 到待機狀態。

- 音樂系統開啟時,反復按
 SLEEP/TIMER(休眠/定時器)可選擇一個時間段(分鐘)。
 - → 啟用休眠定時器後,SLEEP 將會 顯示。

如欲停用休眠定時器


- 反復按 SLEEP/TIMER

 (休眠/定時器),直到顯示 [OFF]
 (休眠關閉)。
 - → 停用休眠定時器後,SLEEP 將會 消失。

從外部裝置聆聽音訊

您可使用 MP3 連接纜線透過本機收聽外部 裝置上的音訊。

- 1 在以下插孔之間連接 MP3 連接纜線 (未隨附):
 - 產品上的 AUDIO IN(音訊輸入) 插孔 (3.5mm)。
 - 和外部裝置上的耳機插孔。
- **2** 反復按 AUDIO IN(音訊輸入)可選擇 AUDIO IN(音訊輸入)音源。
- **3** 開始播放裝置上的音訊(請參閱裝置 使用者手冊)。

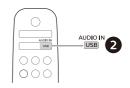



出廠重設

將裝置重設為預設設定。

裝置電源開啟,裝置處於 AUDIO IN 音源,音量為 VOLUME 2 時,按住 ▶Ⅲ 按鈕 5 秒。

裝置將還原為出廠設定並進入待機模式。

8 Philips Entertainment 應用程式

應用程式下載

掃描 QR 碼並且按「下載」按鈕或在 Apple App Store 或 Google Play 中搜尋「Philips Entertainment」即可下載應用程式。






philips.to/entapp

「Philips Entertainment」應用程序讓您 掌控正在聆聽的音樂。您可以使用智慧型 裝置輕鬆選擇您想要的聲音風格、在音源 之間進行切換等等。

將應用程式與您的都會 時尚微型音響配對





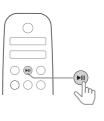



- **1** 在您的行動裝置上啟動 Philips Entertainment 應用程式。
- 2 確保您的行動裝置已啟用藍牙設定。
- 3 首次與 Philips Entertainment 應用程式 連接時,會要求您將應用程式與都會 時尚微型音響配對。
- **4** 按都會時尚微型音響上的播放/暫停鍵 以使其能夠被應用程式發現並控制。

選擇您的聲音

您可以為您的音樂選擇理想的聲音。

選擇等化器 (EQ) 效果


按應用程式上的 圖示選擇符合您音樂的預定義聲音模式:BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR。





選擇音源


按應用程式上的 圖示選擇 CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/AUDIO IN 音源。

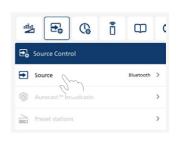



選擇未加密的 Auracast 廣播




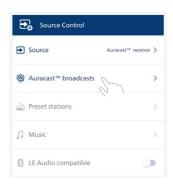




- 1 選擇 Auracast™ 接收器音源。
- **2** 按 [Auracast™ broadcasts] 進入 Auracast™ 廣播清單。
- 3 從手機或接收器選擇未加密播放 音源時,都會時尚微型音響將搜尋並 連線至該播放音源。
 - → 確保在您的手機或接收器上啟用 Auracast™廣播。

選擇已加密 Auracast 廣播

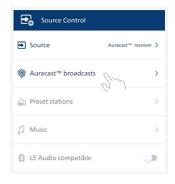


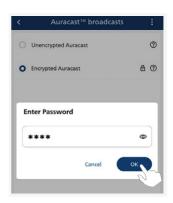

- 1 選擇 Auracast™ 接收器音源。
- 2 按 [Auracast™ broadcasts] 進入 Auracast™ 廣播清單。
- 3 從手機或接收器選擇已加密播放 音源時,需要您輸入密碼。輸入您從 手機或接收器設定 Auracast™ 廣播時 所輸入的相同密碼。
 - → 確保在您的手機或接收器上啟用 Auracast™ 廣播。

選擇一個預設的廣播電台



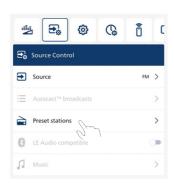




- 1 選擇即可進入 [FM] 音源。
- 2 按下即可選擇 FM 預設電台。

當都會時尚微型音響中沒有儲存預設 電台時,應用程式將提醒您自動掃描或 手動預設。



時鐘設定


按應用程式上的 圖示進入時鐘設定。

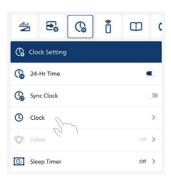



- [24-Hr Time]: 設定 12 或 24 小時制時間模式。
 - → 預設設定為24小時制。
- [Sync Clock]: 當同步時鐘啟用時,應用程式將在與都會時尚微型音響連線後同步手機時鐘。
 - → 關閉 [Sync Clock],以便使用者可以客製化其都會時尚微型音響的時間。
- [Clock]: 可在時鐘頁面滑動並選擇時間 的選項。

設定鬧鐘計時器

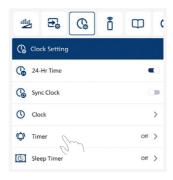




- 1 [Timer]: 按下即可進入鬧鐘計時器 設定。設定喚醒都會時尚微型音響的 時間。
- 2 選擇 [Enable timer]:達到設定的時間後,都會時尚微型音響將自動開啟並播放。
- 3 選擇 [Wake-up source]:
 CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/
 USB/AUDIO IN。

- **4** 選擇 [Wake-up volume]: 音量等級 0 至 15。
- 5 按 [Save] 儲存喚醒計時器設定。
- **6** 都會時尚微型音響將在設定的時間 開啟。



• 如果未設定時鐘,則無法設定鬧鐘計時器。

設定休眠計時器

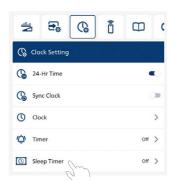



- **1** 按下 [Sleep Timer] 進入休眠計時器 設定。
- 2 選擇 15/30/60/90/120 min。
- 3 按 [OK] 儲存休眠計時器設定。
- 4 都會時尚微型音響將在設定的時間後關閉。

使用指南









如需有關使用本產品的更多資訊,請按 應用程式上的 回 圖示,找到 [User Manual] 和 [Quick Start Guide]。

韌體升級

若要獲得最佳功能和支援,請使用最新的 韌體版本更新您的產品。

MCU 的韌體可以透過 Philips Entertainment 應用程式升級到最新版本。

請移至韌體更新並按下載 & 更新。如果 發佈升級,可按下 Download & Upgrade(下載&升級)圖示自動進行。

本產品連線到 Philips Entertainment 應用 程式後,便可接收無線韌體更新。一律 使用最新的韌體版本升級以提升本產品的 效能。





9 產品資訊



附註

• 產品資訊如有變更,恕不另行通知。

技術資料

額定輸出功率:

• 總計 20W (RMS)

聲頻響應:66Hz-20kHz

音箱驅動器:2x3"全音域6Ω;

• 低音增強:2x低音倒相孔

支援的光碟類型: CD-DA、CD-R、CDRW、MP3-CD (8/12 cm)

● 藍牙版本: V5.4

• **藍牙支援的設定檔:**A2DP V1.3、

AVRCP V1.6

藍牙頻帶/輸出功率:
 2.402GHz~2.480GHz ISM 頻帶/≤9dBm

• USB 播放:

 A型、USB Direct 2.0、 5V/500mA、MSC 檔案格式、 FAT 16/32

• 支援 USB 高達 128G

調諧器頻率範圍:

調頻 87.5-108MHz

預設電台:20音訊輸入電平:

500mV ± 100mV RMS

 功率: 100-240V~, 50/60Hz (交流輸入)

• 操作功耗:20W

• 待機功耗:<0.5W(關閉時鐘顯示)

尺寸(寬x高x深):

180 x 115.6 x 220.4mm(主機); 150 x 240 x 126.5mm(音箱)

重量:1.435kg(主機);2 x 0.96kg(音箱)

USB 播放資訊

	擴充	編解碼器	取樣率	位元率
	.mp3	MPEG 1 第 1 層	32~48 kHz	32~320 kbps
		MPEG 1 第 2 層	32~48 kHz	32~320 kbps
		MPEG 1 第 3 層	32~48 kHz	32~320 kbps
	.wav	WAV	8~48 kHz	高達 1536 kbps
	.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
	.flac	FLAC	高達 48 kHz/16 位元	

相容的 USB 裝置:

- USB 快閃記憶體(USB2.0 或 USB1.1)
- USB 快閃播放機(USB2.0 或 USB1.1)
- 記憶卡(需要使用一個額外的讀卡器與 本機結合使用)

受支援的 USB 格式:

- USB 或記憶體檔案格式: FAT12、 FAT16、FAT32(磁區大小: 512 位元組)
- MP3 位元速率(資料速率):32-320kbps 和可變位元速率
- WMA 位元速率(資料速率): 48~192kbps
- WAV 位元速率(資料速率):
 高達 1536kbps
- 目錄嵌套,最多8個級別
- 專輯/資料夾數量:最多 99 個 曲目/標題數量:最多 999 個 Unicode UTF8 的檔案名稱 (最大長度: 32 位元組)

不受支援的 USB 格式:

- 空專輯:空專輯是一種不包含 MP3/ WMA/WAV 檔案且不會顯示的專輯。
- 將跳過不受支援的檔案格式。
 例如,Word 文件 (.doc) 或副檔名為
 .dif 的 MP3 檔案將被忽略且不會播放。

受支援的 MP3 光碟格式

ISO9660 \ Joliet

最大標題數量:128(取決於檔案名的 長度)

專輯數量上限:99 受支援的取樣頻率: 32kHz \ 44.1kHz \ 48kHz

• 受支援的位元速率: 32~320(kbps),可變位元速率

10 疑難排解

! 警告

• 切勿拆下裝置外殼。

為保持保固有效,切勿嘗試自行維修系統。 如果您在使用本裝置時遇到問題, 請在請求服務前檢查以下幾點。如果 問題仍未解決,請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/support)。當您聯絡 Philips 時,請確保裝置在您附近,並且 提供型號和序號。

無電源供應

- 確保裝置的交流電源線已正確連接。
- 確保交流電源插座有電源供應。
- 作為一項節能功能,系統在曲目播放 結束且沒有操作任何控制鈕後 15 分鐘 白動關閉。

沒有聲音或聲音不佳

- 調節音量。
- 檢查音箱是否正確連接。
- 檢查剝離的音箱線是否被夾緊。

本機沒有回應

- 斷開並重新連接交流電源插頭,然後 再次開啟本機。
- 作為一項節能功能,系統在曲目播放 結束月沒有操作任何控制鈕後 15 分鐘 白動關閉。

遙控器不起作用

- 在按下任何功能按鈕之前,請先使用 遙控器 (而不是主機) 來選擇下確的 音源。
- 減少遙控器和本機之間的距離。
- 根據指示,使極性(+/-號)對齊以 插入電池。
- 更換電池。
- 將遙控器直接對準主機下面的傳感器。

未偵測到光碟

- 插入光碟。
- 檢查光碟是否倒置插入。
- 等待直至鏡片上的結露已清除。
- 更換或清潔光碟。
- 使用最終的光碟或正確格式的光碟。

USB 裝置中有些檔案無法顯示

- USB 裝置中的檔案夾或檔案數量已超出 某一限制。這種現像不是故障。
- 這些檔案的格式不受支援。

USB 裝置不受支援

• USB 裝置與本機不相容。使用另一個 USB 裝置。

廣播接收效果不良

- 増加本機與電視或其他輻射源之間的 距離。
- 完全展開無線電天線。

即使在成功建立藍牙連接後,本機亦無法播放音樂。

裝置不能用於透過本機無線地播放 音樂。

與已啟用藍牙的裝置連接後, 音訊品質很差。

 藍牙接收效果不佳。將裝置移近本機, 或移開其間的任何障礙物。

藍牙無法與本機連接

- 裝置不支援本機所需的設定檔。
- 裝置的藍牙功能未啟用。請參閱裝置的 使用者手冊,瞭解啟用該功能的方式。
- 本機未處於配對模式。
- 本機已與另一個已啟用藍牙的裝置 連接。斷開所連裝置,然後重試。

配對的行動裝置不斷地進行連接和斷開 連接。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移近本機, 或移開其間的任何障礙物。
- 撥打或結束通話時,某些手機可能 不斷地連接和斷開連接。這不表示本機 存在任何故障。
- 對於某些裝置,藍牙連接可以自動停用 作為一項省電功能。這不表示本機存在 任何故障。

定時器不起作用

- 正確設定時鐘。
- 打開定時器。

時鐘/定時器設定已擦除

- 電源已中斷或電源線已斷開連接。
- 重設時鐘/定時器。

如何在待機狀態下開啟或關閉時鐘顯示?

• 在待機狀態下,按住 CLOCK(時鐘) 以打開或關閉時鐘顯示。



規格如有變更,恕不另行通知。

2014 © Philips 和 Philips 盾牌標誌是 Koninklijke Philips N.V. 經授權使用的註冊商標。本產品由 MMD Hong Kong Holding Limited 或其關聯公司之一製造並負責銷售。 MMD Hong Kong Holding Limited 是本產品的擔保人。

