

PHILIPS

Căști

Seria 2000

TAT2149



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Instrucțiuni importante de siguranță | 2 |
| | Protecția auzului | 2 |
| | Informații generale | 2 |
| <hr/> | | |
| 2 | Căștile dvs. True wireless | 4 |
| | Ce conține cutia | 4 |
| | Alte dispozitive | 4 |
| | Descrierea căștilor dvs. True wireless | 5 |
| <hr/> | | |
| 3 | Introducere | 6 |
| | Încărcarea bateriei | 6 |
| | Cum purtați căștile | 6 |
| | Descărcare aplicație | 7 |
| | Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth | 7 |
| | Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth | 8 |
| <hr/> | | |
| 4 | Utilizarea căștilor dvs | 9 |
| | Conectarea căștilor la dispozitivul dvs. Bluetooth | 9 |
| | Pornire/oprire | 9 |
| | Gestionarea apelurilor și muzicii | 9 |
| | Asistent vocal | 10 |
| | Indicator de stare LED a căștilor | 10 |
| | Indicator status LED casetă de încărcare | 10 |
| <hr/> | | |
| 5 | Resetați căștile | 11 |
| <hr/> | | |
| 6 | Date tehnice | 11 |
| <hr/> | | |
| 7 | Observație | 12 |
| | Declarație de conformitate | 12 |
| | Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriilor | 12 |
| | Scoaterea bateriei integrate | 12 |
| | Compatibilitate electromagnetică | 13 |
| | Informații despre mediu | 13 |
| | Conformitate | 13 |
| <hr/> | | |
| 8 | Mărci comerciale | 15 |
| <hr/> | | |
| 9 | Întrebări frecvente | 15 |

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Protecția auzului



Pericol

- Pentru a evita afectarea auzului, limitați durata în care folosiți căștile la volum mare și reglați volumul la un nivel de siguranță. Cu cât e volumul mai mare, cu atât mai mică e perioada în care puteți asculta în siguranță.

Asigurați-vă că respectați următoarele instrucțiuni în timpul folosirii căștilor.

- Ascultați la un volum rezonabil pentru perioade rezonabile de timp.
- Nu creșteți volumul continuu pe măsură ce auzul dvs. se adaptează.
- Nu dați volumul atât de tare încât să nu mai puteți auzi în jur.
- Exercitați precauție sau încetați temporar folosirea căștilor în situații potențial periculoase.
- Presiunea sonoră excesivă cauzată de căști poate duce la pierderea auzului.
- Folosirea căștilor și acoperirea ambelor urechi în timp ce conduceți un vehicul nu e recomandată și poate fi ilegală în anumite zone.
- Pentru propria siguranță, evitați distragerile cauzate de muzică sau apeluri telefonice în timp ce conduceți sau în alte medii potențial periculoase.

Informații generale

Pentru a evita daunele sau defectiunile:



- Nu expuneți căștile la căldură excesivă.
- Nu trântiți căștile pe jos.
- Căștile trebuie expuse la surse de picurare sau stropire. (Consultați evaluarea IP a unui anumit produs).
- Nu permiteți scufundarea în apă a căștilor.
- Nu încărcăți căștile dvs. atunci când conectorul sau priza sunt ude.
- Nu folosiți agenți de curățare care conțin: alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive.
- Folosiți o cârpă curată, umedă pentru a vă curăța căștile – în special cablurile de sunet și orificiile microfonului – în mod regulat și evitați acumularea de substanțe cum ar fi transpirația sau ceara.
- Dacă rămân picuri de transpirație sau apă pe cablurile, orificiile de aer sau microfon, nivelul de sunet va cădea automat sau va fi oprit automat. Acesta NU este un defect. Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, îndepărtați virfurile căștilor, micșorați volumul cablurilor de sunet și apăsați ușor căștile de cinci ori pe o cârpă uscată sau ceva similar pentru a îndepărta apă colectată înăuntru.
- Asigurați-vă că sunt complet uscate căștile înainte de a le încălca și utiliza. Evitați utilizarea tamponelor de alcool de unică folosință sau alte substanțe pentru curățare.
- Bateria integrată nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum razele solare, focul sau altele asemenea.
- Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți cu o baterie similară sau echivalentă.
- Pentru a atinge evaluarea IP specifică, capacul slotului de încărcare trebuie să fie închis.
- Eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încins, prin zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător cu o temperatură extrem de ridicată poate conduce la o explozie sau la scurgere de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie supusă unei presiuni a aerului extrem de scăzută poate conduce la o explozie, scurgere de lichid sau gaz inflamabil.
- Înlocuirea bateriei cu una de tip incorect reprezintă un risc sever pentru avarierea căștilor și a bateriei (spre exemplu, în cazul bateriilor de tip litiu.).
- Dacă căștile nu sunt folosite pentru perioadă lungă de timp, bateria reîncărcabilă va începe să își piardă încărcarea. Pentru a evita această pierdere, vă rugăm să o încărcăți complet cel puțin o dată la trei luni.

- Pentru a evita riscul de incendiu, echipamentul este alimentat doar de sursa externă de alimentare a cărei încărcare va respecta PS1 (cu capacitate de încărcare mai mică de 15 W).


Temperaturi și umiditate de depozitare și funcționare

- Utilizați căștile sau depozitați-le într-un loc în care temperatura e între $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$) și $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($122\text{ }^{\circ}\text{F}$) cu umiditatea relativă de maxim 90%.
- Utilizați căștile sau depozitați-le într-un loc în care temperatura e între $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) și $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$) cu umiditatea relativă de maxim 90%.
- Durata de viață a bateriei se poate reduce în condiții cu temperaturi reduse sau crescute.

2 Căștile dvs. True wireless

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support. Cu aceste căști Philips True wireless puteți:

- Vă bucurați de apeluri telefonice wireless confortabile
- Bucurați-vă și controlați muzica fără fir.
- Puteți comuta între apeluri și muzică



Ghid rapid




Garanție



Ghid de siguranță

Ce conține cutia

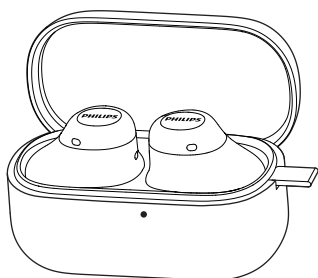

Căștile True wireless TAT2149

Mari Medii Mici






Manșoane din silicon x 3 perechi

Alte dispozitive

Un telefon sau dispozitiv mobil (de exemplu, notebook, tabletă, adaptoare Bluetooth, playere MP3) care acceptă Bluetooth și este compatibil cu căștile.

Descrierea căștilor dvs. True wireless

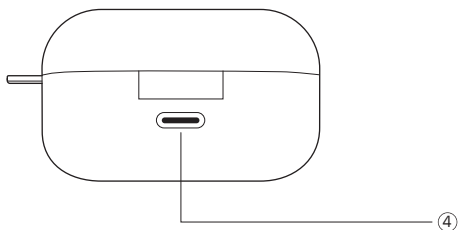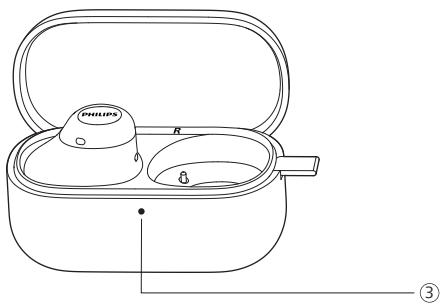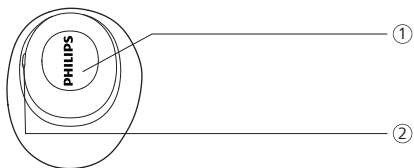

- ① Atingere multifuncțională (MFT)
- ② Indicator LED (căști)
- ③ Indicator LED (statusul bateriei sau statusul de încărcare)
- ④ Mufă de încărcare USB-C

3 Introducere


Încărcarea bateriei

Notă

- Înainte de prima folosire a căștilor, puneți-le în caseta de încărcare timp de 2,5 ore pentru o capacitate și durată de viață optimă.
- Dacă căștile nu sunt folosite pentru perioadă lungă de timp, bateria reîncărcabilă va începe să își piardă încărcarea. Pentru a evita această pierdere, vă rugăm să o încărcați complet cel puțin o dată la trei luni.

Caseta de încărcare

Conectați un capăt al cablului USB-C la caseta de încărcare și celălalt la sursa de alimentare.

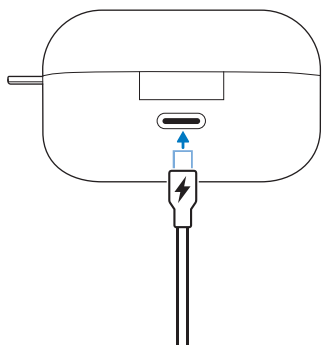



Sfat

- Caseta de încărcare are rol de baterie portabilă de rezervă pentru încărcarea căștilor. Atunci când caseta de încărcare este complet încărcată, va reîncărca complet căștile de 1,3 ori.

Căști

Scoateți filmul izolator de sub casă și puneți căștile înapoi în caseta de încărcare.

- Căștile încep să se reîncarce și LED-ul alb se pornește
- La încărcarea completă a căștilor, lumina albă se stinge

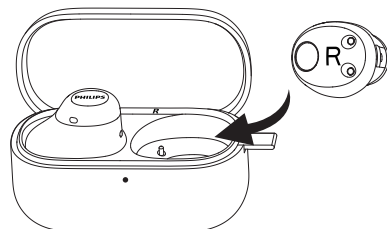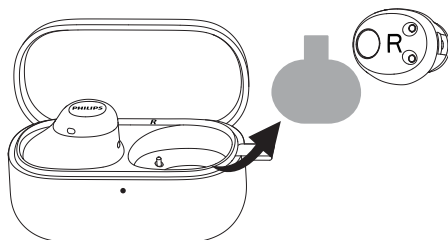

Sfat


- În mod normal, încărcarea completă durează 2,5 ore (pentru căști sau pentru caseta de încărcare) prin cablu USB.

Cum purtați căștile

Selectați manșoanele de silicon corespunzătoare pentru potrivire optimă

Diferitele manșoane din silicon se potrivesc diferitelor dimensiuni ale urechilor, alegeți unul pentru cea mai bună potrivire.

- 1 Testați care manșoane de silicon vă furnizează cel mai bun sunet și confort la folosire.
- 2 Sunt furnizate 3 mărimi de manșoane din silicon: mari, medii, mici.

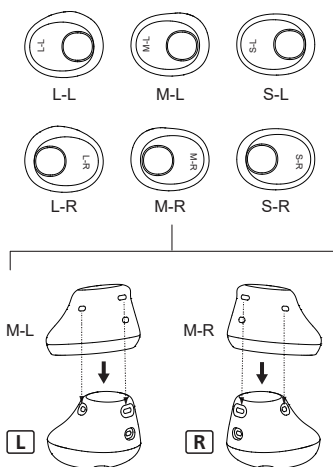


Sfat

- Pentru cele mai bune rezultate la apel și acustică, atunci când puneți manșoane din silicon pe căști vă rugăm să vă asigurați că cele 3 orificii sunt aliniate și nu au niciun obstacol. O nealiniere a manșonului poate bloca parțial/complet orificiile microfonului.

Introduceți căștile

- 1 Verificați orientarea stânga sau dreapta a căștilor.
- 2 Introduceți căștile în urechi și rotiți ușor până când o potrivire sigură este atinsă.

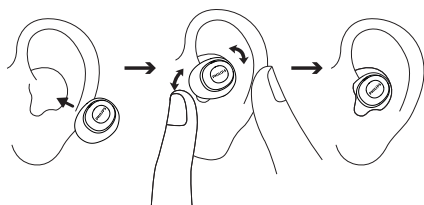

Descărcare aplicație

Scanați codul QR/apăsați butonul „Descărcare” sau căutați „Philips Headphones” în magazinul Apple App sau Google Play pentru a descărca aplicația.

Conectați-vă



Philips Headphones App vă permite să aveți controlul muzicii pe care doriți să o ascultați. Puteți personaliza sunetul astfel încât muzica și experiența apelurilor să fie întotdeauna conform cerințelor dvs.

Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth

- 1 Verificați dacă aveți căștile complet încărcate și dacă sunt oprite.
- 2 Deschideți caseta de încărcare, căștile vor fi în modul de asociere și gata de conectare.
 - ↳ LED-ul căștilor clipește alternativ alb și albastru
 - ↳ Căștile sunt acum în modul de asociere și sunt pregătite să facă asocierea cu un dispozitiv Bluetooth (de ex. un telefon mobil)

- 3 Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 4 Asociați căștile cu dispozitivul dvs. Bluetooth, consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. Bluetooth.

Notă

- După pornire, dacă căștile nu pot găsi orice dispozitiv Bluetooth conectat anterior, vă rugăm să le puneți în modul asociere (apăsăți atât S & D MFT de pe căști pentru 3 secunde cu ambele căști înăuntru și caseta deschisă).

Următorul exemplu vă arată cum puteți asocia căștile cu dispozitivul Bluetooth.

- 1 Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth și selectați **Philips TAT2149**.
- 2 Introduceți parola căștilor „0000” (4 de zero) dacă vi se cere. Pentru dispozitivele Bluetooth care folosesc Bluetooth 3.0 sau mai recent, nu trebuie să introduceți o parolă.



Philips TAT2149

Asocierea unei singure căști (mod mono)


Luați fie casca stânga sau dreapta din caseta de încărcare pentru utilizare Mono. Casca se va porni automat.

Notă

- Luați a doua casă din caseta de încărcare după care se vor asocia fiecare automat.

Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth

Dacă doriți să asociați alt dispozitiv Bluetooth cu căștile, puneți-le în modul de asociere, (apăsăți atât S & D MFT de pe căști pentru 3 secunde cu ambele căști înăuntru și caseta deschisă), după care descoperiți al doilea dispozitiv conform unei asocieri normale.

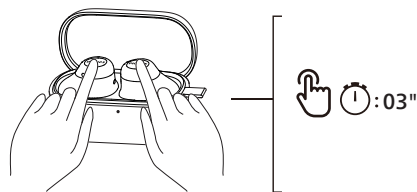

Notă

- Căștile memorează 4 dispozitive în memorie. Dacă încercați să asociați mai mult de 4 dispozitive, cel mai vechi dispozitiv asociat este înlocuit cu cel nou.

Conexiune în mai multe puncte

Asociere

- Asocierea căștilor la 2 dispozitive, de exemplu, telefon mobil și notebook.

Comutare între dispozitive

- Puteți asculta muzică de la 1 dispozitiv în orice moment. Un alt dispozitiv va fi utilizat pentru apeluri telefonice.
- Întrerupeți semnalul audio de la 1 dispozitiv și apoi începeți să redați audio de la celălalt dispozitiv.

Notă

- Atunci când redați în flux de la Dispozitivul 1, când primiți un apel de pe Dispozitivul 2, redarea de pe Dispozitivul 1 se întrerupe automat. Apelul va fi transmis automat la căști.
- Când încheiați apelul, se reia automat redarea de la Dispozitivul 1.

4 Utilizarea căștilor dvs

Conectarea căștilor la dispozitivul dvs. Bluetooth

- 1 Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 2 Deschideți capacul casei de încărcare.
 - ↳ Indicatorul LED alb se aprinde intermitent.
 - ↳ Căștile vor căuta cel mai recent dispozitiv Bluetooth conectat și se vor reconecta automat la el. Dacă ultimul dispozitiv conectat nu e disponibil, căștile vor căuta și vor încerca să se reconecteze la penultimul dispozitiv conectat.

Sfat

- Dacă porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth după pornirea căștilor, va trebui să intrați în meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile la dispozitiv.

Notă

- La unele dispozitive Bluetooth e posibil să nu fie accesibilă conectarea automată. În acest caz, va trebui să accesați meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile la dispozitivul Bluetooth.

Pornire/oprire

| Sarcină | MFT | Operație |
|-----------------|-----|--|
| Porniți căștile | | Deschideți capacul casei de încărcare pentru a porni |
| Opriți căștile | | Închideți capacul casei de încărcare pentru a opri |

Gestionarea apelurilor și muzicii

Controlul muzicii

| Sarcină | MFT | Operație |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Redați sau întrerupeți piesa | Casca dreaptă | Atingere dublă |
| Piesa următoare | Casca dreaptă | Apăsați de trei ori |
| Piesa anterioară | Casca stânga | Apăsați de trei ori |
| Reglați volumul+ | Casca dreaptă | Apăsați o dată după care apăsați lung |
| Reglați volumul- | Casca stânga | Apăsați o dată după care apăsați lung |
| Basul dynamic pornit/oprit | Casca stânga | Atingere și menținere |

Notă

- Veți auzi un ton care indică când volumul a atins nivelul maxim.

Control apeluri

| Sarcină | MFT | Operație |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Preluăți/Închideți un apel | Cască stânga/dreapta | O singură atingere |
| Terminați apelul/Respingeți apelul | Cască stânga/dreapta | Atingere dublă |

Asistent vocal

| Sarcină | MFT | Operație |
|--|---------------|--|
| Asistentul Trigger Voice (Siri/Google) | Cască dreaptă | Continuați să apăsați după tonul declanșator |
| Opriiți asistentul vocal | Cască dreaptă | O singură atingere |

Indicator de stare LED a căștilor

| Stare căști | Indicator |
|---|--|
| Căștile sunt pornite dar nu sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth | LED-ul alb clipește o dată |
| Căștile sunt gata de asociere | Indicatorul LED se aprinde alternant albastru cu alb |
| Căștile sunt pornite dar nu sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth | LED-ul alb clipește o dată la fiecare secundă (se oprește automat după 3 minute) |
| Nivel scăzut al bateriei (căști) | LED-ul alb clipește de 3 ori la fiecare 60 de secunde |
| Bateria este complet încărcată (caseta de încărcare) | Consultați cazul LED |

Indicator status LED casetă de încărcare

| Când se încarcă | Indicator |
|---------------------------|------------------------------|
| Bateria este descărcată | LED-ul chihlimbar se aprinde |
| Baterie relative adecvată | LED-ul alb se aprinde |

| La utilizare și capacul este deschis | Indicator |
|--------------------------------------|---|
| Bateria este descărcată | LED-ul chihlimbar clipește încet pentru 4 cicluri |
| Baterie relative adecvată | LED-ul alb va fi pornit 5 secunde |

5 Resetați căștile

Dacă întâlniți orice probleme de asociere sau de conexiune, puteți folosi următoarea procedură pentru a reseta căștile la reglajele inițiale.

- 1 Pe dispozitivul dvs. Bluetooth, accesați meniul Bluetooth și eliminați **Philips TAT2149** din lista cu dispozitive.
- 2 Opriti funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 3 Returnați căștile la caseta de încărcare și deschideți capacul.
- 4 Apăsăți atât S & D MFT de pe căști pentru 10 secunde cu ambele căști înăuntru și caseta deschisă.
- 5 Urmăriți pașii din „ Utilizarea căștilor dvs. - Conectarea căștilor la dispozitivul dvs. Bluetooth.”
- 6 Asociați căștile cu dispozitivul dvs. Bluetooth, și selectați **Philips TAT2149**.

Dacă nu este niciun răspuns de la căști, puteți urmări pașii de mai jos pentru a reseta căștile dvs.

- Returnați căștile la caseta de încărcare și deschideți capacul, apăsați butonul pe cutie pentru mai mult de 10 secunde.

6 Date tehnice

- Durată redare muzică: până la 14 ore (6 + 8)
- Durată încărcare: 2,5 ore
- Baterie litiu ion 40 mAh pentru fiecare casă, baterie litiu-ion 190 mAh pentru caseta de încărcare
- Versiune Bluetooth: 5.4
- Profile Bluetooth compatibile:
 - HFP (profil mâini libere)
 - A2DP (profil de distribuție audio avansată)
 - AVRCP (profil de control audio/video de la distanță)
- Codec audio acceptat: SBC
- Gamă de frecvență: 2,402 - 2,480 GHz
- Puterea transmițătorului: < 10 dBm
- Rază de acțiune: Până la 10 metri (33 de picioare)
- Oprire automată
- Port USB-C pentru încărcare
- Avertisment la baterie scăzută: da
- IPX4 rezistent la stropire și transpirație



Notă

- Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

7 Observație

Declarație de conformitate

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU și Regulamentul Echipamentului Radio din UK SI 2017 Nr. 1206. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriilor



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.




Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența Directivei europene (EU) 2023/1542 și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Vă rugăm să vă informați despre sistemele locale de colectare separată pentru produse electronice și electrice. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.


Scoaterea bateriei integrate

Dacă nu există un sistem de colectare/reciclare a produselor electronice în țara dvs., puteți proteja mediul scoțând și reciclând bateria înainte de eliminarea căștilor.

- Asigurați-vă că ați deconectat căștile de la cassetă de încărcare înainte de a scoate bateria.

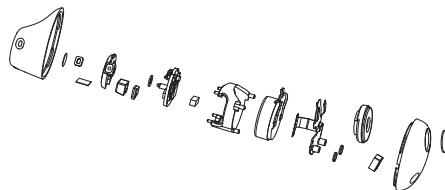

- Asigurați-vă că ați deconectat cassetă de încărcare USB de la cablul de încărcare înainte de a scoate bateria.

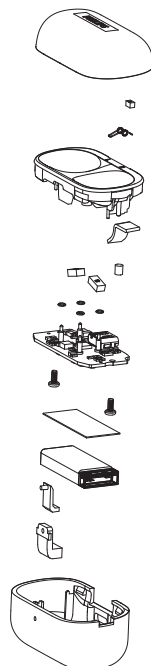

Compatibilitate electromagnetică

Acest produs respect toate Standardele și regulamentele aplicabile cu privire la expunere la câmpuri electromagnetice.

Informații despre mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au fost utilizate.

Sistemul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privitoare la eliminarea ambalajelor, bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.

Conformitate

Dispozitivul respectă normele FCC, Partea 15. Utilizarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții:

- 1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și**
- 2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot cauza reacții nedorite.**

Normele FCC

Acest echipament a fost testat și găsit conform cu limitele unui dispozitiv digital din Clasa B, în concordanță cu partea 15 din Normele FCC. Aceste limite sunt desemnate pentru a furniza protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare la o instalare rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie în radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate cauza interferențe dăunătoare față de comunicațiile radio.

Cu toate acestea, nu se dau garanții că nu vor exista interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament generează interferențe cu recepția radio sau TV, care pot fi constatate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferențelor prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau relocarea antenei de recepție
- Creșterea distanței dintre echipament și receptor
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul
- Consultați vânzătorul sau un tehnician radio-TV cu experiență, pentru ajutor

Declarația FCC privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat.

Transmițătorul nu trebuie amplasat sau folosit împreună cu o antenă sau alt transmițător.

Atenție: Utilizatorul este avertizat că schimbările sau modificările care nu sunt aprobate explicit de partea responsabilă de conformitate pot invalida dreptul utilizatorului de a exploata echipamentul.

Canada:

Acest dispozitiv conține transmițătoare/receptoare scutite de licență, care sunt conforme cu standardele RSS fără licență stabilite de Ministerul pentru Inovație, Știință și Dezvoltare Economică din Canada. Utilizarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot cauza reacții Dispozitiv nedorite. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Declarația IC privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele canadiene de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat.

Transmițătorul nu trebuie amplasat sau folosit împreună cu o antenă sau alt transmițător.

8 Mărci comerciale

Bluetooth

Marca cuvântului Bluetooth® și siglele sale sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

Siri

Siri e marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.

Google

Google și Google Play sunt mărci înregistrate ale Google LLC.

9 Întrebări frecvente

Căștile mele Bluetooth nu pornesc. Nivelul bateriei este scăzut. Încărcați căștile.

Nu pot asocia căștile Bluetooth cu dispozitivul meu Bluetooth.

Funcția Bluetooth este dezactivată. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth și porniți-l înainte să porniți căștile.

Asocierea nu reușește.

- Introduceți ambele căști în caseta de încărcare.
- Asigurați-vă că ați dezactivat caracteristica Bluetooth pe dispozitivele Bluetooth conectate anterior.
- Pe dispozitivul Bluetooth ștergeți „Philips TAT2149” din lista de dispozitive Bluetooth.
- Asociați căștile (vedeți ‘Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth’ pe pagina 7).

Dispozitivul Bluetooth nu poate găsi căștile.

- Căștile pot fi conectate la un dispozitiv asociat în prealabil. Opriți dispozitivul conectat sau duceți-l în afara razei de acoperire.
- Este posibil ca asocierea să fi fost resetată sau căștile să fi fost asociate anterior cu un alt dispozitiv. Asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth din nou, așa cum este descris în manualul utilizatorului. (vezi “Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth” la pagina 7).

Bluetooth-ul căștilor este conectat la un telefon mobil cu Bluetooth stereo activ, însă muzica este redată doar pe difuzorul telefonului mobil.

Consultați manualul de utilizare al telefonului dvs. mobil. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru ascultare la căști.

Calitatea audio este slabă și pot fi auzite șocuri acustice.

- Dispozitivul Bluetooth este în afara razei de acțiune. Reduceți distanța dintre căști și dispozitivul Bluetooth sau îndepărtați obstacolele dintre acestea.
- Încărcați căștile dvs.

Calitatea audio este slabă atunci când emisia de la telefonul mobil este foarte înceată sau emisia audio nu funcționează deloc.

Asigurați-vă că telefonul mobil nu acceptă doar HFP (mono), ci și A2DP, și e compatibil cu BT4.0x (sau mai recent) (vedeți 'Date tehnice' pe pagina 11).

Curățați în mod regulat căștile.

- Folosiți o cârpă curată, umedă pentru a vă curăța căștile – în special cablurile de sunet și orificiile microfonului – în mod regulat și evitați acumularea de substanțe cum ar fi transpirația sau ceara.
- Dacă rămân picuri de transpirație sau apă pe cablurile, orificiile de aer sau microfon, nivelul de sunet va cădea automat sau va fi oprit automat. Acesta NU este un defect. Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, îndepărtați vârfulurile căștilor, micșorați volumul cablurilor de sunet și apăsați ușor căștile de 5 ori pe o cârpă uscată sau ceva similar pentru a îndepărta apă colectată înăuntru.
- Asigurați-vă că sunt complet uscate căștile înainte de a le încărca și utiliza. Evitați utilizarea tampoanelor de

alcool de unică folosință sau alte substanțe pentru curățare.

Încărcați castile în mod regulat.

Dacă căștile nu sunt folosite pentru perioadă lungă de timp, bateria reîncărcabilă va începe să își piardă încărcarea. Pentru a evita această pierdere, vă rugăm să o încărcați complet cel puțin o dată la trei luni.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs. Toate celelalte nume de companii și produse pot fi mărci comerciale ale companiilor lor cu care sunt asociate.

