

PHILIPS

Television

OLED789 Series

دليل المستخدم

77OLED789

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

27	10.9 كاميرا الصور	4	1 العناية بشاشة OLED
27	11.9 كاميرا الفيديو	5	2 الشاشة الرئيسية
27	12.9 كيبووتر	5	1.2 مقدهة
28	10 توصيل التلفزيون	5	2.2 لوحة المعلومات والإعدادات
28	10.1 الشبكة والإنترنت	5	الأساسي والوضع Google TV 2.3
29	10.2 حساب Google	6	4.2 فتح الشاشة الرئيسية
29	10.3 إنترنت	7	3 الإعداد
31	11 المصادر	7	1.3 اقرأ إرشادات السلامة
31	11.1 التحويل إلى جهاز	7	2.3 حامل التلفزيون والتعليق على الجدار
31	11.2 AirPlay و HomeKit	7	3.3 تلميحات حول وضعية التلفزيون
32	12 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة	7	4.3 كبل الطاقة
33	13 الشاشة والصوت	7	5.3 كبل الهوائي
33	13.1 صورة	9	4 جهاز تحكم عن بُعد
36	13.2 الشاشة	9	1.4 نظرة عامة على المفاتيح
37	13.3 صوت	10	2.4 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
40	13.4 إخراج الصوت	10	3.4 البحث الصوتي
40	13.5 Multi View	11	4.4 مستشعر الشعة تحت الحمراء
41	13.6 Ambilight	11	5.4 البطاريات والتنظيف
45	14 التطبيقات	11	6.4 تطبيق Setup Simple لجهاز فك التشفير
45	14.1 حول التطبيق	12	5 تشغيل وإيقاف التشغيل
45	14.2 Google Play	12	1.5 التشغيل أو الاستعداد
46	14.3 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	12	2.5 المفاتيح على التلفزيون
46	14.4 إدارة التطبيقات	13	6 تثبيت القناة
47	15 النظام	13	1.6 التثبيت عن طريق الهوائي
47	15.1 إمكانية الوصول	14	2.6 نسخ قائمة القنوات
47	15.2 حول	16	7 قنوات
48	15.3 التاريخ والوقت	16	1.7 تثبيت القنوات
49	15.4 اللغة	16	2.7 قوائم القنوات
49	15.5 لوحة المفاتيح	16	3.7 فرز قائمة القنوات
49	15.6 التخزين	16	4.7 مشاهدة القنوات
49	15.7 الوضع المحيط	19	5.7 قنوات مفضلة
49	15.8 التشغيل والطاقة	20	6.7 نص / نص ومعلومات
50	15.9 بث	20	7.7 التلفزيون التفاعلي
50	15.10 أصوات النظام	22	8 د.تلفاز
50	15.11 قفل النطق	22	1.8 بيانات دليل التلفزيون
50	15.12 إعدادات وضع البيع بالتجزئة	22	2.8 استخدام دليل التلفزيون
51	15.13 إعادة تشغيل	23	9 توصيل الأجهزة
52	16 إعدادات بيئية	23	1.9 حول التوصيلات
53	17 التحكم عن بُعد والإكسسوارات	24	2.9 نظام المسرح المنزلي - HTS
53	17.1 تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها	25	3.9 إخراج الصوت الرقمي - بصري
53	17.2 جهاز تحكم عن بُعد	25	4.9 الهواتف الذكية وأجهزة الكيبووتر اللوحي
54	18 مقاطع فيديو، صور وموسيقى	25	5.9 تشغيل أقراص Blu-ray
54	18.1 من كيبووتر أو NAS	25	6.9 سماعات الرأس
54	18.2 قائمة المفضلة	25	7.9 وحدة تحكم باللعاب
54	18.3 قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله	26	8.9 لوحة مفاتيح USB
54	18.4 من توصيلة USB	26	9.9 جهاز تخزين USB

74	28 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	54	18.5 تشغيل مقاطع الفيديو
		55	18.6 عرض الصور
		55	18.7 تشغيل الموسيقى
75	فهرس	57	19 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
		57	19.1 تطبيق TV Smart Philips
		58	20 الألعاب
		58	20.1 ما الذي تحتاج إليه
		58	20.2 أذرع الألعاب
		58	20.3 تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كـمبيوتر الألعاب
		58	20.4 شريط الألعاب
		60	21 Netflix
		61	22 Alexa
		61	22.1 حول Alexa
		61	22.2 استخدام Alexa
		62	23 المواصفات
		62	23.1 الطاقة
		62	23.2 نظام التشغيل
		62	23.3 الاستقبال
		62	23.4 نوع جهاز العرض
		62	23.5 دقة إدخال الشاشة
		62	23.6 إمكانية الاتصال
		62	23.7 صوت
		63	23.8 الوسائط المتعددة
		64	24 المساعدة والدعم
		64	24.1 تسجيل التلفزيون
		64	24.2 استخدام المساعدة
		64	24.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
		64	24.4 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
		66	24.5 تعليقات عبر الإنترنت
		66	24.6 الدعم والإصلاح
		68	25 السلامة والعناية
		68	25.1 أمان
		69	25.2 العناية بالشاشة
		70	26 أحكام الاستخدام
		70	26.1 شروط الاستخدام - التلفزيون
		70	26.2 شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي
		71	27 حقوق الطبع والنشر
		71	27.1 Google TV
		71	27.2 HDMI
		71	27.3 HEVC متقدم
		71	27.4 يعمل مع AirPlay Apple
		71	27.5 يعمل مع Home Apple
		71	27.6 NVIDIA G-SYNC
		72	27.7 AMD FreeSync Premium
		72	27.8 Dolby Vision و Dolby Atmos
		72	27.9 DTS:X
		72	27.10 DTS Play-Fi
		72	27.11 Wi-Fi Alliance
		73	27.12 Kensington
		73	27.13 علامات تجارية أخرى

1. العناية بشاشة OLED

:OLED TV

- لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.
- يُوصى باستخدام ECO أو السينما المنزلية بتقنية HDR أو Dolby Vision داكن كنهط للصورة في حالة العرض المنزلي العادي.
- يوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.
- أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.
- أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغِّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.
- تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.
- استخدم شاشة عريضة أو هـ الشاشة كخيار لتسويق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).
- شاهد الفيديو دائماً في وضع هـ الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة مستعرض الإنترنت).
- لا تضع أي ملصق على لوحة OLED، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.
- إن شاشات LED العضوية (OLED) حساسة جداً للتلوث القاسي والعوامل الخارجية، مثل وضعها مباشرة تحت أشعة الشمس و / أو الإضاءة بالاشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المحيطة غير المناسبة، مما يؤدي إلى انخفاض في حدة الإضاءة والسطوع وفترة استهلاك شاشات OLED، وانخفاض عدد وحدات البكسل والعطل و / أو الضرر الذي لا يمكن إصلاحه في الشاشة. تُرجى ملاحظة أن الضمان لا ينطبق على المشكلات التي تنتج -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- عن الاستخدام الذي لا يتوافق مع إرشادات المنتج هذه.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصية طبيعية في لوحة OLED، ولا تهتئ عيباً في التلفزيون. تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

شاشة التوقف

- للتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (شعار PHILIPS متحرك) في هذه الحالات.
- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين.
- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لأكثر من دقيقتين.
- عند عرض نص المعلومات لأكثر من دقيقتين.

قد لا يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.

- إيقاف التشغيل مؤقتاً على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI)، حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

تم تزويد تلفزيون Philips بها يلي للعناية بشاشة OLED:

- عملية التحديث التلقائي
- لإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.
- التحكم التلقائي في سطوع الشاشة
- لتقليل سطوع الشاشة تدريجياً عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.
- شاشة التوقف
- لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية أطول.

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بمحرك جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائماً أفضل أداء ممكن، فإنه سيجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائماً. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يَُبطّل الضمان.

يجب ترك التلفزيون في وضع الاستعداد؛ لتنفيذ عملية التنظيف في الخلفية. ونوصي أيضاً بتجنب عرض صور ثابتة أو أجزاء ثابتة بشكل مستمر في صور متحركة (مثل شريط الأخبار، ونتائج كرة القدم، وشريط معلومات الألعاب...).

تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلم تلفزيون OLED TV عملية تحديث مرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

- التحديث العادي: تحدث هذه العملية تلقائياً، وتستغرق بضع دقائق مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

- التحديث العميق: سيستغرق هذا بضع دقائق، ويلزم أن يشغله المستخدم.

للسماح لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بها يلي:

- لكي تتم عملية التحديث العادية تلقائياً، استخدم دائماً جهاز التحكم عن بعد لإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.

الخطوات لعملية التحديث العميق، يمكن تنشيطها يدوياً

عبر  الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية. يمكن أيضاً أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. سيستغرق الأمر بضع دقائق. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالباً إجراء مسح الصورة المتبقية يدوياً إلى تقليل وقت العمر الافتراضي لشاشة OLED. ومع ذلك، من المهم السماح بدورات التحديث، عندما يطلب التلفزيون ذلك.

لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد لإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

* ملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم تتهكّن الوحدة من إكمال عملية التحديث بصورة منتظمة، وبطريقة يمكن إثباتها، فيتعذر علينا قبول أي مطالبات إرجاء أو عمليات إصلاح أو تبديل أو ضمان من أجل ظاهرة بقايا الصورة داخل و / أو خارج فترة الضمان. هذا هو الحال أيضاً عندما يستخدم التلفزيون غالباً في ألعاب يحتوي ثابت على الشاشة أو عند استخدام التلفزيون فقط لمشاهدة قنوات الأخبار (مع أشرطة أخبار ثابتة) أو في حالات استخدام أخرى مماثلة تحمل بشكل ضمني خطراً متزايداً لحدوث آثار حروق دائمة. لا يشمل الضمان هذا الأمر.

العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص المادة). عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون

2. الشاشة الرئيسية

1.2. مقدمة

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Google TV اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على  الرئيسية على وحدة التحكم عن بُعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة صفوف أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردية في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

من خلال علامات تبويب متعددة مثل البحث ومن أجلك والفلان والعروض التلفزيونية والتطبيقات والمكتبة و Philips، يمكنك الكشف عن الأفلام والعروض من الخدمات والتطبيقات الشعبية. سجّل الدخول إلى حسابك على Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

التطبيقات

تحتوي علامة تبويب التطبيقات في الشاشة الرئيسية على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون، والتطبيقات التي قد تُبثها من متجر Google Play. يمكنك أيضاً تثبيت مزيد من التطبيقات وإضافتها كفضلة من علامة التبويب Apps (التطبيقات).

التنقل

حدّد ما تشاهده بعد ذلك من خلال التنقل سهل الاستخدام. استعرض توصياتك المخصصة، أو النقط المكان الذي غادرت منه، أو ابحث بسرعة عن تطبيق معين باستخدام نظام علامات التبويب الجديد.

اكتشاف التوصيات المخصصة

استعرض العروض والأفلام التي ستحب عرضها على كل خدمات الوسائط المفضلة لديك. سجّل الدخول إلى حسابك على Google لبدء الاستخدام.

الحصول على توصيات عبر Google

تُحفظ خدماتك إلى حسابك على Google لكي تتهكن من الحصول على توصيات أفضل عبر Google.

كل ما يتعلق بتلفزيون Philips

تتضمن علامة التبويب Philips المعلومات المتعلقة بتلفزيون Philips. صف مجموعة التلفزيون الذكي لسرد التطبيقات الموصية للتلفزيون أو إرشادك لتسجيل جهاز التلفزيون. صف الطريقة لتقديم نصائح حول العمليات الشائعة على التلفزيون. صف المساعدة لمساعدتك على الوصول إلى دليل المستخدم، وإجراء تشخيص التلفزيون أو التشخيص الذاتي للتحقق من حالة التلفزيون.

راجع أيضاً www.support.google.com/googletv

2.2. لوحة المعلومات والإعدادات

لوحة المعلومات

لوحة المعلومات هي لوحة جانبية في Google TV توفر الوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الأجهزة والإعلامات وغيرها.

يمكن الوصول إلى لوحة المعلومات بثلاث طرق كما يأتي:

- 1- الانتقال إلى رمز ملف التعريف في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.
- 2- اضغط على مفتاح  لوحة المعلومات في جهاز التحكم عن بُعد.
- 3- اضغط مطولاً على مفتاح  الرئيسية في جهاز التحكم عن بُعد.

تحتوي لوحة المعلومات على الميزات التالية.

- ملف التعريف: لعرض رمز ملف تعريف المستخدم الحالي أو إضافة ملف تعريف مستخدم جديد
- الإعدادات: للوصول إلى كل قوائم الإعدادات لضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة وشاشة التوقف: للإشارة إلى ساعة النظام ويمكن الضغط عليها لتنشيط شاشة التوقف على الفور.
- المصادر: لتشغيل قائمة مصادر الإدخال من أجل التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.
- الصورة: ارتباط سريع لضبط إعدادات الصورة.
- الإعلانات: لتزويدك برسائل حول نظام Google TV؛ اضغط على مسح الكل لرفض كل الإعلانات.

ضبط الإعدادات

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال لوحة المعلومات الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى. بدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بُعد مباشرةً.

2.3. الأساسي والوضع Google TV

اختلاف الميزة

يمكنك تعيين التلفزيون إلى وضع Google TV أو الوضع الأساسي.

يحتوي الوضع الأساسي على ميزات التلفزيون المباشر والأجهزة الخارجية (مثل HDMI) فقط. يتطلب Google TV تسجيل الدخول باستخدام حساب Google واتصال الإنترنت. باستخدام Google TV، يمكنك الحصول على كل ميزات الوضع الأساسي والمزيد من الخدمات المخصصة من Google. على سبيل المثال، الأفلام والبرامج التلفزيونية من تطبيقات البث المفضلة لديك والتوصيات المخصصة و Google Assistant للبحث عن تلفزيونك والتحكم فيه باستخدام صوتك.

لا تتوفر بعض الميزات في الوضع الأساسي. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صفحة الدعم من Google.

اختلاف الشاشة الرئيسية

تحتوي الشاشة الرئيسية للوضع الأساسي على صفين فقط ومن دون علامات تبويب. حيث يحتوي صف القائمة الرئيسية النول على رموز مشاهدة التلفزيون و دليل التلفزيون والمصادر ولوحة المعلومات لعمليات ميزات التلفزيون. بينما يحتوي صف التطبيق الثاني على كل التطبيقات المثبتة سابقاً. لا تتضمن لوحة المعلومات في الوضع الأساسي ملفاً تعريفياً شخصياً ويمكنها فقط إجراء تغيير الإعداد وعرض

تحتوي الشاشة الرئيسية في Google TV على علامات تبويب متعددة مثل الشاشة الرئيسية والتطبيقات والمكتبة والبحث. تحتوي كل علامة تبويب على صفوف من التطبيقات والافلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. يمكنك الحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

4.2. فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر:


- اضغط على  الرئيسية.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط مع الاستمرار على  عودة أو اضغط على  الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

3. الإعداد

3.3. تلهيات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- المسافة المثالية لمشاهدة التلفاز هي من 2 إلى 5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و10.
- ب. عندما يكون التلفزيون مزوداً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يمتد على حجم الحامل.

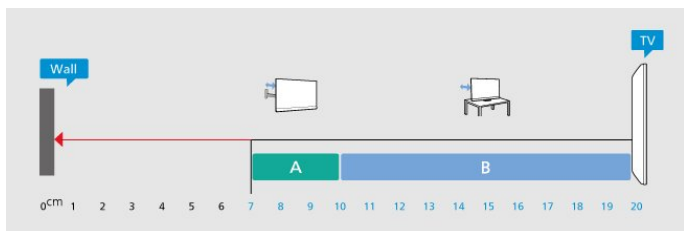


ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

4.3. كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

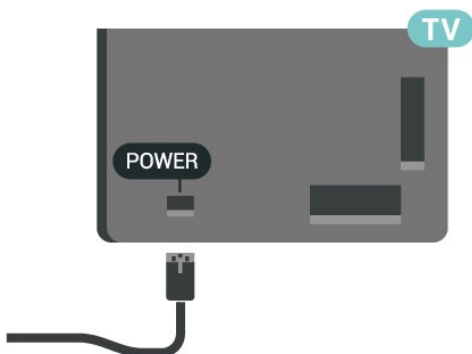

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

1.3. اقرأ إرشادات السلامة

نُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في المساعدة > دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إرشادات السلامة.

2.3. حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهيأ كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الأغشية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بعد دعامة التثبيت على الحائط الذي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

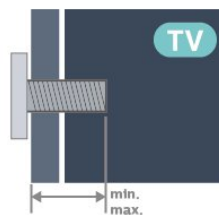

55	OLED789
300	M6L.x300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)
65	OLED789
300	M6L.x300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)
77	OLED789
300	M6L.x400 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 22 مم)

تتبع


يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو أي تركيب ينجر عنه حادث أو إصابة.

5.3. كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري 75 IEC Coax أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

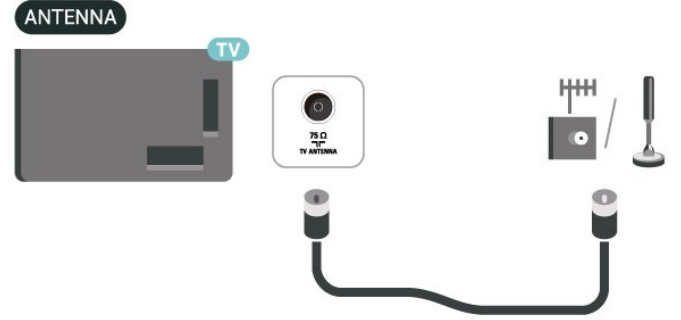

4. جهاز تحكم عن بعد⁹

وسط

1.4. نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

ميزة المفاتيح المخفية

ستظهر المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم أثناء الضغط على مفتاح 123. يوجد مفتاح 123 في منتصف وحدة التحكم عن بعد، حيث يُستخدم لتشغيل / إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفية. عند تشغيل وضع المفاتيح المخفي، ستظهر مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 ومفاتيح التحكم في تشغيل الوسائط مع تشغيل الإضاءة الخلفية وتشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفي بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً، ستعمل وحدة التحكم عن بعد بالمفاتيح العادية.

⚠ تحذير

خطر الاختناق! تحتوي وحدة التحكم عن بعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للأطفال دون سن 5 سنوات.



1 - د. تلفاز (TV GUIDE)

لفتح دليل التلفزيون (د. تلفاز) أو إغلاقه.

2 - مفتاح موافق

للتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

3 - مفاتيح النهم / التنقل

للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

4 - (OPTIONS) +

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها. اضغط مطوياً لفتح معلومات البرنامج.

5 - (عودة) ←

للمرجع إلى القناة السابقة التي حددتها.

السابقة القائمة إلى للرجوع

التطبيق صفحة إلى للرجوع / الإنترنت السابقة.

6 - مستوى الصوت / (كتم الصوت)

انتقل إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على منتصف المفتاح لكتم الصوت أو استعادته.

7 - مفتاح 123

لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات مختلفة من العمليات.

8 - القائمة السريعة (MENU) / (⏏)

لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النمذجية.

9 - مفاتيح الأرقام (المفاتيح المخفية). تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123 لتحديد قناة مباشرة.

10 - AD

للوصول إلى الوصف الصوتي والتبديل بين تشغيله وإيقافه.

11 - (EXIT) / (التلفزيون)

للمرجع إلى شاهد التلفاز أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ومع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات؛ حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة لجهة خارجية.

سيتم تغيير هذا المفتاح إلى مفتاح الرقم 0 بعد الضغط على مفتاح 123.



1 - (تشغيل وضع / الاستعداد)

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد. اضغط مطوياً لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

2 - VOICE ميكروفون

3 - AMBILIGHT

للاختيار واحد من نوب Ambilight.

* إعداد Ambilight مخصص فقط للطرز التي تدعم وظيفة Ambilight.

4 - (المصادر)

لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

5 - (DASHBOARD) ⚙

لتشغيل لوحة المعلومات في جانب الشاشة للوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الجهاز والإعلامات وغيرها.

6 - (البحث الصوتي من Google)

لبدء البحث الصوتي من Google.

القنوات قائمة في السابقة أو التالية القناة إلى للتبديل أعلى أو أسفل إلى انتقل
افتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. اضغط على منتصف
المفتاح لفتح قائمة القنوات.

أسفل



1 - مفاتيح اللون

تحديد الخيارات مباشرة. اضغط على المفتاح الأزرق لفتح المساعدة.

2 - NETFLIX

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام
Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
لتشغيل Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح Netflix على الفور عندما يكون
التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.
www.netflix.com

3 - prime video

لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - مفتاح البيئة / المفتاح الأخضر

اضغط للاستدعاء رسالة التذكير بالدخول إلى قائمة إعدادات بيئية للاستدعاء
قائمة إعدادات بيئية مباشرة. بمجرد تشغيل قائمة الإعدادات البيئية عبر الضغط
مطولاً عدة مرات، لن تظهر الرسالة مجدداً.

5 - إعادة التشغيل (المفاتيح الخفية). تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123)

▶ لتشغيل.

⏸ إيقاف مؤقت، للإيقاف التشغيل مؤقتاً

⏮ إرجاع، للإرجاع

⏭ التقديم السريع، للتقديم السريع

6 - YouTube

لتشغيل تطبيق YouTube.

7 - (التطبيقات) / قيمة عامة * I / **

لتشغيل صفحة تطبيقاتك لعرض قائمة التطبيقات التي تم تثبيتها مسبقاً الهبنة
بواسطة المستخدم.

* عند ضبط البلد إلى فرنسا، سيكون المفتاح هو المفتاح السريع لتشغيل علامة

التبويب القيمة العامة على الشاشة الرئيسية.

** عند ضبط البلد على روسيا، سيكون المفتاح هو المفتاح السريع لتشغيل تطبيق
IVI.

2.4. إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلاً من تقنيتي Bluetooth® و IR (الاشعة تحت الحمراء) لإرسال أوامرها إلى التلفزيون.

ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الاشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

للاستخدام التشغيل المتطور مثل البحث الصوتي، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عند بدء التثبيت الأولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بعد. يوصى بإكمال الإقران في أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة:

- 1- بمجرد دخول وحدة التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، يبدأ مؤشر LED حول الميكروفون في الجانب الأمامي من وحدة التحكم عن بعد بالوميض.
- 2- يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- 3- إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم في الصوت عند الضغط على، فستكون عملية الإقران قد فشلت.
- 4- يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبهمة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط على مفتاحي القائمة الرئيسية + الرجوع (مدة 3 ثوانٍ تقريباً) للإقران.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙ الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بعد > إقران جهاز التحكم عن بعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد

⚙ الإعدادات > < جهاز التحكم عن بعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بعد < معلومات حول جهاز التحكم عن بعد

عندها يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.

⚙ الإعدادات > < جهاز التحكم عن بعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بعد < تحديث برنامج التحكم عن بعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

3.4. البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت:

- 1 اضغط مع الاستمرار على المفتاح  في جهاز التحكم عن بعد، وسيضيء المصباح الأزرق في جهاز التحكم عن بعد ويفتح حقل البحث ويصبح الميكروفون نشطاً.
- 2 عرّ بوضوح عما تبحث عنه. بمجرد الانتهاء من إدخال الصوت، حرر المفتاح .
- 3 في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

6.4. تطبيق Simple Setup لجهاز فك التشفير

سيتيح تطبيق Simple Setup للمستخدم التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون (عبر التحكم في الأشعة تحت الحمراء في جهاز فك التشفير).

للإعداد عبر التطبيق لجهاز فك التشفير المتصل

- 1 وصل جهاز فك التشفير عبر HDMI بالتلفزيون.
- 2 شغل تطبيق Simple Setup على التلفزيون
- 3 لإعداد جهاز فك التشفير الجديد، حدد العلامة التجارية والطراز لجهاز فك التشفير الخاص بك.

سيرسل تطبيق Simple Setup الوجود على التلفزيون قاعدة بيانات رمز الأشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير عبر Bluetooth عن التحكم جهاز إلى  بعد في التلفزيون.

التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

- 1 عندها يشاهد المستخدم مصدر التلفزيون، سيكون جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون في وضع التلفزيون ويرسل رموز الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالتلفزيون.

- 2 عند تشغيل تطبيق Simple Setup على التلفزيون، سيكتشف التطبيق الوقت الذي يقوم فيه المستخدم بالتبديل إلى مصدر إدخال HDMI لجهاز فك التشفير وتشغيل جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للتبديل من أجل إرسال رموز الأشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير في أثناء الضغط على المفتاح.

4.4. مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

5.4. البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- 1 اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.
- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطة.
- ⏏ أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
- ⏏ تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

5. تشغيل وإيقاف التشغيل

1.5. التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

تشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتوَكَّن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

إعادة التشغيل

اضغط مطوَّلاً على  في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

2.5. المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية:

- 1 عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.

- 2 اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (Volume) (مستوى الصوت) أو Channel (القناة) أو Sources (المصادر). حدد  عرض توضيحي ، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل للاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4 وسنختفي القائمة تلقائياً.

لتعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.



6. تثبيت القناة

1.6. التثبيت عن طريق الهوائي

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتحقق من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للإيقاف تشغيل التحديث التلقائي:

- 1 حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

للإيقاف تشغيل الرسائل:

- 1 حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدوياً:

- 1 حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات:

- 1 حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
 - 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
 - 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
 - 4 حدد بدء واضغط على OK.
 - 5 حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة واضغط على OK.
 - 6 حدد البلد حيث تتواجد الآن واضغط على OK.
 - 7 حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-) واضغط على OK.
 - 8 حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظري* أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
 - 9 حدد بدء واضغط على OK لإعادة تثبيت القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
 - 10 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.
- * ملاحظة: لا يتوفر دعم القنوات التناظرية في البلدان التي أكلت إيقاف تشغيل القنوات التناظرية.

إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

- 1 حدد  الإعدادات > النظام > حول > إعادة الضبط > إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 ستم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعدادات DVB

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا أدى ذلك إلى عدم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات، يمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1- اضبط القناة.
- 2- حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5- حدد بحث مجدداً واضغط على OK للتحقق من جودة الإشارة لهذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم مفاتيح النهم / التنقل لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1- حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2- حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام. حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد الآن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للعثور على القناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. تظهر القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

2.6. نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبايعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحويل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.
- بالنسبة إلى هولندا أو أي من مشغلي خدمة الكبلات هولاء (سويسرا):
/Sunrise للنمسا: /Magenta/بولندا: /UPC/رومانيا:
/Vodafone/الهجر: /Vodafone/أيرلندا: /VirginMedia/). يقتصر نسخ قائمة القنوات على نسخ قائمة قنوات القمر الصناعي. لن يتم نسخ قائمة القنوات الأرضية والكبلية أو محوها.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1- حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات وحدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي واضغط على OK.
- 2- اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > النظام > حول > إصدار البرنامج لعرض رقم إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ قائمة قنوات:

- 1- شغّل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
- 2- وصل محرك أقراص USB محمول.
- 3- حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
- 4- حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لفتح الانطفا ل نسخ قائمة القنوات.
- 5- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

يمكنك الآن تحويل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1 حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

تحويل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3 لبدء تحويل قائمة القنوات، حدد  الإعدادات > ومصادر القنوات > الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحًا، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع الفصل "إعادة تثبيت كل القنوات" وابدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3 لبدء تحويل قائمة القنوات، حدد  الإعدادات > ومصادر القنوات > الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

7. قنوات

1.7. تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن القناة، تركيب الهوائي أو القناة، تثبيت .

2.7. قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها* . على سبيل المثال: القنوات المتميزة، والأخبار المتميزة، والقنوات المحلية المتميزة، والاطفال، والرياضة وغيرها. إن نوع "القنوات المتميزة" يشمل أفضل قنوات البث التي تتنوع بحصة سوقية تتجاوز نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسماها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + أو - .

* وملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة ★ (نجمة). إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة قفل (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تهت تصنيفها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية:

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
 - 2- اضغط على **OK*** لفتح قائمة القنوات الحالية.
 - 3- بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على **د**. تلفاز لفتح قائمة القنوات.
 - 4- اضغط على **←** عودة لإغلاق قائمة القنوات.
- * قد لا تعمل العملية عندها يكون مفتاح **OK** مشغولاً بواسطة HbbTV.

لتحديد إحدى قوائم القنوات:

- 1- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+** أو **−** .

2- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.

3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على **OK**.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على **OK** لفتح قائمة اللائحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

للبحث عن قناة:

- 1- اضغط على **TV**.
 - 2- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
 - 3- اضغط على **+** **OPTIONS**.
 - 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
 - 5- حدد تصفية القنوات الهوائية واضغط على **OK**.
 - 6- حدد البحث عن قناة واضغط على **OK** لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
 - 7- أدخل اسماً أو جزءاً من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على **OK**. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.
- يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات **⏏** راجع اسم القائمة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختفي نتائج البحث حالها تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

3.7. فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويهيك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. وفيها يتعلّق بقنوات الهوائي، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات الهوائية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية على قائمة بكل القنوات:

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **+** **OPTIONS**.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية واضغط على **OK**.
- 6- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده و اضغط على **OK** للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7- اضغط على **←** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **→** لإغلاق القائمة.

4.7. مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدها.

تديل القنوات

لتغيير القنوات اضغط على **+** أو **−** .

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح النرقام. اضغط على

OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بمشاهدتها مسبقاً، اضغط على < عودة.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

للإقفال قناة:

- 1 اضغط على **TV**.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة ثم اضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة **🔒** (قفل) على القناة المقفلة.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

للإلغاء قفل قناة:

- 1 اضغط على **TV**.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء تأمين القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال لمزيد من المعلومات.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي (لا يتوافر إلا في بعض البلدان) أولاً.

لتعيين تصنيف عمري:

- 1 حدد  < النظام < قفل الأطفال < التصنيف الأبوي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز قفل أطفال مؤلفاً من أربعة أرقام. إذا لم تعيّن رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مؤلفاً من أربعة أرقام وقرم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب

تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها. على سبيل المثال، لا يتوافر خيار الشاشة متوقفة عن التشغيل إلا لقنوات الراديو. يُقترح إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة وحماية الشاشة.

لفتح قائمة الخيارات:

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على + OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لعرض الترجمات:

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضمبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة الخاص بالترجمات.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح المعلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية:

- 1 انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2 حدد ترجمات أساسية أو ترجمات ثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على > عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة ترجمة عندما لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة:

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتًا.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لنحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية:

- 1 انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2 حدد الصوت الأساسي أو الصوت الثانوي.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على > عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوت عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك:

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

الوصول العام

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجزئية.

الوصول العام للأشخاص ضعاف السمع

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > ضعاف السمع.

تُبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعوى أو لحوي الرؤية الجزئية

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية.

قم بتشغيل تأثيرات الصوت لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية، مثل صوت استيريو أو صوت مثلثي.

حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل

اعرض إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل، أو اضبطها.

تشغيل HbbTV أو إيقاف تشغيله

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

إيقاف تشغيل تتبع السجل

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > التتبع.

في حال التشغيل، لن يكون لديك تفضيل شخصي في ما يتعلق بالتتبع. في حال إيقاف التشغيل، لن يسمح لك بالتتبع عن طريق صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إذا كان ذلك منطبقًا).

إزالة ملفات تعريف الارتباط

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > ملفات تعريف الارتباط.

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إن وجدت) أو إيقاف تشغيله.

مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > مسح قائمة التطبيقات المعتمدة.

لمسح كل التطبيقات المعتمدة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1 اضغط القناة.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون Overview للحصول على معلومات حول نظرة عامة عن القناة. لا يتوفر المفتاح الملون نظرة عامة إلا في قائمة القنوات الكاملة ولا يتوفر في قائمة المفضلة.

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات:

- 1 لضبط القناة، اضغط على OK أو ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على ← رجوع للعودة إلى قائمة القنوات

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو:

- 1 لضبط على قناة تناظرية.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

5.7. قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم * مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح TV + أو TV -.

* ملاحظة: إذا كان بلد التثبيت هو المملكة المتحدة أو إيطاليا، فسيتم تخزين قنوات الهوائي / الكبل فقط في أول قائمتين مفضلتين؛ حيث يتم تخزين قنوات تطبيقات القمر الصناعي / الطرف الثالث فقط في آخر قائمتين مفضلتين.

إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة:

- 1 اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على + OPTIONS.
- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به. للترجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 6 عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 7 للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على ← عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتمل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

تحرير المفضلة

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

لإضافة مجموعة من القنوات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
- 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4 حدد v (أسفل) لتحديد آخر قناة من المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في اليمين.
- 5 اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

لإعادة تسمية قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5 اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

للإزالة قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على < عودة للإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير تسلسل القنوات (إعادة الترتيب)*.

لتغيير تسلسل القنوات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي > (أعلى) أو < (أسفل) حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح < عودة.

* ملاحظة: لا تتوفر عملية إعادة الترتيب إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة أو إيطاليا.

6.7. نص / نص معلومات

صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. لإغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم يكن جهاز التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT، فاضغط على + OPTIONS في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، وحدد قناة المعلومات لفتح نص / قناة المعلومات.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة:

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح النسخة للتقليل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرزّ بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P. افتح صفحات نص T.O.P. اضغط ،النص ضمن أفتاح + OPTIONS وحدد T.O.P. نظرة عامة.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. لفتح النصوص من جهاز متصل:

- 1 اضغط على > المصادر وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS. وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح > واضغط على OK.
- 3 اضغط على < عودة لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4 للإغلاق النص، اضغط على < عودة مجدداً.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

للإغلاق النص الرقمي، اضغط على < عودة.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي:

□ تجميد الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة

لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو لإيقافه.

□ شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

□ نظرة عامة على T.O.P.

لفتح نص T.O.P.

□ تكبير / عرض عادي

لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

□ إظهار

للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ اللغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

إعداد النص

لغة النص

تقدّم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة.

لتعيين لغة النص الرئيسية ولغة النص الثانوية:

- 1 حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2 حدد النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 3 حدد لغات النص المفضلة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

7.7. التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيونية تفاعلية مختلفة مثل تلفزيون النطاق العريض للبث الهجين (HbbTV). يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV > تشغيل.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون  (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم والألوان ومفاتيح الأرقام ومفتاح <← عودة للتنقل بين صفحات iTV. يمكنك أيضاً استخدام مفاتيح التشغيل في جهاز التحكم عن بعد لمشاهدة مقاطع الفيديو داخل صفحات iTV.

النص الرقمي (المهلكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على <← عودة.

إغلاق صفحات iTV

تُغلق معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق إحدى صفحات iTV، بَدِّل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على <← عودة .

8.1. بيانات دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

8.2. استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على  د. تلفاز مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك المواءمة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2 اضغط على ← عودة للإغلاق.

تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون  اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنظام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع:

- 1 اضغط على  TV GUIDE.
- 2 اضغط على + OPTIONS.
- 3 حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4 حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم

9. توصيل الأجهزة

1.9.1. حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم النوع الصحيح. يمكنك تغيير اسم النوع إذا كنت ترغب في ذلك. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و /أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية وحتملة إلى المسجل للتسجيل.

منفذ HDMI

جودة HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الدقة (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI معتمداً فائق السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يزيد طوله على 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون — الكلاسات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). (HDCP) هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC و eARC

يدعم HDMI 2 فقط على التلفزيون HDMI ARC (قناة رجوع الصوت) HDMI eARC.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ HDMI 2 في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي

تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة.

ملاحظة: لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.



HDMI CEC - EasyLink

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب تشغيل HDMI CEC EasyLink على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

لتشغيل وظيفة جهاز التحكم عن بعد EasyLink أو إيقاف تشغيلها، تُرجى ملاحظة أنه يمكنك دائماً التحكم في مستوى صوت الأجهزة المتصلة المتوافقة مع HDMI CEC بغض النظر عن هذا الإعداد.

يمكنك إيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > EasyLink > إيقاف تشغيل الأجهزة التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح للتلفزيون بتحويل أجهزة HDMI إلى وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI.

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > EasyLink > تشغيل التلفزيون التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح لأجهزة HDMI بتنبيه التلفزيون من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

4:4:4*

10 بت: 4:4:4 RGB ، 4:2:2 YCbCr ، 4:2:0 YCbCr

12 بت: لا يكون 4:2:2 YCbCr و 4:2:0 YCbCr

* مدعومين إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي) بتردد xxx هرتز).

ملاحظة:

لا يكون # 4K2K بتردد 100 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في 1 HDMI و 2 HDMI.

لا يكون # 4K2K بتردد 120 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز) في 21 HDMI.

لا يكون # 4K2K بتردد 144 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز) في 21 HDMI.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

حدد مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز) لتكوين التلفزيون من دعم جميع ميزات الألعاب بها في ذلك معدل التحديث المتغير HDMI / * (في Sync-G * / (HDMI 2HDMI 1 FreeSync Premium) فيديو Sync-G * (في بعض الطرز فقط). يهكّن هذا الخيار أيضًا التلفزيون من ضبط نهط الصورة تلقائيًا على اللعبة عندها يتم إعلانه بواسطة جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون.

* - بفضل دعم معدل التحديث المتغير في HDMI / Premium FreeSync / G إشارةً وفق الفعلي الوقت في التحديث معدل التلفزيون يغير أن يهكّن Sync معدل الإطارات للزمانية مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة: يتم دعم Sync-G المتوافق باستخدام بطاقة رسومات GTX Nvidia من السلسلة 30 أو 40 فقط.

ملاحظة:

لمشاهدة محتوى HDR10+ أو Vision Dolby من مصدر HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المُشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المُشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يكون محتوى HDR10+ مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز). لا يتم دعم محتوى Vision Dolby إلا عند تعيين HDMI Ultra HD ugn مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز).

عند تحديد هذا الخيار، قد يتعين عليك إيقاف تشغيل كميوتز الألعاب أو وحدة التحكم بالألعاب لديك وتشغيلها مرة أخرى لإكمال إعداد المرة الأولى.

2.9. نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI eARC/ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضغوطة.

HDMI ARC

لا يمكن إلا لمنافذ 2 HDMI في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). بهرّد توصيل نظام المسرح المنزلي، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاء الصوت إلى توصيلة HDMI هذه فقط. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي

تشغيل نظام صوت HDMI بواسطة التلفاز

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > تشغيل EasyLink auto ARC.

حدد تشغيل للسماح للتلفاز بتبنيه نظام الصوت لكبل HDMI المتصل من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

التحكّم بالصوت EasyLink 2.0

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > التحكّم بالصوت EasyLink 2.0.

حدد On (تشغيل) للتحكم في إعدادات الصوت لنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المتكررة أو ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
□ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

HDMI Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات HD Ultra. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ HD Ultra وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

⚙️ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > HDMI (منفذ) > HDMI Ultra HD > قياسي أو مثالي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز) / تلقائي.

يوصى بشدة باستخدام كبل HDMI المعتمد فائق السرعة لجميع توصيلات حدد. أولاً HDMI مصدر إلى بالتبديل قم، الإعدادات لتغيير. HDMI تلقائي لتكوين مطابقة التلفزيون لجهاز HDMI تلقائيًا. حدد مثالي لتكوين أعلى جودة إشارة في منفذ HDMI للبرناج بدقة 4K أو مشاهدة الأفلام (مثل جهاز فك التشفير بدقة 4K HD Ultra أو مشغل ray-Blu بدقة 4K أو جهاز البث).

□ يسمح الإعداد مثالي بإشارات 4:4:4 RGB أو 4:2:2 YCbCr 4:4:2:2/4:2:0:4:2:0:4 (100 هرتز# أو 120/144 هرتز#) كحد أقصى.

□ يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:2:0 YCbCr بدقة تصل إلى Ultra أقصى كحد (هرتز 60 أو هرتز 50) HD

الحد الأقصى لتسويق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

□ الدقة: 2160 × 3840

□ معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59.94 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز#، 120 هرتز#، 144 هرتز#

□ أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عق البت)

8 بت: 4:2:0 YCbCr ، 4:2:2 YCbCr ، 4:4:4 YCbCr ، 4:4:4 RGB

4.9. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. لإجراء الاتصال اللاسلكي، نزل تطبيق Philips Smart TV على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

5.9. مشغل أقراص ray-Blu

استخدم كبل HDMI فائق السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.


في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون ■ الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

6.9. سماعات الرأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة  في الجزء الخلفي من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت:

- 1- اضغط على  مستوى الصوت، حدد أيقونة سماعات الرأس بواسطة سهم < (اليسار) أو > (اليمين).
- 2- اضغط على الأسهم  (للعلى) أو  (للسفل) لضبط مستوى الصوت.

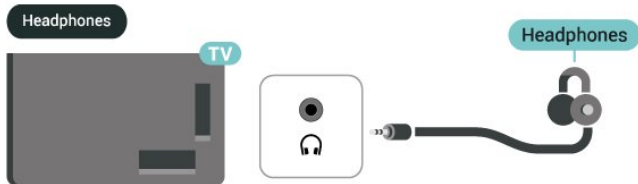

7.9. وحدة تحكم بالألعاب

تصل لغاية 192 كيلوهيرتز و24 بت، والتسريحات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتسريحات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة. لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 2.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المدمج أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوهاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوّدًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد  الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية.


بدون صوت

إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتتحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرح المنزلي. لا تتوفر وصلة HDMI ARC/eARC إلا في HDMI 2.

3.9. إخراج الصوت الرقمي - بصري


إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيلة البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوّدًا بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

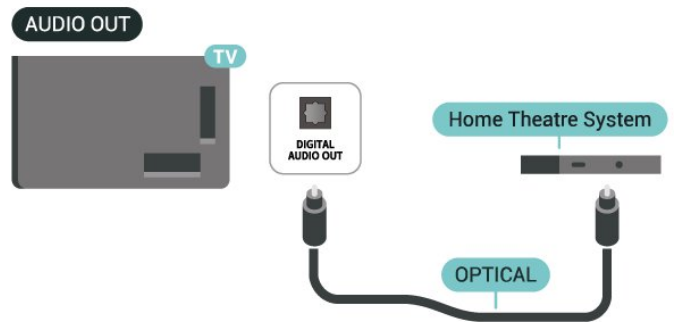

الحصول على أفضل جودة، وصِّل وحدة التحكم باللعاب بواسطة كبل HDMI فائق السرعة بهنّذ 1 HDMI أو 2 HDMI بالتلفزيون.


إذا تم استخدام نظام صوتي خارجي مع دعم HDMI ARC/eARC مع التلفزيون ووحدة التحكم باللعاب، فإن طريقة التوصيل الموصى بها هي: توصيل مخرج HDMI في جهاز وحدة التحكم باللعاب بهنّذ 1 HDMI في التلفزيون وتوصيل هنّذ 2 HDMI في التلفزيون بهنّذ HDMI لنظام الصوت الخارجي بكبل HDMI آخر فائق السرعة. للحصول على أفضل تأثير صوتي لللعاب مطابق للفيديو، يمكنك ضبط إخراج صوت التلفزيون على قنوات متعددة (تجاوز) هنا: ⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

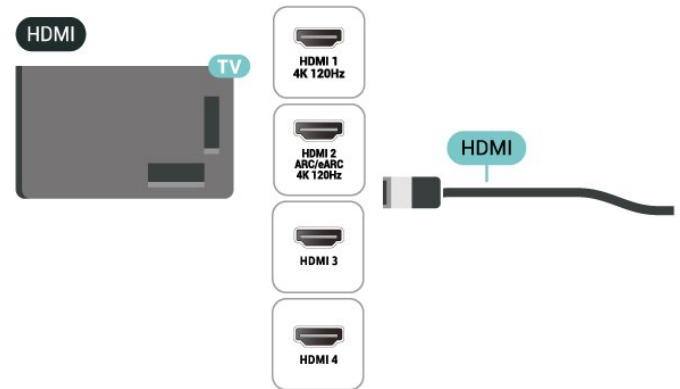

9.9. جهاز تخزين USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أدخل جهاز تخزين USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون في ما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

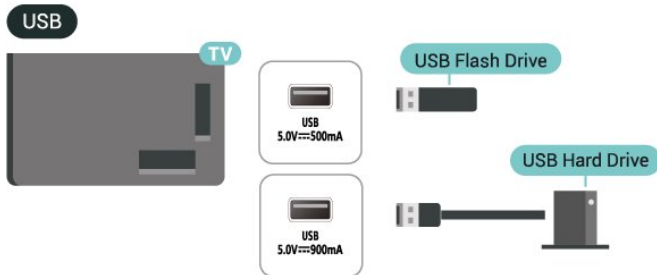

8.9. لوحة مفاتيح USB

اتصال

وصِّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) للإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديده. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط سابقاً:

- 1 حدد ⚙ الإعدادات > النظام > لوحة المفاتيح.
- 2 حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

- مفاتيح إدخال نص
- مفتاح الإدخال = OK
 - Backspace = حذف حرف قبل المؤشر
 - مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي
 - للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.
 - مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت
 - Tab + Shift Tab = التالي والسابق
 - Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
 - End = التمرير إلى نهاية الصفحة
 - Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى
 - Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
 - * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

USB، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون **الكل** الرئيسية وابحث
عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

10.9. كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.


استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **الكل** المصادر ، وحدد USB.

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB


يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

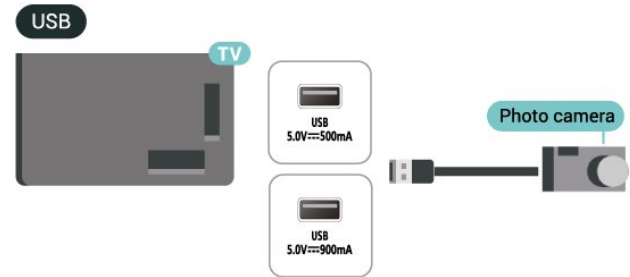

لمزيد من المعلومات حول عرض الصور، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون **الكل** الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

11.9. كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

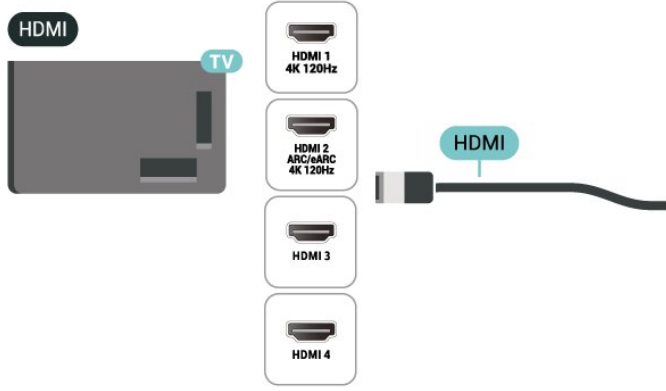

12.9. كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI معتمد فائق السرعة واستخدام التلفزيون كجهاز عرض للكمبيوتر.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia: عبر التلفزيون بك الخاص بالكمبيوتر بتوصيل قمت إذا HDMI، فقد تنتج بطاقة Nvidia خرج فيديو بمعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى تلقائي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD: إذا قمت بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات التالية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على النداء المناسب. إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096 x 2160p أو 3840 x 2160p بكسل ويتم استخدام تنسيق RGB بكسل، يجب تعيين استوديو بتنسيق 4:4:4 RGB (محدود) في بطاقة رسومات الكمبيوتر. - إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 2560 x 1440p و 120 هرتز ويتم استخدام تنسيق بكسل RGB، يجب ضبط تنسيق 4:4:4 RGB بكسل القياسي للكمبيوتر الشخصي (RGB الكامل) في بطاقة رسومات الكمبيوتر.

10. توصيل التلفزيون


المشاكل

- الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها
- قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.
- تعذر عمل إنترنت
- إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.
- اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان
- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.
- DHCP
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.
- في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

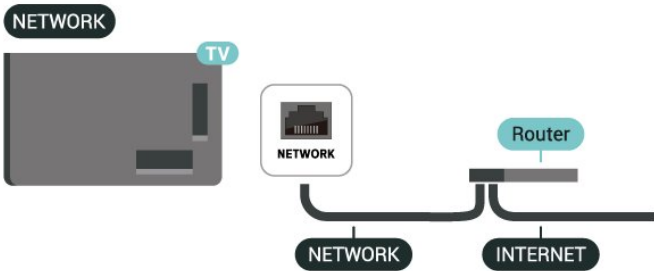

إعدادات الشبكة والإنترنت

عرض إعدادات الشبكة

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، مثل عناوين IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان /قناع الشبكة /العبرة /نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو غير ذلك.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل بواسطة Wi-Fi

10.1. الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Google TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بموجه الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى موجه Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل.

إنشاء الاتصال

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

- 1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2 وفقاً لنوع الموجه، أدخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع WoWLAN (Wi-Fi).

10.2. حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لـ Google TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوكل من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube Google Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). إذا لم تقم بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون:

- 1- حدد الإعدادات > ساب وتسجيل الدخول واضغط على OK.
- 2- حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 3- حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 4- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 5- أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

ملف التعريف الخاص بالإنطفال

بمجرد تسجيلك لحساب Google، فقد ترغب في إنشاء ملف تعريف خاص بالإنطفال لطفلك. يسمح ملف التعريف الخاص بالإنطفال للبناء بمنح أطفالهم إمكانية الوصول إلى كل من تطبيقات التلفزيون المخصصة للجمهور العام والتطبيقات المخصصة للأنطفال. يحدد البناء أي التطبيقات التي يمكن تثبيتها، ويمكنهم تكوين تذكيرات وقت النوم وتقييد وقت الشاشة.

ضمن ملف التعريف الخاص بالإنطفال، يمكن الوصول إلى التطبيقات الممنوحة فقط، ويسمح فقط للاتصالات HDMI بالتحديد كمصادر خارجية.

إنشاء ملف تعريف خاص بالإنطفال

يمكنك استخدام حساب Google الحالي الخاص بك لتسجيل الدخول إلى التلفزيون الخاص بك، أو إضافة حساب لإنشاء ملف تعريف خاص بالإنطفال.

- 1- حدد أيقونة ملف التعريف من خلال لوحة المعلومات في الجهة العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية.
- 2- حدد حساباً موجوداً إذا كنت قد أنشأت حسابات بالفعل، أو حدد + إضافة حساب واتبع التعليمات لإضافة حساب جديد.
- 3- حدد إضافة طفل لإنشاء مساحة مخصصة لطفلك.
- 4- أثناء عملية الانضمام إلى ملفات تعريف الأنطفال، يحدد البناء أي التطبيقات التي يمكن تثبيتها في ملف التعريف الخاص بالإنطفال من التطبيقات الموجودة على متجر Play والوصفة لجميع النعمار.

التشغيل مع Chromecast

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة، لذا يجب تشغيل إعداد WoWLAN (Wi-Fi) إعداد تغيير من تتوكل حتى أولاً (التشغيل مع Chromecast).

عارض الوسائط الرقمية - DMR

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

الاتصال السريع

الاتصال السريع بشبكة Wi-Fi

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > الاتصال السريع.

يساعدك الاتصال السريع على الاتصال بشبكة Wi-Fi بسرعة عن طريق مسح رمز QR الظاهر على شاشة التلفزيون.

اتصل بشبكة Wi-Fi عن طريق مسح رمز QR باستخدام هاتف Android واتبع التعليمات. على هاتف Android، انتقل إلى الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > حدد شبكة Wi-Fi > متقدم > إضافة جهاز ثم امسح رمز QR. سيتصل جهاز التلفزيون بشبكة Wi-Fi بسرعة بمساعدة هاتف Android.

التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة Matter الذكية المنزلية

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التحكم في التلفزيون باستخدام Matter.

شبكة Matter هي قاعدة للنشياء المتصلة وبروتوكول لتوصيل الأجهزة والأنظمة المتوافقة. يمكنك إضافة جهاز التلفزيون الخاص بك إلى شبكة Matter الذكية المنزلية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو إدخال رمز الإعداد.

التوصيل بـ 4Control®

التبديل لتكوين التوصيل بـ 4Control®

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > للتوصيل بـ 4Control.

4Control التحكم على ليساعدك، المخصص والتحكم النتمته حلول مزود هو 4Control في الأجهزة المتعددة داخل المنزل. لتوصيل جهاز Philips Smart TV بـ 4Control، يُرجى التأكد من ضبط بيئة وأجهزة 4Control بشكل صحيح.

10.3. إنترنت

بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير معدّ لشاشة التلفزيون.

□ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

□ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

□ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ماء الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت:

- اضغط على  الرئيسية.
 - حدد تطبيقاتك  WEB BROWSER (الصف الثاني من الرموز في الوضع الأساسي) واضغط على OK.
 - أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.
 - للإغلاق الإنترنت، اضغط على  عودة، ثم قم بالتأكيد على المغادرة من الرسالة التي تظهر على الشاشة.
- * ملاحظة: إذا لم يكن WEB BROWSER موجوداً في صف تطبيقاتك ، يمكنك إضافة التطبيق يدوياً.

11. المصادر

11.1. التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى جهاز تخزين USB. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل:

- 1- اضغط على  المصادر لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

* ملاحظة: لا يمكن التحكم في جهاز HDMI، المدرج في قائمة المصادر بوصفه غير مسجل، باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون؛ لأن بروتوكول الاتصال محدود.

11.2. AirPlay و HomeKit

بث المحتويات عبر AirPlay

يمكنك بث ملفات الوسائط من أجهزة Apple إلى التلفزيون عبر AirPlay. انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > Apple AirPlay and HomeKit للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay HomeKit والتأكد من أن AirPlay قيد التشغيل. يجب أن يكون جهاز Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi المنزلية نفسها المتصل بها التلفزيون لبث المحتويات.

إضافة التلفزيون إلى Apple HomeKit

- للإضافة التلفزيون إلى HomeKit والتحكم فيه عبر أجهزة Apple:
- 1- انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > Apple AirPlay and HomeKit للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay HomeKit.
 - 2- حدد إعداد ضمن قسم HomeKit لإنشاء رمز QR على التلفزيون.
 - 3- على جهاز Apple الخاص بك، افتح تطبيق الرئيسية واضغط على إضافة + ثم امسح رمز QR الظاهر على التلفزيون.
 - 4- اتبع التعليمات الموجودة على جهاز Apple وأضف التلفزيون إلى HomeKit.

12. القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة، ستجد طريقة سريعة للوصول إلى وظائف التلفزيون أو قوائم الإعداد.

افتح القائمة السريعة / الإعدادات المتكررة وافتح عنصر:

- 1- اضغط على القائمة السريعة MENU / افتح القائمة السريعة.
- 2- اضغط على السهمين < (يسار) أو > (يمين) للتبديل بين القائمة السريعة و الإعدادات المتكررة.
- 3- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 4- اضغط على < عودة للإغلاق القائمة السريعة أو الإعدادات المتكررة من دون بدء أي شيء.

يمكنك الضغط على OPTIONS لتكوين العناصر أو تعطيلها من قائمة الإعدادات المتكررة.

* ملاحظة: لا تتوفر القائمة السريعة والإعدادات المتكررة في تطبيقات التلفزيون التابعة لجهات خارجية.

13. الشاشة والصوت

13.1. صورة

إعدادات الصورة

نُبذة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يمكن تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سيتم تطبيقها.

في المستوى الأول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دانهاً تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة منفصلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيم الإعداد ومعاينة التأثير، ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين ^ (لأعلى) أو v (لأسفل) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح ← عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

تحديد نمط

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < AI نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي. أو اضغط على (DASHBOARD) في وحدة التحكم عن بعد وحدد الصورة < نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

واضح جداً - خيار مثالي للعرض في أثناء النهار.

السينما المنزلية - مثالية لتجربة الترفيه المنزلي للأفلام اليومية.

ECO - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة

Filmmaker Mode - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو الأصلي.

وضع الألعاب* - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.

جهاز عرض** - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يُعرض مقطع الفيديو النصلي بالحد الأدنى من المعالجة.

Calman - معايرة الألوان بأداة Calman

* نمط الصورة - اللعبة متاحة فقط في تطبيقات فيديو HDMI وتطبيقات بث الفيديو.

** نمط الصورة - جهاز العرض متاح فقط عندما يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على تطبيق الكمبيوتر.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+)

HDR للألوان شخصية

HDR واضح جداً

السينما المنزلية بتقنية HDR

HDR ECO

HDR Filmmaker Mode

IMAX Enhanced HDR

HDR ألعاب

شاشة HDR

Calman HDR معايرة الألوان بأداة Calman

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نمط الصورة التالي:

HDR للألوان شخصية

HDR واضح جداً

Dolby Vision ساطع

Dolby Vision Filmmaker

Dolby Vision ألعاب

استعادة نمط الصورة

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < استعادة نمط الصورة.

حدد لاستعادة نمط الصورة.

نمط صورة الفيلم التلقائي

نمط صورة الفيلم المفضل

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم المفضل.

يمكنك تحديد نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي، الذي سيتم تعيينه تلقائياً عند اكتشاف محتوى الفيلم. يعتمد خيار نمط صورة الفيلم المفضل على توفر الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

* ملاحظة: لاكتشاف محتوى الفيلم وتعيين نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك تلقائياً، تحتاج إلى تشغيل نمط صورة الفيلم التلقائي من الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم التلقائي.

تشغيل / إيقاف تشغيل نمط صورة الفيلم التلقائي

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم التلقائي.

قم بالتشغيل أو إيقاف التشغيل لاكتشاف محتوى الفيلم تلقائياً وتعيين تفضيلاتك في الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم التلقائي.

طريقة الكشف عن الفيلم

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < طريقة الكشف عن الفيلم.

سيتم تعيين التلفزيون إلى نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك تلقائياً عند اكتشاف محتوى الفيلم. يمكنك تعيين طريقة الكشف عن الفيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي أو باستخدام إشارات المحتوى.

ذكاء الإضاءة المحيطية

تحسين مستوى الإضاءة

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < تحسين مستوى الإضاءة.

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المحيطية المختلفة.

التفاصيل الداكنة	تحسين التفاصيل الداكنة
تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة ⚙️ الإعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة. لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الضوء المحيط.	⚙️ الإعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < تحسين التفاصيل الداكنة. حدد ON (تشغيل) لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الإضاءة المحيطة. تحسين حرارة اللون ⚙️ الإعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < تحسين حرارة اللون. حدد "تشغيل" لتحسين درجة حرارة اللون تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطة.
جاها ⚙️ الإعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < جاها. لتعيين إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها. ملاحظة: لا يتوفر في بعض الطرز عندما يتم تعيين تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.	تحسين HDR ⚙️ الإعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < تحسين HDR. حدد "تشغيل" لتحسين تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطة.
مستوى اللون الأسود ⚙️ الإعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < مستوى اللون الأسود. لضبط مستوى اللون الأسود للصورة. ملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون الأسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).	مزيد من إعدادات الصورة التباين سطوع تحسين مستوى الضوء المحيط ⚙️ الإعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < السطوع < تحسين مستوى الإضاءة المحيطة. قم بالتشغيل لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.
تحسين التباين الواقع الطبيعي المثالي ⚙️ الإعدادات: < والصوت الشاشة < الصورة < التباين < تحسين التباين < الواقع الطبيعي المثالي. تحسن ميزة "الواقع الطبيعي المثالي" مستوى التباين والسطوع للحصول على تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR) للمصادر العادية. لا يتوفر عندما يدعم محتوى الفيديو HDR (النطاق الديناميكي العالي) وعدم تعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض .	تباين OLED ⚙️ الإعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < السطوع < تباين OLED. لضبط قيمة تباين الصورة. يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.
مستوى التحسين الديناميكي ⚙️ الإعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < تحسين التباين < مستوى التحسين الديناميكي. حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عند التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة. ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.	تعزيز الإضاءة ⚙️ الإعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < السطوع < تعزيز الإضاءة. حدد Off (إيقاف التشغيل) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Medium (متوسط) أو Maximum (الحد الأقصى) لتعيين التلفزيون تلقائياً على تقليل التباين أو للحصول على أعلى مستوى لاستهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة.
التحكم بـ HDR ⚙️ الإعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التحكم بـ HDR < تحسين تأثير HDR المحيط. يؤدي تمكين التلفزيون إلى إلغاء إعدادات HDR تلقائياً للتكيف مع ظروف الإضاءة المحيطة الساطعة. ⚙️ الإعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التحكم بـ HDR < تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR.	مستوى الفيديو ⚙️ إعدادات: < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < السطوع < مستوى الفيديو. اضبط مستوى تباين الفيديو.

عُيِّن الطريقة المستخدمة في معالجة تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR. من المقرر أن يؤدي إيقاف التشغيل HGiG / إلى تعطيل تعيين درجة اللون الداخلية في التلفزيون أو اتباع مقياس HDR للالعاب HGiG (مجموعة اهتمامات ألعاب HDR) لمطابقة جهاز الألعاب. يمكنك ضبط الطريقة على ثابت ديناميكي أو محسّن ليكون لها تأثير مختلف.

ملاحظة: يتوفر عند اكتشاف إشارة HDR10 أو HDR10+ وعندها يكون تحسين النطاق الديناميكي العالي المحيط متوقف.

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التحكم بـ HDR / تأثير HDR10 / تأثير HDR10+ / تأثير HLG.

عند الكشف عن إشارة HDR10 HDR10 / HLG / وعدم ضبط تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR إلى إيقاف أو إيقاف HGiG / وتحسين مستوى HDR المحيط يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على التفاصيل الإضافية أو متوازن أو سطوع إضافي لكل نوع من محتويات HDR.

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التحكم بـ HDR / محسّن مناطق الإضاءة.

عند اكتشاف إشارة HDR10 / HDR10 + HLG /، تستطيع تمكين ذلك لتعزيز تفاصيل تسليط الضوء على التألق.

اللون

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > اللون.

الإشباع

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > اللون > الإشباع.

لضبط قيمة الإشباع للالوان.

ملاحظة: لا يتوفر عند تعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

ضبط إعداد درجة اللون

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة اللون.

لضبط قيمة إعداد درجة اللون.

ضبط تحسين اللون

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > اللون > تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى أو المتوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الالوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر عند اكتشاف إشارة Dolby Vision وتعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض / شاشة HDR

ضبط نطاق الالوان الواسع

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > اللون > نطاق ألوان واسع.

لتشغيل / إيقاف تشغيل نطاق الالوان الواسع. قابل للتطبيق على بعض طرز التلفزيون فقط.

ضبط درجة حرارة اللون

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > تحسين حرارة الالوان المحيط.

قم بالتحديد لتحسين درجة حرارة اللون تلقائيًا بالاستناد إلى ظروف الضوء المحيط.

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > تحسين.

حدد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > محاذاة نقطتين بيضاوين أو محاذاة 20 نقطة بيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقًا لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

التحكم في الالوان

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > اللون > التحكم في الالوان.

لا يتوفر إعداد التحكم في الالوان إلا عند تعيين تحسين اللون إلى إيقاف التشغيل. لضبط تدرج اللون والإشباع والكثافة للون الأحمر والأصفر والأخضر و السماوي والأزرق والأرجواني على التوالي أو إعادة تعيينها إلى الإعدادات الافتراضية. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، فحدد إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

الحدة

النقطة البيضاء

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > الوضوح > النقطة البيضاء.

لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين الهلوس (SDR بالذكاء الاصطناعي)

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > الوضوح > تحسين الهلوس.

قم بالتشغيل للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها. لا يتوفر عند تعيين تنسيق الصورة إلى هاء الشاشة.

الصورة نقية

تقليل الفوضى

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > الصورة نقية > تقليل الفوضى.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو. تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة وتحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض التشويش

الإعدادات: الشاشة والصوت > الصورة > الصورة نقية > خفض التشويش

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتتبع العيب في محتوى الفيديو الرقمي. يكون العيب مرئيًا في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

لا يكون نهط الصورة النقية متاحًا عندما يكون نهط الصورة / نهط الصورة مع ميزة

الذكاء الاصطناعي هو اللعبة أو HDR ألعاب أو ألعاب Dolby Vision أو جهاز عرض أو شاشة HDR.

حركة

أنماط الحركة

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > أنماط الحركة.

توفر أنماط الحركة أوضاعاً محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. (إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

- ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نهط الصورة / نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي > جهاز عرض
- ⚙️ الإعدادات > والصوت الشاشة > الصورة > نهط الصورة / نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي > اللعبة
- ⏮ مصدر الفيديو هو معدل تحديث متغير
- ⏮ معدل إطارات مصدر الفيديو هو 120 هرتز أو أعلى

أنماط حركة اللعبة

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > أنماط حركة الألعاب.

توفر أنماط حركة اللعبة أوضاع إعداد حركة محسنة لمحتويات اللعبة المختلفة.

حدد أحد أنماط حركة اللعبة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. خيارات الإعداد المتاحة لنهط حركة الألعاب هي إيقاف (زمن الانتقال الأدنى) وسلس شخصي.

متاح فقط للحالات التالية:

- ⏮ نهط الصورة / نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي هو نهط ألعاب أو ألعاب HDR أو ألعاب Dolby Vision أو جهاز عرض أو شاشة HDR
- ⏮ مصدر الفيديو ليس معدل تحديث متغير
- ⏮ معدل إطارات مصدر الفيديو لا يزيد عن 60 هرتز

تحسين المشاهد الرياضية عبر الذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > تحسين الرياضات بالذكاء الاصطناعي.

قم بالتشغيل لتحسين الحركة عند تحديد المحتوى الرياضي. متوفر فقط في طرز محددة.

السلسلة

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > السلسلة.

لجعل حركة الصورة سلسلة عن طريق تقليل التشويش.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

خفض الضبابية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > خفض الضبابية.

لتقليل الضبابية لجعل حركة الصورة واضحة وحادة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة. هرتز في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت النول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام إعداد الصورة السريعة.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

- 1 - ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة.
- 2 - حدد إعداد الصورة السريع*. واضغط على OK.
- 3 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد P5/P5 AI Processing Picture.
- 4 - حدد إنهاء أو اضغط على < (اليسار) بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

* يكون إعداد الصورة السريع غير متوفر عندما يتم ضبط نهط الصورة على جهاز عرض / شاشة HDR / الألعاب.

13.2. الشاشة

تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة:

- 1 - اضغط على ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > تنسيق الصورة > ملأ الشاشة والاحتواء ضمن الشاشة وشاشة عريضة والنصلي واضغط على OK.
- 2 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- ⏮ ملأ الشاشة > لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التوجهات مرنية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- ⏮ الاحتواء ضمن الشاشة > لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرة السوداء مرنية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر.
- ⏮ شاشة عريضة > لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- ⏮ أصلي > لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

لتنسيق الصورة يدوياً:

- 1 - اضغط على ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > تنسيق الصورة > متقدماً واضغط على OK.
- 2 - استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير وتوسيع لضبط الصورة.
- 3 - أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندما فتحت تنسيق الصورة.
- ⏮ النقل > حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- ⏮ تكبير / تصغير > حدد النسب للتكبير.
- ⏮ توسيع > حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
- ⏮ تراجع > حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوفر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

إعدادات شاشة OLED

حماية الصور المحلية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > حماية الصور المحلية.

عين مستوى الحماية عند عرض صورة محلية ثابتة.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت في التصاق الصورة. وهذه الظاهرة خاصة طبيعية في لوحة OLED. تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

نقل البكسل تلقائياً

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > نقل البكسل تلقائياً.

قم بالتشغيل لنقل موضع البكسل من أجل خفض ضغط البكسل. هذا الخاصية تهدف إلى حماية شاشة OLED من عرض الصورة الثابتة.

مسح الصورة المتبقية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > مسح الصورة المتبقية.

عند ظهور الصورة المتبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة هذا على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

1 - حدد ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة.

2 - حدد مسح الصورة المتبقية.

3 - حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتمل العملية.

إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافه وإعادة تشغيله تلقائياً عندما يتحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد في وقت لاحق.

أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. وهذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المستبقاة التي تظهر على الشاشة.

مسح الصورة المتبقية هي عملية تحديث عميق، وليس لمنع الصورة المتبقية. لا يتم تشغيلها يدوياً إلا عند رؤية الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لمدة 8 ساعات على الأقل.

13.3. صوت

نمط الصوت

تحديد نمط

⚙️ الإعدادات > والصوت الشاشة > الصوت > نمط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نمط الصوت.

⏏ وضع - AI تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نمط الصوت في المحتوى الصوتي.

⏏ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

⏏ ترفيه - مثالي لمشاهدة الأفلام

⏏ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

⏏ موسيقى مكانية - مثالية للألعاب

⏏ الحوار - مثالي للكلام

⏏ الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقيداً.

تخصيص الإعدادات الشخصية

1 - قم بضبط نمط الصوت على شخصي.

2 - انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية لتغيير إعدادات الصوت الشخصية.

استعادة الإعدادات الشخصية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

إعدادات شخصية

أداة محاكاة ظاهريّة لكبير الصوت

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهريّة لكبير الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتكوين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي البعد ونقله بدقة. حدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الوظيفة.

Clear dialogue

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > Clear dialogue.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسّنة لبرنامج الكلام.

مُعادِل بتقنية الذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > مُعادِل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتكوين ضبط المُعادِل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

مُعادِل مخصّص يعمل بالذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > مُعادِل مخصّص يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على مفاتيح النسم / التقل لضبط مستوى مُعادِل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

استعادة الإعدادات الشخصية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

وضعية التلفزيون

وضعية التلفزيون

الإعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك وضعية التلفزيون.

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

DTS Play-Fi

إعداد DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

الإعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بهكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لا سلكياً إلى هكبرات الصوت، ستحتاج إلى:

- Philips Smart TV يدعم DTS Play-Fi
- جهاز متوافق مع DTS Play-Fi
- تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- تم تثبيت تطبيق Philips Sound على هاتفك أو جهازك اللوحي
- شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

- قم بتنزيل تطبيق Philips Sound وتثبيته على هاتفك أو جهازك اللوحي.
- استخدم تطبيق Philips Sound للبحث عن جهاز متوافق مع DTS Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل جهاز DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.
- على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد توصيل هكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.
- عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.
- يؤكد الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fi متعددة.

نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Fi-Play DTS

جرب صوت المسرح المنزلي الغامر مع مضمخات الصوت Play-Fi اللاسلكية أو هكبرات الصوت أو السماعات الأمامية أو هكبرات الصوت المحيطي أو جهاز استقبال Play-Fi الذي يشغل هكبرات صوت المسرح المنزلي.

هكبرات صوت Play-Fi كهكبرات صوت أمامية للتلفزيون.
يمكنك إخراج صوت التلفزيون إلى زوج من هكبرات صوت Play-Fi مثل TAW6205 أو TAW6505 أو TFW1.
سيُكَم صوت هكبرات صوت التلفزيون عند الاتصال بهكبرات صوت Play-Fi.

استخدم تطبيق Play-Fi على التلفزيون لإعداد هكبرات صوت Play-Fi.

1- حدد DTS Play-Fi Wireless Home Theater (نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Play-Fi)

2- حدد Two (اثنان) كهكبري الصوت الأماميين.

3- اتبع معالج الإعداد لإكمال الإعداد.

إعداد نظام المسرح المنزلي مع التلفزيون وهكبرات صوت Play-Fi

1- على تطبيق Play-Fi، حدد DTS Play-Fi Home Theater

(المسرح المنزلي DTS Play-Fi) Setup (إعداد) ك

Connect Speakers (توصيل هكبرات الصوت) لتوصيل جميع أجهزة

Play-Fi. إذا كانت الأجهزة متصلة بالفعل، فيمكنك اختيار My

speakers are connected (هكبرات الصوت متصلة) للانتقال إلى الخطوة التالية.

2- قم بالإعداد لتعيين Front Speaker (هكبر الصوت الأمامي)

Surround Speakers (هكبرات الصوت المحيطي) و

Subwoofer (مضخم الصوت) إلى أجهزة Play-Fi المتصلة. يظهر الرسم

الموجود على الجانب الأيسر مواضع هكبري الصوت.

3- اقترح استخدام Two +TV (التلفزيون + اثنان) فإنه يوفر قناة مركزية

مخصصة لوضوح الحوار.

4- بمجرد تعيين الأجهزة، حدد Continue (متابعة) لإكمال إعداد نظام

المسرح المنزلي.

في قائمة Settings (الإعدادات) في نظام المسرح المنزلي، يمكنك اختيار Distance to Speakers (المسافة إلى هكبرات الصوت) لاختيار المسافة المناسبة أو اختيار Disable Home Theater (تعطيل المسرح المنزلي) أو Disband Setup (إعداد المسافة) إذا لزم الأمر.

ملحوظة:

- ينبغي استكمال اقتران الصوت المحيطي /اللاستريو اللاسلكي ضمن نظام المسرح المنزلي Play-Fi
- تعتمد الميزات على طراز التلفزيون وهكبرات صوت Play-Fi المستخدمة.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

الإعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام الصوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الشاشة والصوت ك الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكم بالصوت EasyLink 2.0 إلى "تشغيل" ضمن القنوات والإدخالات ك الإدخالات.

حدد نهط الصوت

الإعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك EasyLink 2.0 ك نهط الصوت.

بدل بين أنماط الصوت المعينة مسبقاً. توجد أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

الفيلم - نهط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.

الموسيقى - نهط وحسن للاستماع إلى الموسيقى.

الصوت - تحسين الحوار في الأصوات.

الهدرج - لتشعر وكأنك في مخرج كبير وفي الهواء الطلق.

مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز

الم متصل ومتوافق مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

الإعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك EasyLink 2.0 ك الجهير.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى الصوت الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

⚙️ الإعدادات كُ الشاشة والصوت كُ الصوت كُ EasyLink 2.0 كُ الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

⚙️ الإعدادات كُ الشاشة والصوت كُ الصوت كُ EasyLink 2.0 كُ الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نهط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيط

⚙️ الإعدادات كُ الشاشة والصوت كُ الصوت كُ EasyLink 2.0 كُ الصوت المحيط.

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع المعينة مسبقاً.

▢ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

▢ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات الانصليّة.

▢ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

DRC

⚙️ الإعدادات كُ الشاشة والصوت كُ الصوت كُ EasyLink 2.0 كُ DRC.

حدد التحكم بالنطاق الديناميكي (DRC) المفضل.

▢ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

▢ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

▢ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

⚙️ الإعدادات كُ الشاشة والصوت كُ الصوت كُ EasyLink 2.0 كُ مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

▢ تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.

▢ تشغيل - مرتفعة دائماً

▢ إيقاف تشغيل - وضعيّة مسطحة.

تحديد مرحلة الصوت

⚙️ الإعدادات كُ الشاشة والصوت كُ الصوت كُ EasyLink 2.0 كُ مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

▢ تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.

▢ تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.

▢ إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

⚙️ الإعدادات كُ الشاشة والصوت كُ الصوت كُ EasyLink 2.0 كُ إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع الأساسية.

قد تتوفر خيارات إعدادات إضافية إذا كان نظام الصوت HDMI يدعم هذه الخيارات:

ضبط مستوى مضخم الصوت ضبط

Dolby Atmos ضبط

مستوى مكبرات صوت الارتفاع تمكين / تعطيل

DTS Virtual X تمكين / تعطيل

مستوى الصوت الحقيقي تمكين / تعطيل

الوضع الليلي إعداد

مستوى الصوت التلقائي تمكين / تعطيل

الشاشة

معايرة الغرفة

معايرة الغرفة

⚙️ الإعدادات كُ الشاشة والصوت كُ الصوت كُ معايرة الغرفة.

ستسمح هذه المعايرة للتلفزيون بتحديد الصوتيات في غرفتك وتوفير جودة صوت مُحسّنة على مكبرات صوت التلفزيون التي تتناسب بشكل أفضل مع الصوتيات.

تحتاج إلى إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل بدء الإعداد والتأكد من أن إعداد إخراج الصوت هو مكبرات صوت التلفزيون. للحصول على نتيجة أكثر دقة، يرجى الحفاظ على الغرفة هادئة.

لبدء معايرة الغرفة:

1 - أمسك وحدة التحكم عن بُعد في وضعية الاستماع وتوجيهه نحو التلفزيون في أثناء عملية التوليف.

2 - حدّد المعايرة الآن أو المعايرة مجدداً لبدء المعايرة.

3 - سيتم تشغيل اختبار الصوت وقياسه من خلال جهاز التحكم عن بُعد. أمسك وحدة التحكم عن بُعد ووجهها نحو التلفزيون، يمكن أن يستغرق ذلك عدة ثوانٍ.

4 - بمجرد معايرة مكبرات صوت التلفزيون بنجاح، حدّد اختبار للاستماع إلى الصوت قبل معايرة مكبرات صوت التلفزيون وبعدها. حدّد تطبيق لقبول الإعداد، أو حدّد إعادة المحاولة لإعادة المعايرة.

5 - عند نجاح إعداد معايرة الغرفة وتطبيقه، يعود التلفزيون إلى قائمة الإعدادات.

انتقل الآن إلى ⚙️ الإعدادات كُ الشاشة والصوت كُ الصوت كُ معايرة الغرفة وحدد تطبيق المعايرة لهوالفة إخراج الصوت من مكبرات صوت التلفزيون.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

⚙️ الإعدادات كُ الشاشة والصوت كُ الصوت كُ متقدم كُ مستوى صوت تلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

مستوى صوت دلّتا

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > متقدم > مستوى صوت دلتا.

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح النسم / التقل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إشعار Dolby Atmos

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > إشعار Dolby Atmos.

شغل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmos على التلفزيون. لا يتوفر الإشعار إلا عند تعيين ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت إلى مكبرات صوت التلفزيون وتعيين ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت إلى تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos).

13.4. إخراج الصوت

مكبرات الصوت وeARC

إخراج الصوت

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت.

تعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.
□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

□ إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون وتشغيل الإخراج الرقمي / البصري.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

عند تكوين الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi بشكل صحيح وتشغيله، يمكنك تحديد نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Play-Fi لتعيينه كجهاز إخراج الصوت.

eARC

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > eARC.

عَيّن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسّنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق إخراج القناة الرقمية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عَيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ قنوات متعددة (تجاوز): حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تمكين إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى صخابة نظام الصوت HDMI.

□ حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

□ حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة

الرقمية إلى "تشغيل")

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن يعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

13.5. Multi View

يسمح Multi View لمشاهدين فيديو بمشاركة نفس الشاشة في وقت واحد. يمكن أن تكون مقاطع الفيديو جنبًا إلى جنب أو مقطع فيديو واحدًا في نافذة صغيرة متراكبة على مقاطع فيديو أخرى (وضع صورة داخل صورة).

التشغيل وإلغاء التشغيل

اضغط على  (القائمة السريعة / القائمة) لفتح القائمة السريعة وحدد العرض المتعدد لفتح قائمة إعدادات العرض المتعدد. يمكنك أيضاً الضغط على  الصفحة الرئيسية، والانتقال إلى صف تطبيقاتك وفتح العرض المتعدد تطبيقاً للربط بقائمة إعدادات العرض المتعدد. لإلغاء تشغيل العرض المتعدد، حدد الخروج من العرض المتعدد أعلى قائمة إعدادات العرض المتعدد.

إعدادات العرض المتعدد

في قائمة إعدادات العرض المتعددة، يمكنك إدارة مصدر الفيديو لـ عرض 1 (العرض الرئيسي) وعرض 2 (عرض فرعي). قم بتغيير وضع العرض بين جنباً إلى جنب أو صورة داخل الصورة، توكين / تعطيل الصوت المزدوج لإخراج الصوت من كلا المصدرين، واضبط توازن الصوت عندها يتم توكين الصوت المزدوج وتحديد اخرج من العرض المتعدد لإلغاء تشغيل العرض المتعدد. سيتم استبعاد قائمة إعدادات العرض المتعدد إذا لم يكن هناك تفاعل من المستخدم بعد بضع ثوانٍ.

حدد المصدر للعرض الرئيسي والعرض الفرعي

يشتمل العرض المتعدد على طريقتي عرض، وهما العرض 1 (العرض الرئيسي) العرض 2 (العرض الفرعي). يتم تحديد موضع وحجم العرض الرئيسي والعرض الفرعي مسبقاً. من قائمة إعدادات العرض المتعددة، يمكن تبديل وضع العرض بين جنباً إلى جنب (حجم متساوٍ) أو صورة داخل صورة (عرض فرعي صغير يتراكب مع العرض الرئيسي).

يمكن تثبيت مصادر الفيديو الخاصة بالعرض الرئيسي والعرض الفرعي لقنوات النظم الصناعية وقنوات هوائي / كبل مثبتة ومقاطع فيديو إدخال من منافذ HDMI/USB. عندها لا يتم تعيين مصدر الفيديو من قائمة إعدادات العرض المتعدد، تظهر الأولوية الافتراضية على العرض 1 والعرض 2 يتم تثبيت القنوات الفضائية، ثم يتم تثبيت قنوات الهوائي / الكبل، ثم مقاطع فيديو HDMI/USB.

وضع التحكم

في إدارة العرض قائمة الإعداد، بعد تحديد المصدر، يمكنك الدخول إلى وضع التحكم عن طريق تحديد التحكم للحصول على إعدادات إضافية. يتوفر وضع التحكم لقنوات النظم الصناعية / الهوائي / الكبل ومصادر USB. يتضمن وضع التحكم في قنوات القمر الصناعي / الهوائي / قنوات الكبل الترجمة المصاحبة، لغة الترجمة وخيارات ضبط لغة الصوت. بالنسبة لمصادر USB، يمكن أن يعدل وضع التحكم إعدادات حدد USB (أجهزة USB) واستعراض (مقاطع الفيديو) و قم بتشغيل كل / مرة واحدة والترجمات ولغة الترجمة ومجموعة الأحرف ولغة الصوت.

بالضغط على OPTIONS سيخرج المفتاح الموجود على جهاز التحكم عن بعد من وضع التحكم.

الصوت المزدوج

يتم دائماً توكين الصوت من 1 عرضاً (العرض الرئيسي) ويتم توكين الصوت من عرض 2 (العرض الفرعي) يتم إيقاف تشغيله بشكل افتراضي. قم بتشغيل الصوت المزدوج سيقوم بتشغيل الصوت من View 2 وسيتم خلط صوت إخراج التلفزيون من كل من View 1 Audio View 2 Audio. يمكنك أيضاً ضبط توازن الصوت بين View 2 by View 1 توازن الصوت المزدوج شريط التمرير.

الاستماع المستقل

الصوت الموجود على جهاز Bluetooth® ضمن إدارة العرض إعدادات العرض 2 يسمح للتلفزيون بإرسال صوت View 2 إلى جهاز صوت Bluetooth® للاستماع المستقل. عند الدخول الصوت وفعل قائمة أجهزة Bluetooth®، حدد أحد أجهزة صوت Bluetooth صوت لإخراج القائمة من المقتربة View 2. بمجرد تعيين جهاز صوت Bluetooth لصوت View 2، لن يكون صوت إخراج التلفزيون مختلطاً عند توكين الصوت المزدوج. سيتم إخراج صوت View 1 إلى سماعات التلفزيون وسيتم إخراج صوت View 2 إلى جهاز صوت Bluetooth®.

13.6. Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

تشغيل Ambilight

اضغط على AMBILIGHT للتشغيل، أو يمكنك التشغيل من خلال تحديد  الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > نهط > Ambilight > توكين.

لإيقاف تشغيل Ambilight:

- 1- اضغط على AMBILIGHT.
- 2- اضغط على OK في خيار توكين لتشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

نهط Ambilight

نهط Ambilight بالذكاء الاصطناعي

 الإعدادات > العرض والصوت > Ambilight > نهط > نهط > AI Ambilight.

عند توكين نهط AI Ambilight، سيقوم التلفزيون تلقائياً بضبط أنماط المختلفة الاستخدام لحالات Ambilight.

تحديد نهط Ambilight يدوياً

 الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > نهط > نهط > Ambilight.

عند تعطيل نهط AI Ambilight، يمكنك تحديد نهط Ambilight مُعد مسبقاً يدوياً.

- قياسي - خيار مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم.
- رياضة - خيار مثالي للبرامج الرياضي.
- السينما - خيار مثالي لتجربة الأفلام والترفيه المنزلي.
- أجهزة الألعاب - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- الموسيقى - الاستماع إلى الموسيقى ومتابعة ديناميكيات الصوت.
- لون ثابت - حدد لوناً ثابتاً من اختيارك.

عند تعيين نهط Ambilight إلى لون ثابت، يمكنك تخصيص النهط:

- تحديد اللون الثابت - حدد اللون الثابت المفضل لديك من لوحة الألوان وقر بضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.
- التأثيرات الديناميكية - أضف تأثيرات ديناميكية إلى اللون المحدد.

عند تعيين نهط Ambilight إلى الموسيقى، يمكنك تحديد ملفات تعريف

موسيقى Ambilight المحددة سابقاً من تحديد نهط الموسيقى:

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية.
- ديسكو - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة.
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية.

اتباع التطبيق

يتوفر إعداد اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق Philips Smart TV.

سطوع

⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > السطوع.

تحديد مستوى سطوع إضاءة الاسترخاء.

الهدئة

⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > الهدئة.

قم بتعيين الهدئة (بالدقائق) لوضع إضاءة الاسترخاء.

Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية الهاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

بدء Ambisleep

⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > Start Ambisleep.

حدد لتشغيل Ambisleep.

تحديد لون Ambisleep

⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > Ambisleep colour selection.

حدد لون Ambisleep المفضل لديك من لوحة الألوان وقر بضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.

سطوع

⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > السطوع.

عيّن درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

الهدئة

⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > الهدئة.

عيّن مدة تشغيل (في الدقائق) Ambisleep.

تحديد لون إضاءة غرفة الصالون

⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > تحديد لون إضاءة غرفة الصالون.

حدد لون إضاءة غرفة الصالون المفضل لديك من لوحة الألوان وقر بضبطه من

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل Philips Wireless Home Speakers التي تعمل مع Ambilight

الإعدادات > الشاشة والصوت > Philips Wireless Ambilight > Home Speakers > تمكين / تعطيل.

تكوين

الإعدادات > الشاشة والصوت > Philips Wireless Ambilight > Home Speakers > تكوين.

قم بتكوين Philips Wireless Home Speakers للعمل مع Ambilight. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أعضاء LED خاصة بهواتف الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. بالنسبة إلى كل LED في مكر الصوت المرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان لاتباعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوع الضوء.

عرض التكوين

الإعدادات > الشاشة والصوت > Philips Wireless Ambilight > Home Speakers > عرض التكوين.

عرض الإعداد الحالي ل Philips Wireless Home Speakers التي تعمل مع Ambilight والشبكة ومصابيح LED الخاصة بهواتف الصوت.

إعادة تعيين التكوين

الإعدادات > الشاشة والصوت > Philips Wireless Ambilight > Home Speakers > إعادة تعيين التكوين.

أعد ضبط الإعداد الحالي ل Philips Wireless Home Speakers.

منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصدوبة بالموسيقى.
- ينتقل بتمعن إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس:

- 1 اضغط على القائمة السريعة / MENU / افتح القائمة السريعة.
 - 2 حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحه.
- المنبه: تعيين منبهات متعددة حتى 5 أيام مع إمكانية تكرار / تحديد الأيام، ضمن إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.
 - سمة ستار الخلفية: اتبع الطقس أو حدّد من فئات الصور.
 - الموسيقى: مقطوعة موسيقية لتشغيلها أثناء التنبيه.
 - تشغيل مستوى الصوت: ضبط مستوى صوت الموسيقى أثناء التنبيه.
 - الطقس: إعدادات توقعات الطقس المحلية.
 - معاناة: يمكنك معاينة تأثير التنبيه.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت التنبيه، فسوف يستيقظ التلفزيون من وضع الاستعداد. تلامي شاشة التنبيه، وتشغيل Ambilight، وتلامي الموسيقى، ثم عرض معلومات الطقس مع سمة ستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على مفتاح  وضع الاستعداد / تشغيل أو < عودة أو > الصفحة الرئيسية على وحدة التحكم عن بعد.

الإعدادات > الشاشة

والصوت > Philips Wireless Ambilight > Ambisleep > الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

النصوات الطبيعية المتوافرة هي:

- ☐ نار مخيم
- ☐ مطر
- ☐ غابة مطرية
- ☐ شاطئ استوائي
- ☐ شلال
- ☐ صامت

إعدادات Ambilight المتقدمة

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

الإعدادات > الشاشة والصوت > Philips Wireless Ambilight > متقدم > لون الحائط خلف التلفزيون.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيُعدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل الهخصص لها.

قم بتعيين Ambilight للإيقاف التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

الإعدادات > الشاشة والصوت > Philips Wireless Ambilight > متقدم > تلاشي حتى التوقف.

قم بتعيين وقت التلاشي حتى التوقف بالثواني أو حدد على الفور للإيقاف تشغيل Ambilight على الفور.

الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight

الإعدادات > الشاشة والصوت > Philips Wireless Ambilight > Advanced > الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight.

قم بتمكين أو تعطيل عرض الصور المتحركة التي تعمل بتقنية Ambilight في أثناء تشغيل التلفزيون من مصدر التيار الكهربائي.

تهديد Ambilight

Philips Wireless Home Speakers

ملاحظة: قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون ومكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

باستخدام تهديد Ambilight، يمكنك إعداد Philips Wireless Home Speakers لاتباع ألوان Ambilight. قبل بدء الإعداد، تأكد من تشغيل Philips Wireless Home Speakers وتوصيلها بشبكة Wi-Fi نفسها المتصل بها التلفزيون. يرجى إهمال مكبرات الصوت بعض الوقت لتصبح جاهزة إذا كنت قد قمت بتشغيلها للتو قبل بدء التشغيل.

اضغط باستمرار على زر توصيل أعضاء LED على مكر الصوت لمدة 3 ثوانٍ لبدء التوصيل. إذا كان لديك أكثر من مكر صوت، فكرر الإجراء نفسه مع كل مكر صوت واضغط على مفتاح BACK عند الانتهاء. يمكن العثور على زر توصيل أعضاء LED في Philips Wireless Home Speakers.

- ① وضع الاستعداد / تشغيل: الخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- ← عودة: الخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تم عرضه على التلفزيون.
- ☐ الصفحة الرئيسية: يخرج من تطبيق شروق الشمس ويتحول إلى المشغل.
- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة منذ تنبيه شروق الشمس، فيجب إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

Aurora

تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحة وعيشة التلفزيون بفضل التصميمات اللافتة للانتباه ونهط Ambilight الملون. يستخدم Aurora الصور والصور المتحركة والصوت ونهط Ambilight المميز من Philips لتحسين مساحة المعيشة لتناسب مع نهط حياتك الجديد.

لتشغيل تطبيق Aurora:

- 1 اضغط على  القائمة السريعة / MENU / لفتح القائمة السريعة، حدد Aurora واضغط على OK لفتحها.
- 2 بدلاً من ذلك، اضغط على  HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. حدد تطبيق Aurora من صف التطبيقات واضغط على OK لفتحه.

القات

توجد أربع قنات من السمات: البنية والمشاهد والمعرض والساعات. يمكنك تنزيل المزيد من السمات عندما يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. استخدم مفاتيح التنقل للاستعراض أفقياً / عمودياً في القائمة. اضغط على OK على سمة لبدء التشغيل. اضغط على OK على Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل العناصر في قائمة القنات هذه، بدءاً من العنصر الأول. اضغط على ← عودة للخروج من تطبيق Aurora.

وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكنك تعيين مدة تشغيل سمة Aurora، وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.

لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد:

- 1 عند تنشيط تطبيق Aurora، اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.
- 3 قبل انتهاء الوقت بدقيقتين، سيعرض التلفزيون مربع حوار لتوفير خيارات الانتقال إلى وضع الاستعداد فوراً أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الوقت المعلن للحد التنازلي أو التأجيل الحد الأقصى المسموح به وهو 4 ساعات.

14. التطبيقات

14.1. حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. ويمكن استخدام تطبيق WEB BROWSER لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من متجر Google Play. للبدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتثبيت تطبيقات من متجر Google Play، بالإنترنت التلفزيون توصيل يجب. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play وحدد تثبيت، تريد الذي التطبيق حدد. زر تثبيت لبدء التثبيت. بمجرد الانتهاء من تثبيت التطبيق، يمكنك تحديد زر فتح لفتح التطبيق، أو زر إلغاء التثبيت لإلغاء تثبيت التطبيق.

14.2. Google Play

الأنفلام والتلفزيون

باستخدام تطبيق Google TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شرائها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأنفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.

- 4 يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف مؤقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- 5 للإيقاف تطبيق الأنفلام والتلفزيون، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google TV موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

موسيقى

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. أو يمكنك الاشتراك في خدمة All Access، وهي اشتراك موسيقى Google Play على جهاز التلفزيون. أو يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها بالفعل، المخزنة على جهاز الكمبيوتر لديك.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق YouTube Music وافتحه.
- 3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4 للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن YouTube Music موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com

support.google.com/youtubemusic أو support.google.com/googletv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

أبدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله:

- 1 اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google Play Games وافتحه.
- 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4 عند الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / للإيقاف المخصص لذلك.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google Play Games موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

14.3. بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق:

- 1 اضغط على  الرئيسية.
- 2 انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- 3 يمكنك أيضا البحث عن التطبيق في حقل البحث من أجل الفتح أو التثبيت.
- 4 بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى  الإعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو عرض تطبيقات النظام لتحديد تطبيق لفتحه.
- 5 لإيقاف تطبيق ما، اضغط على < عودة أو اضغط على EXIT < TV أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

14.4. إدارة التطبيقات

 الإعدادات > التطبيقات.

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على جهاز التلفزيون. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها. يمكنك تحديد التطبيقات < مشاهدة كل التطبيقات أو التطبيقات غير المستخدمة لسرد التطبيقات المثبتة أو المستخدمة.

لكل تطبيق مثبت، يمكنك أيضاً تعيين الأذونات لإدارة التحديثات وأذونات التطبيقات والوصول إلى التطبيقات الخاصة والأمان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/googletv

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد:

- 1 اضغط على  HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
- 3 حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4 لإغلاق متجر Google Play، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT < TV.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنصح المستخدم / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النصح.

لتعيين الرقابة الأبوية:

- 1 اضغط على  HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
- 3 حدد إعدادات < الرقابة الأبوية.
- 4 حدد مستوى النصح الذي تريده.
- 5 أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6 لإغلاق متجر Google Play، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT < TV.

* ملاحظة: إذا لم يكن Store Google Play موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان:

- 1 على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقر بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2 انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3 أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

15. النظام

15.1. إمكانية الوصول

⚙️ الإعدادات > النظام > إمكانية الوصول.

مع تشغيل ميزة إمكانية الوصول، يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الأصم أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

نص عالي التباين

⚙️ الإعدادات > النظام > إمكانية الوصول > نص عالي التباين.

قم بالتشغيل لجعل النصوص معروضة مع تباين أعلى لسهولة القراءة.

تحويل النص إلى كلام

⚙️ الإعدادات > النظام > إمكانية الوصول > تحويل النص إلى كلام.

قم بالتعيين لتحويل النص إلى كلام للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

اختصار إمكانية الوصول

⚙️ الإعدادات > النظام > إمكانية الوصول > اختصار إمكانية الوصول.

الوصول السريع إلى إعدادات إمكانية الوصول.

هناك المزيد من الخدمات التي تقدمها Google، على سبيل المثال Captions و TalkBack و Switch Access لدعم التلفزيون من أجل الوصول بشكل أكثر سهولة. لمزيد من المعلومات حول الخدمات، يرجى زيارة www.support.google.com/googletv/answer/10070337

15.2. حول

تحديث برنامج النظام

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (عريض النطاق). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نوصي بإجراء التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرنامج بنفسك:

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > الإنترنت (موصى به) واضغط على OK.
- 2- سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.
- 3- في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.
- 4- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.
- 5- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميّز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB ومحول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون:

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام.
- 2- حدد USB ثم اضغط على OK.

تحديد التلفزيون

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- 2- حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.
- 2- على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- 3- انقر فوق إرسال المرفق.
- 4- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف .zip.
- 5- بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

- 1- أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.
 - 2- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
 - 3- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.
- إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عهلاً.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر الأثير).

للبحث عن تحديثات OAD:

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > البحث عن تحديثات OAD.
- 2- اتبع الإرشادات على الشاشة.

* ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 - حدد  الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > تحديث البرنامج تلقائياً.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تقييدات أخرى مجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" / "لاحقاً" على الشاشة.

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج:

1 - حدد  الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > عرض سجل تحديث البرنامج.

2 - فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي تهمت على هذا التلفزيون.

إعادة تعيين

أعد تثبيت التلفزيون

 الإعدادات > النظام > حول > إعادة التعيين > إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

إعادة تعيين عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعدادتها.

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

 الإعدادات > النظام > حول > إعادة التعيين > إعدادات المصنع.

إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

الحالة

عرض معلومات حالة التلفزيون

 الإعدادات > النظام > حول > الحالة.

لعرض حالة التلفزيون حول عنوان IP والجهاز وعنوان MAC وعنوان Bluetooth. ذلك وغيره، التسلسلي والرقم ⑧

المعلومات القانونية

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V. المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا  الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهدية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات برمجية المصدر، تُرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على...

open.source@tpv-tech.com

حول الترخيص مفتوح المصدر

الهدف التمهيدي للحصول على الكود المصدري لاجزاء TP Vision Europe B.V. برنامج التلفزيون الذي يندرج ضمن التراخيص مفتوحة المصدر.

هذا مستند يصف توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة في TP Vision Europe B.V. TV، والتي تقع إما ضمن ضمن ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام الأصغر (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V. أي ضمانات سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V. دعم أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V. إنه. اشتريتها التي يُطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

معلومات النظام

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي:

1 - حدد  الإعدادات > النظام > حول > الطراز، إصدار نظام التشغيل Android TV، مستوى تصحيح أمان Android، نسخة Kernel، إصدار Android TV OS، إصدار البرنامج، Netflix ESN، معرف جهاز Nagra. 2 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN ومعلومات أخرى في حال توفرها. 3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

15.3. التاريخ والوقت

 الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت.

التاريخ والوقت التلقائيان

 الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت > التاريخ والوقت التلقائيان.

قم بالتعيين لاستخدام الوقت المتوفر في الشبكة أو إيقاف التشغيل للاستخدام وقت النظام.

تعيين التاريخ

 الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت > تعيين التاريخ.

تعيين التاريخ الحالي.

تعيين الوقت

 الإعدادات > النظام > الوقت والتاريخ > تعيين الوقت.

تعيين الوقت الحالي.

تعيين المنطقة الزمنية

 الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت > تعيين المنطقة الزمنية.

15.8. التشغيل والطاقة

استخدم تنسيق 24 ساعة

⚙️ الإعدادات > النظام > التاريخ والوقت > استخدام تنسيق 24 ساعة.

قم بالتعيين للاستخدام تنسيق 24 ساعة لعرض الوقت.

⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > سلوك التشغيل.

قم بتعيين بقاء التلفزيون قيد التشغيل على الشاشة الرئيسية الخاصة بـ Google TV أو على آخر مصدر إدخال مُستخدَم عند تشغيل التلفزيون.

15.4. اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

⚙️ الإعدادات > النظام > اللغة.

حدد اللغة لعرض قائمة التلفزيون والرسائل.

15.5. لوحة المفاتيح

إعدادات لوحة المفاتيح المتصلة ولوحات المفاتيح الافتراضية

⚙️ الإعدادات > النظام > لوحة المفاتيح.

وصِّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للهرّة الأولى. يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديدها. كما يمكنك إدارة إعدادات لوحة المفاتيح المتصلة ولوحات المفاتيح الافتراضية.

15.6. التخزين

وحدة تخزين داخلية مشتركة

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتنصيب التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

اختر ⚙️ الإعدادات > النظام > التخزين لمعرفة مساحة التخزين التي تستخدمها.

15.7. الوضع المحيط

إعدادات الوضع المحيط

⚙️ الإعدادات > النظام > الوضع المحيط.

الوضع المحيط هو شاشة التوقف لتجنب عرض الصور الثابتة لفترة زمنية أطول. يمكنك ضبط مصدر الصورة أو عرض معلومات الطقس أو الوقت أو ضبط سرعة عرض الشرائح.

تعيين موثر الطاقة

⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > التشغيل الطاقة.

اضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يمكن تعيين إعداد الوقت إلى عند عدم النشاط أو عند المشاهدة. عند عدم النشاط، يمكنك تعيين الوقت إلى 15/20/30 دقيقة أو 1/4/8/12 ساعة. وعند المشاهدة، يمكنك تعيين الوقت إلى 4/6/8 ساعات أو أبداً.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

⏏ القائمة السريعة / MENU > الإعدادات المتكررة > مؤقت السكون. أو انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > مؤقت السكون.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المهيئة سابقاً. يمكنك تعيين الوقت إلى 10/20/30/40/50/60 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت النوم. يمكنك إيقاف المؤقت عند ظهور الإعلام المنبثق في آخر دقيقة واحدة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

⏏ القائمة السريعة / MENU > الإعدادات المتكررة > الشاشة ومتوقفة عن التشغيل.

أو انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > الشاشة ومتوقفة عن التشغيل. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح + OPTIONS للوصول إلى الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن مصادر التلفزيون وHDMI.

حدد الشاشة ومتوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBIGLIGHT و (⏏) مستوى الصوت + أو -، ومفاتيح 123 والتقل) على وحدة التحكم عن بعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

القائمة > إعدادات بينية > مؤقت إيقاف التشغيل.

أو انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > مؤقت إيقاف التشغيل.

عند تعيين مؤقت إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يمكنك ضبط الوقت على 240/210/180/150/120/90/60/30 دقيقة. وإذا تم تعيينه إلى إيقاف، فسيتم تعطيل المؤقت.

□ يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً عندها لا يكون هناك تفاعل من قبل المستخدم في الوقت المعين.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون، ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فيجب إيقاف تشغيل خيار إيقاف التشغيل التلقائي هذا.

15.11. قفل الأطفال

تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز
⚙️ الإعدادات > النظام > قفل الأطفال > تعيين الرمز / تغيير الرمز.
يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرامج

تعيين الحد الأدنى للسنة لمشاهدة البرامج المصنفة (متوفر في بعض البلدان فقط)
⚙️ الإعدادات > النظام > قفل الأطفال > التصنيف النبوي.

15.12. إعدادات وضع البيع بالتجزئة

المتجر أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك
⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > الموقع.
حدد المتجر، وستتم استعادة إعدادات نهط الصورة إلى الإعداد الافتراضي، ويمكن ضبط إعدادات المتجر.
يكون وضع المتجر مخصصاً للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر
⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر.
إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > الصورة والصوت.
حدد مُحسَّنة للمتجر أو مخصصة لإعدادات الصورة والصوت.

بدء Demo Me تلقائياً

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

التعيين إلى "ما من مؤقت للإشارة"

القائمة > إعدادات بيئية > ما من مؤقت للإشارة.
أو انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > التشغيل الطاقة > ما من مؤقت للإشارة.

عند التعيين إلى "ما من مؤقت للإشارة"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يتلق الإشارة من مصدر التلفزيون أو مصدر HDMI للوقت الميعين. ويمكنك تعيين الوقت إلى 10/15/20 دقيقة.

15.9. بث

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهازك المحمول للتحكم في ما يعرضه التلفزيون. يعمل Google Cast على نظامي iOS Android.

* ملاحظة: تعمل وظيفة Google Cast في وضع Google TV فقط ولا تعمل في وضع التلفزيون النسياسي.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها باستخدام YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz J Chromecast. راجع أيضاً google.com/cast

إنَّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على
www.support.google.com/googletv

نقل إلى التلفزيون

لبث محتوى تطبيق على شاشة التلفزيون:

- 1- على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2- اضغط على رمز Google Cast.
- 3- حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4- اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

15.10. أصوات النظام

إعدادات صوت النظام

⚙️ الإعدادات > النظام > أصوات النظام.

تكوين أصوات النظام أو تعطيلها.

إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضاً عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فاعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

عملية تحديث OLED

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > تحديث OLED (كل 4 ساعات).

قم بتمكين تحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، الأمر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

تشغيل / إيقاف تشغيل البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك ملاحظة مدى تأثير معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي. يتضمن وضع العرض التوضيحي ثلاث خطوات ستُعرض في دائرة التكرار.

الخطوة الأولى: يُعرض مقطع فيديو التأثير المحسّن من P5 AI في مركز الشاشة مع قياسات وتحليلات الذكاء الاصطناعي المباشر.

عرض توضيحي للقياس في الجانب الأيسر:

□ تعرض طريقة عرض النافذة الصغيرة أخذ العينات الفرعية من مقاطع الفيديو المباشرة.

□ بينها تعرض المقاييس على شكل نصف قمر حالة الحدة والضوضاء والحركة ولون مقطع الفيديو وعرض حالة الضوء المحيط.

□ مقياس التباين: الرسم البياني للمساهمة على مستوى الفيديو.

نتائج تحليل الذكاء الاصطناعي على الجانب الأيمن:

تصنيف المشهد: فئة تصنيف الإخراج المباشر لمشهد الذكاء الاصطناعي (يشير لون الدائرة الممتلئ بالتناسب إلى مستوى الثقة لكل فئة).

الخطوة الثانية: قسم الشاشة لعرض التأثير البصري المباشر.

يعرض نصف الشاشة الأيسر محتوى مقطع الفيديو النصلي مع إيقاف تشغيل خاصية تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي؛ سيتم تطبيق إعدادات الصور الكاملة بالذكاء الاصطناعي في نصف الشاشة الأيمن. كما أنها توضح الاختلافات بعد معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة الثالثة: تظهر شاشة كاملة لمقطع فيديو التأثير المحسّن من معالجة P5 AI على الشاشة.

POS Sound

⚙️ الإعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > POS Sound.

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل POS Sound. هذه الميزة مخصصة للوكلاء.

15.13. إعادة تشغيل

⚙️ الإعدادات > النظام > إعادة التشغيل

وملاحظة:

□ افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.

□ انتظر بضع ثوانٍ لتتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.

16. إعدادات بيئية

إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > إعدادات بيئية > توفير استهلاك الطاقة.

اختر وأكد للاستخدام خاصية إعدادات بيئية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين بعض إعدادات الصورة إلى الإعدادات النصلية وتقليل مستوى السطوع قليلاً لـ Ambilight*. يرجى ملاحظة أن تجربة مشاهدة التلفزيون قد تتأثر بهذا الإعداد. ستتم إضافة أيقونة الورقة الخضراء عند تشغيل الإعدادات البيئية.

* إعداد Ambilight مخصص للطرقات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > إعدادات بيئية > الشاشة متوقفة عن التشغيل.
أو يمكنك كذلك الضغط على مفتاح OPTIONS للوصول إلى الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن التلفزيون ومصادر HDMI.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون.
للإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBILIGHT) مستوى الصوت + أو - ومفاتيح التنقل) على وحدة التحكم عن بُعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU > إعدادات بيئية > مؤقت إيقاف التشغيل.

عند تعيين مؤقت إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط قيمة الوقت.
اختر إيقاف تشغيل للإلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

□ يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً عندما لا يكون هناك تفاعل من قبل المستخدم في الوقت المهيمن.
□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون، ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فيجب إيقاف تشغيل خيار إيقاف التشغيل التلقائي هذا.

التعيين إلى "ما من مؤقت للإشارة"

MENU > إعدادات بيئية > ما من مؤقت للإشارة.

عند التعيين إلى "ما من مؤقت للإشارة"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يتلق الإشارة من مصدر التلفزيون أو مصدر HDMI للوقت المهيمن. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط قيمة الوقت.

17. التحكم عن بُعد والإكسسوارات

17.2. جهاز تحكم عن بُعد

إقران جهاز التحكم عن بُعد

الإقران أو تكرار الإقران

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بُعد. إذا تم فقدان الاقتران بجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك إقرانه مرة أخرى عن طريق الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بُعد > إقران جهاز التحكم عن بُعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد

عرض معلومات جهاز التحكم عن بُعد

⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بُعد > معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تحديد الإصدار للتحقق من إصدار البرنامج المضمن لجهاز التحكم عن بُعد أو تحديد مستوى البطارية لروية النسبة المئوية الحالية للبطارية.

تحديث برنامج التحكم عن بُعد

تحديث برنامج التحكم عن بُعد

⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بُعد > تحديث برنامج التحكم عن بُعد.

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات. إذا توفر تحديث برنامج جديد لجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك بدء تحديث البرنامج. يرجى تركيب بطاريات جديدة أو شحن البطارية بالكامل، ثم وضع جهاز التحكم عن بُعد على مسافة متر واحد من التلفزيون لتحديث البرنامج.

17.1. تشغيل تقنية Bluetooth® أو

إيقاف تشغيلها

إقران الملحق

ضع جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth اقراً. التلفزيون من أمتار 5 نطاق ضمن ⑧ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth التشغيل قيد التلفاز على ⑧

بعد إقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth صوت لتشغيل تحديده يمكنك ⑧ التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

الإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth: بالتلفزيون ⑧

- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفاز نطاق ضمن وضعه ⑧
- 2- حدد ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات > إقران الملحق.
- 3- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تشغيل الجهاز

لتوصيل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth: فصله أو ⑧

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2- في القائمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3- حدد اتصال أو قطع الاتصال لتوصيل جهاز Bluetooth ⑧ أو فصله.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

للإعادة تسمية جهاز Bluetooth: ⑧

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2- في القائمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3- حدد إعادة تسمية لإعادة تسمية جهاز Bluetooth ⑧.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو ⑧ به. يمكنك أيضاً إزالة جهاز مزود بتقنية Bluetooth جهاز أزلت إذا أخرى مرة ⑧ Bluetooth. الجهاز اقتران إلغاء فسيتم ⑧

للإزالة جهاز Bluetooth ⑧:

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2- في القائمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3- حدد نسيان للإزالة جهاز Bluetooth ⑧.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

لعرض معلومات جهاز Bluetooth: ⑧

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2- في القائمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3- يتر سرد معلومات جهاز Bluetooth. النسخ في ⑧

18. مقاطع فيديو، صور وموسيقى

18.4. من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بأحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور لائحة الملفات تلقائياً:

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4- اضغط على **♥** لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على **♥** لتحديد المفضلة لإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة.
- 5- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

18.5. تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو


فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد مقاطع الفيديو، يمكنك الضغط على **♥** لتحديد المفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على **♥** لتشغيل كإل الملفات في المجلد أو اضغط على **♥** لتحديد المفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.

شريط التحكم

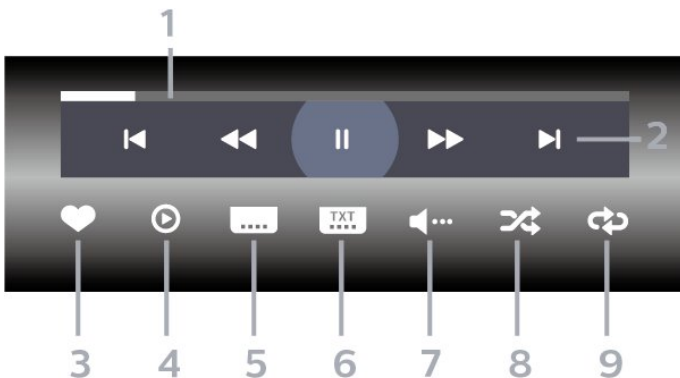

18.1. من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو NAS في نفس الشبكة المنزلية. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو NAS، تحتاج إلى تثبيت برنامج Media Server. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تمثيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

للاستعراض الملفات على الكمبيوتر وتشغيلها:

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة الشبكة واضغط على > (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاج إليه.
- 3- عند توصيل أحد أجهزة الشبكة، سيتم استبدال عنصر Network Devices (أجهزة الشبكة) باسم الجهاز المتصل.
- 4- يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

18.2. قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3- اضغط على **♥** لتحديد المفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد **♥** المفضلات.
- 3- يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

18.3. قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم


تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB وحدد **★** الأكثر رواجًا.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **✖** لمسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB وحدد **▶** آخر ما تم تشغيله.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **✖** لمسح الكل لمسح القائمة.

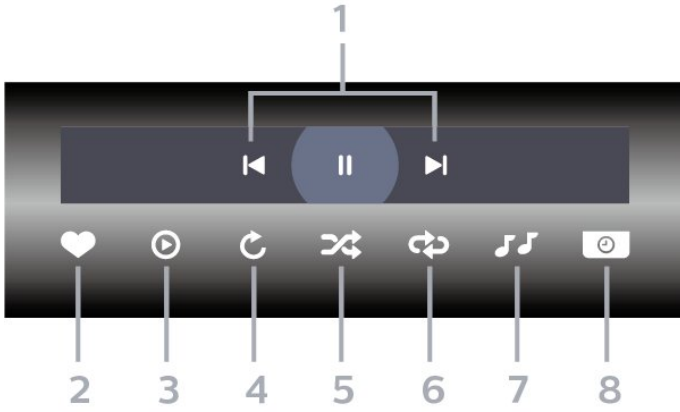

- 1 شريط التحكم بالتشغيل
- 2 : الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- 3 : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 4 : إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2 تحديد المفضلة
- 3 بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 تدوير الصورة
- 5 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8 تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور:

- خط لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- تكرار لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

- إيقاف الموسيقى لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- سرعة عرض الشرائح تعيين سرعة عرض الشرائح

- معلومات لإظهار معلومات حول الصورة

تشغيل ملفات الصور:

- تحديد المفضلة لتحديد الصورة كفضلة

- معلومات لإظهار معلومات حول الصورة

18.7. تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1 اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد موسيقى، يهكك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- 4 يهكك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو

- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- 3 الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد
- 4 الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد
- 5 إرجاع
- 6 تقديم سريع
- 7 إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3 تحديد المفضلة
- 4 تشغيل كل مقاطع الفيديو
- 5 الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة:
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات مقاطع الفيديو:

- لائحة / صور مصغرة طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خط لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- تكرار لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

تشغيل ملفات مقاطع الفيديو:

- تحديد المفضلة لتحديد الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك

18.6. عرض الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور

- 1 اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد الصور، يهكك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة


- 1 اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد الصور وحدد صورة، يهكك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل كل الملفات في المجلد أو اضغط على تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

تشغيل الموسيقى

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريد.
- 3- حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4- حدد موسيقى ويهكنك الضغط على **تشغيل الكل** لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على **تحديد المفضلة** لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - **الفضلة**.

شريط التحكم

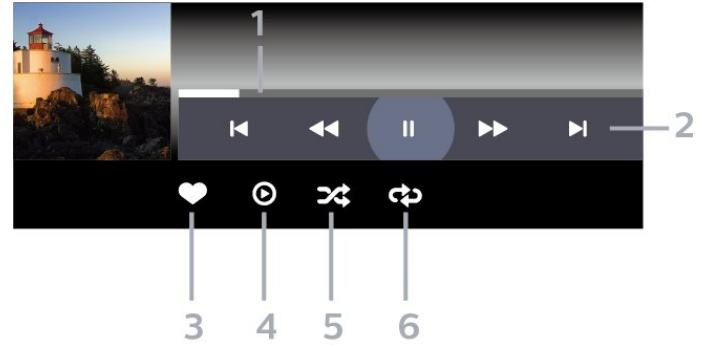

- 1- شريط التقدم
- 2- شريط التحكم بالتشغيل
- **⏮**: الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- **⏭**: انتقل إلى مقطع الموسيقى التالي في مجلد
- **⏪**: إرجاع
- **⏩**: تقديم سريع
- **⏸**: إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3- تحديد المفضلة
- 4- تشغيل كل الموسيقى
- 5- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى:

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

- تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

تشغيل ملفات الموسيقى:

- تحديد المفضلة □ لتبليز الموسيقى كفضلة

19. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

19.1. تطبيق TV Smart Philips

يُعد Philips Smart TV على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي رفيقك التلفزيوني الجديد. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تمامًا مثل جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك تنزيل تطبيق Philips Smart TV من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips Smart TV لنظام التشغيل iOS و Android مجانًا.

أو يمكنك الانتقال إلى ⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK، ومن ثَمَّ سيظهر رمز QR على شاشة التلفزيون. امسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق Philips Smart TV وتثبيته. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

Get connected



www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html

20. الألعاب

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

التشغيل وإلغاء التشغيل

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب)، سيعرض التلفزيون رسالة للإعلام المستخدم بتمكين وضع الألعاب وتوافر شريط الألعاب، اضغط على OK لتشغيل شريط الألعاب. لإلغاء تشغيل شريط الألعاب، يمكنك الضغط على ← عودة أو سيتم إغلاقه تلقائياً بعد 20 ثانية من دون تفاعل.

معلومات حول الألعاب

سيعرض شريط الألعاب المعلومات الأساسية للألعاب.

معدل الإطارات: معدل FPS (إطار في الثانية) الحالي، معروض أعلى الشاشة. اسم ملف التعريف: ملف تعريف الإعدادات المطبق حالياً، المعروض أعلى شريط الألعاب.

معلومات HDMI: منفذ HDMI الحالي والسرعة / الوضع الحالي وإصدار HDCP، معروضة تحت اسم ملف التعريف.

معلومات مصدر الفيديو: معروض أسفل شريط الألعاب.

- نوع VRR: النوع الحالي من VRR

- الدقة: دقة مصدر الفيديو

- عوq البت وتنسيق البكسل: معلومات بيانات المصدر الحالي

- تنسيق SDR/HDR: نوع HDR المدعوم أو SDR للمصدر

- نوع المحتوى: محتوى الفيديو "عام" أو "لعبة" أو "فيلم"

- ALLM: لإظهار دعم HDMI ALLM

- إعداد الحركة: الإعداد الحالي للحركة

أدوات الألعاب

تشتمل أدوات الألعاب* على أدوات مستخدمة بشكل متكرر يمكنها تحسين تجربة اللعب الخاصة بك. حرك المؤشر إلى شريط اسم ملف التعريف واضغط على OK لتكوين أدوات الألعاب أو تعطيلها. حرك المؤشر إلى أيقونة أداة اللعبة واضغط على OK لتشغيل الضوء الأخضر على الأيقونة وتمكين الأداة. سيؤدي الضغط على OK مرة أخرى إلى تعطيل الأداة. قد يؤدي الانتقال لأسفل لتحديد ... ضمن الأيقونة إلى الدخول إلى خيارات الإعداد للأداة اللعبة.

شعيرة متصلة: تمكين / تعطيل لإظهار نقطة الاتصال. يمكنك ضبط النوع و الحجم والسماعة واللون في الشعيرة المتصلة من خيارات الإعداد.

محسن الظلال: تعطيل استخدام مستوى اللون الأسود الحالي في إعدادات الصورة ؛ تمكين الكتابة فوق الإعداد إلى مستوى أعلى من اللون الأسود. يمكنك ضبط

النوع في خيارات الإعداد لتطبيق مستويات مختلفة من المحسن.

فلتر الألوان: قم بالتمكين لضبط اللون على الشاشة. يمكنك تحديد أحد خيارات الألوان وتعيين تعزيز اللون من خلال لون فردي أو استبعاد اللون من خلال استثناء اللون. أثناء تمكين فلتر الألوان، لا يمكن الوصول إلى تحسين اللون والتحكم في الألوان ضمن إعدادات الصورة كـ اللون حيث لا يمكن التحكم في واجهة واحدة فقط من واجهات المستخدم الثلاثة في كل مرة.

تكبير / تصغير مركزي: تمكين لتكبير الجزء الأوسط من الشاشة. يمكنك ضبط قوة وحجم وشفافية تأثير التكبير / التصغير المركزي من خيارات الإعداد.

محسن الانطراف: تمكين تعزيز حافة الكائنات على الشاشة. يمكنك ضبط حجم المساحة أو تمكين / تعطيل وضع اللون أو مزجه مع النصل.

* وفقاً لطراز التلفزيون لديك، قد لا تتوفر بعض الأدوات على جهازك.

إعدادات شريط الألعاب

حدد رمز الإعداد ⚙ على الجانب الأيسر من شريط الألعاب واضغط على OK

20.1. ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك ممارسة الألعاب:

□ من متجر Google Play في القائمة الرئيسية

□ من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل أن تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت ويجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

20.2. أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. وبإستطاعة التلفزيون اعتقاد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

20.3. تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كهيئوتر الألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب أو كهيئوتر الألعاب في المرة الأولى:

1- وصل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيئوتر الألعاب بالتلفزيون عبر كبل

HDMI فانق السرعة قبل تشغيل وحدة التحكم أو الكهيئوتر.

2- اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.

3- عيّن HDMI Ultra HD إلى تلقائي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لمعدل التحديث المتغير في HDMI (في بعض الطرز فقط).

4- تشغيل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيئوتر الألعاب.

5- ابدأ اللعبة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

20.4. شريط الألعاب

شريط الألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء اللعب. فهو يوفر طريقة سريعة لتغيير إعدادات الصورة والصوت و Ambilight*. يمكنك أيضاً إنشاء ما يصل إلى 10 ملفات تعريف ألعاب منفصلة لأنواع مختلفة من الألعاب وفقاً لتفضيلاتك الخاصة. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين أنماط الصورة إلى الألعاب / الألعاب HDR / الألعاب Dolby Vision. قم بالتبديل للتمكين أو تعطيل من HDMI (المنافذ) <الخيارات> شريط الألعاب. أو اضغط مطولاً على القائمة لتكوين / تعطيل شريط الألعاب عند اكتشاف إشارة الألعاب وتمكين وضع الألعاب.

تغيير الإعدادات التالية:

ملف التعريف: يخزن الملف الشخصي لإعدادات شريط الألعاب. يمكنك تحديد ملف تعريف قياسي أو إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك. يمكن ضبط إعدادات شريط الألعاب لتناسب أنواعًا مختلفة من الألعاب. عندما تكون راضيًا عن الإعدادات الحالية للعبة معينة أو نوع لعبة معين، يمكنك الانتقال إلى إعداد شريط الألعاب < ملف التعريف وتحديد إضافة ملف شخصي لتخزين الإعدادات الحالية وتسمية ملف التعريف. إلى جانب ملف التعريف القياسي، يمكن إنشاء ما يصل إلى ثمانية ملفات تعريف مخصصة. بمجرد إنشاء ملف التعريف المخصص، يمكنك الضغط على المفتاح النيسر أو النيهن للتبديل بين ملفات التعريف من شريط اسم ملف التعريف.

مؤشر FPS: تم ضبطه على تمكين / تعطيل وعرض موضع معلومات FPS.
HDMI Ultra HD: رابط سريع لضبط إعداد HDMI Ultra HD.
الحركة: رابط سريع لضبط إعداد الحركة.
تعيين درجة اللون الخاصة بـ HDR: رابط سريع لضبط إعداد تعيين درجة اللون الخاصة بـ HDR.
كل إعدادات الصورة: رابط سريع لضبط كل إعدادات الصورة.
نمط Ambilight *: رابط سريع لضبط إعدادات Ambilight.
نمط الصوت: رابط سريع لضبط إعداد نمط الصوت.
استعادة ملف التعريف: استعادة الإعدادات الافتراضية لملف التعريف الحالي.
*** إعداد Ambilight مخصص للطرزات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.**

21. Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرامج فقط.

افتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

ملحوظة للصوت المكاني لـ Netflix

توفر بعض محتويات Netflix تأثير الصوت المكاني، لدعم الميزة على التلفزيون. يرجى اتباع الخطوات التالية:

- 1 انتقل إلى  الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية وقر بتعيين الخيار إلى استريو (غير مضغوط).
- 2 انتقل إلى  الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > نمط الصوت وقر بتعيين النمط إلى شخصي.
- 3 انتقل إلى  الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت وحدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل أداة المحاكاة الظاهرية لمكبر الصوت.

22. Alexa

22.1. حول Alexa

يدعم التلفزيونون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيونون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيونون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيونون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

- Smart TV من Philips الذي يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتوفير عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيونون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة "Philips Smart TV Voice Control" في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Philips Smart TV لديك.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو

وملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المعتمدة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المعتمدة.

22.2. استخدام Alexa

- للإستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمًا للتلفزيونون الذكي الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجلّ الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينه وربط الحسابات والكشف عن أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيونون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيونون

- 1- انتقل إلى  الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التحكم بالتلفزيونون بواسطة Amazon Alexa لبدء عملية الإعداد.
- 2- أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسمية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.
- 4- على جهازك المحمول، سجلّ الدخول بواسطة حساب Google نفسه.

23. المواصفات

23.1. الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية
ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكنم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) ومؤقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

23.2. نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android 12

23.3. الاستقبال

دخول الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)
نطاقات جهاز الموائمة : VHF، UHF، Hyperband
DVB : DVB-T2
تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)
MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)

23.4. نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

105 سم / بوصة
108 سم / بوصة
121 سم / بوصة
126 سم / بوصة
139 سم / بوصة
164 سم / بوصة
189 سم / بوصة
194 سم / بوصة
215 سم / بوصة

دقة الشاشة

3840 × 2160

23.5. دقة إدخال الشاشة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة □ سرعة التحديث

□ 640 × 480 - 60 هرتز
□ 576 p - 50 هرتز
□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز
□ 1920 × 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز
□ 2560 × 1440 بكسل - 60 هرتز، 120 هرتز
□ 3840 × 2160 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

* ملاحظة:

لا يتم دعم 100 هرتز إلا عند ضبط HDMI Ultra HD على الأمثل مدخل HDMI 1 HDMI 2.
120 هرتز (حتى 3840 × 2160 p) مدعوم فقط عند ضبط HDMI Ultra HD على تلقائي أو أمثل. (العباب تلقائية 120 هرتز احترافية) في HDMI 1 HDMI 2.
120 هرتز (حتى 2560 × 1440 بكسل) مدعوم فقط عندها HDMI Ultra HD تم ضبطه على تلقائي أو أمثل (العباب تلقائية 120 هرتز احترافية) في HDMI 3 HDMI 4.

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة □ سرعة التحديث

480 □ 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)
576 □ 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)
1080 □ 50 هرتز، 60 هرتز
□ فيديو بمعدل تحديث متغير بدقة 1080 بكسل و1440 بكسل و2160 بكسل بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 40 و120 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).

* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

23.6. إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ USB 2 - USB 2.0

□ USB 1 - USB 3.0

□ سماعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ إدخال HDMI 4 - Ultra HD - HDR

□ إدخال HDMI 3 - Ultra HD - HDR

الجزء السفلي من التلفزيون

□ هوائي (75 أوم)

□ إدخال HDMI 1 - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ HDMI 2 - في - ARC/eARC معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□

□ خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية

□ شبكة LAN - RJ45

23.7. صوت

- طاقة الإخراج (RMS): 20 واط
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتفاع
- تحسين صوت الجهير من Dolby
- تحسين صوت الحوار من Dolby
- مستوى صوت Dolby (AVL وضع الليل)
- صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي
- معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

23.8. الوسائط المتعددة

- التوصيلات
 - USB 2.0 / USB 3.0
 - Ethernet LAN RJ-45
 - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac، نطاق مزدوج
 - Bluetooth 5.0®
- أنظمة ملفات USB المعتمدة
 - FAT 16 □ FAT 32 □ NTFS
- تنسيقات التشغيل
 - الحاويات: TS، M2TS، TTS، AVCHD، MP4، M4V، MKV، ASF، AVI، GP3، Quicktime
 - برامج ترميز الفيديو: AVI، MKV، HEVC، H.264/MPEG-4 AVC، H.265 (HEVC)، VP9، MPEG4، MPEG2، MPEG1، AV1
 - برامج ترميز الصوت: MP3، WAV، AAC، FLAC
 - الترجمات:
 - التنسيقات: SRT، SMI، SSA، SUB، ASS، TXT
 - ترميزات النحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى وشرق أوروبا (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية (Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، غرب أوروبا (Windows-1252)، العبرية (CP-1255)، العربية (CP-1256)، البلطيقية (CP-1257)، الكورية (Windows-949)
 - الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعومة:
 - يتم دعم H.264 (MPEG-4 AVC) حتى المستوى 5.2 من ملف التعريف العالي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية
 - يتم دعم H.265 (HEVC) حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف العالي الرئيسي 10 بمعدل 100 ميجابايت في الثانية
 - يتم دعم AV1 حتى المستوى 1.5 من ملف التعريف الرئيسي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية
 - برامج ترميز الصور: JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF
 - Wi-Fi Certified
 - هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

24.1. تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

24.2. استخدام المساعدة

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح المساعدة على الفور. للبحث عن الموضوعات بحسب الحرف الأبجدي، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة المساعدة ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  المساعدة في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات المساعدة، أغلق المساعدة.

للإغلاق المساعدة، اضغط على المفتاح الملون  إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح المساعدة.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل المساعدة (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

 القائمة السريعة MENU /  المساعدة

يمكنك استخدام المزيد من وظائف المساعدة لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

 معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

 المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وترتيبها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

 تشخيص التلفزيون - شغل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

 التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

 دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

 استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للنسبة المتداولة.

 نسخ قائمة الإعدادات إلى USB - نسخ إعدادات التلفزيون على محرك أقراص USB.

 إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

 إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعدادتها.

24.3. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيوضح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1- حدد  القائمة السريعة MENU /  المساعدة لتشخيص التلفزيون واضغط على OK.
- 2- حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
- 3- عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.
 - وحدة التحكم عن بعد
 - التشغيل
 - الصورة
 - الصوت
 - الأجهزة الخارجية
 - الشبكة
 - Tuner
 - التخزين
 - مسح ذاكرة التخزين المؤقت
 - التطبيقات
- 4- حدد إغلاق للإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالجة تشخيص التلفزيون.
- 5- حدد تم للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي للإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

- 1- حدد  القائمة السريعة MENU /  المساعدة لتشخيص الذاتي واضغط على OK.
- 2- حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.
 -  التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
 -  التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
 -  التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.
 -  عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.
 -  تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

24.4. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

❑ فصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

❑ تأكد من أن كبل الطاقة موصل بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إزالته في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد ولاحظت وهيض وصباح LED الخاص بالاشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بعد مع وحدات التحكم عن بعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

قنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

صورة

لا صورة / الصورة مشوهة

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

❑ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

❑ يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصايح النيون والهوائي العالية والنجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك ممكنًا، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.

❑ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

❑ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.

❑ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

❑ غير إلى تنسيق صورة آخر.

❑ يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

❑ قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

❑ يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

صوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

❑ تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

❑ تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

❑ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموغاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

❑ قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI و USB

HDMI

❑ لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

❑ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

❑ في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

❑ إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI أو صوته مشوشًا، فتتحقق من قدرة

تقنية Bluetooth®

يتعذر الاقتتان

- تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتتان واقرا دليل مستخدم الجهاز.
- أبق مكر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.
- قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقد اتصال Bluetooth®

- ضع مكر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth®

- قبل شراء مكر صوت Bluetooth الصوت مزامنة جودة على لَإِط ،اللاسلكي® إلى الفيديو، التي تسمى بشكل شائع "مزامنة الشفة". لا تعمل جميع أجهزة Bluetooth.الوكيل نصيحة اطلب .صحيح بشكل®

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في وضع Google TV.

- 1- اضغط على مفتاح DASHBOARD في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.
- 2- حدد رمز واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.
- 3- اضغط 6 مرات على (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام.
- 4- اضغط 3 مرات على (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة.
- 5- اختر اللغة واضغط على OK.
- 6- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في الوضع الأساسي.

- 1- اضغط على مفتاح DASHBOARD في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.
- 2- حدد رمز واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.
- 3- اضغط 7 مرات على (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام.
- 4- اضغط 3 مرات على (السهم لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة.
- 5- اختر اللغة واضغط على OK.
- 6- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

24.5. تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أجوبة عن الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

إعداد آخر من HDMI Ultra HD على حل هذه المشكلة. في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

□ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

□ في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعذر عمل HDMI EasyLink

□ تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. مميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيدًا

- تأكد من توصيل كبل HDMI بمنفذ HDMI 2.
- تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.
- لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

□ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

□ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

- قد تؤثر أفران الهايكرووف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الوجه بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

- راجع دليل المستخدم المرفق بالوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للوجه.

DHCP

- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للوجه. يتعين تشغيل DHCP.

الجودة الرديئة عند مشاهدة بث الفيديو

□ تعتمد جودة الصورة /الصوت في بث الفيديو على محتوى الفيديو النصلي الذي توفره تطبيقات بث الفيديو.

□ لضمان أفضل تجربة لمشاهدة بث مقاطع الفيديو، من الضروري توفر اتصال شبكة سريع وثابت. سرعة اتصال الشبكة الموصى بها لبث مقاطع الفيديو تكون كما يأتي

- جودة الصورة القياسية (SD): 5 ميجابايت في الثانية
- جودة صور عالية (HD): 10 ميجابايت في الثانية
- 4 - K/فائقة الجودة (UHD): 25 ميجابايت في الثانية

24.6. الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

25. السلامة والعناية

25.1. أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. امتنع عن وضع حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.
- إذا انسكبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، قم بفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.
- اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لتفقد جهاز التلفزيون قبل استخدامه.
- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفاد إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوابس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقل.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.
- ضع التلفزيون المركّب على حامل على سطح مستوٍ وقادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.
- خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

صُمم هذا المنتج وُخصص للمستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية محلية، ما لم يتم الاتفاق كتابياً على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلحق عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفاً بالمنتج وسيكون الضمان للغيّ في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

- تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.
- استخدم دائماً الخزائن أو الدواليب أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
- قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.
- لا تضع أبداً أي أغراض قد تغري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

- لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلوية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة مهيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترًا أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجاسات.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات النذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون للشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حالة حدوث تكثف، فسوف يختفي تلقائيًا أثناء تشغيل التلفزيون لبضع ساعات. لن تضر الرطوبة المتكثفة بالتلفزيون أو تسبب خللاً.

25.2. العناية بالشاشة

- ❑ لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفّعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- ❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- ❑ احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight * LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبدًا المواد الكحول أو المواد الكيماوية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- ❑ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ❑ تفادِ الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباین الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- * ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

26. أحكام الاستخدام

26.1. شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V 2024. كل الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيّب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعيّنين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيّب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحيته وملاءمته. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون إلا بطلب. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. اشر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع

الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظوظة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميّز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعدّ ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد الأموال ضمن و /أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لك لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "تزييف الإضاءة الخلفية" (تأثير مورا) و /أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تهمل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة

ضمن و /أو خارج فترة الضمان.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لدرجتها مكرراً في منتجاتها.

26.2. شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يهكّنك عرض شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية، وتعيين إعدادات الخصوصية الخاصة بحسابك Smart TV.

لعرض المحتويات أو تغيير الإعدادات:

- 1- انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > النظام > حول > المعلومات القانونية.
- 2- حدد شروط الاستخدام أو إعدادات الخصوصية.

27.1. Google TV

Google TV هو اسم لتجربة البرنامج الخاص بهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC.
تعد YouTube وعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google LLC.



27.4. يعمل مع Apple AirPlay

يعني استخدام علامة "يعمل مع Apple AirPlay" أن الملحق مصمم للعمل خصيصاً مع التقنية المحددة في العلامة وتم اعتماده من قبل المطور لتلبية معايير أداء Apple.
Apple Home AirPlay Apple Homekit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. وهي مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.



27.2. HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface إن HDMI trade dress/Interface وشارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



27.5. يعمل مع Apple Home

يعني استخدام علامة "يعمل مع Apple" أن الملحق قد تم تصميمه ليعمل خصيصاً مع التقنية المحددة في العلامة وتم اعتماده من قبل المطور ليتوافق مع معايير أداء Apple. Apple ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.
Apple Home AirPlay Apple Homekit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. وهي مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.



27.3. HEVC المتقدم

مشهور ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com.
جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



27.6. NVIDIA G-SYNC

تقنية NVIDIA® G-SYNC للاعبين ومصممة®



27.9. DTS:X

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com> . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited .
إن DTS X: DTS وشعار X: DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، © 2021 Inc . أخرى وبلدان الولايات المتحدة في
DTS، Inc. محفوظة الحقوق كل .



27.7. AMD FreeSync Premium

وداعاً للشوائب. وداعاً للتشويه. ألعاب سلسلة.



27.10. DTS Play-Fi

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com> . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited .
تُعد DTS ورمزها و DTS ورمزها معاً Play-Fi وشعار DTS
Play-Fi علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS
، Inc والولايات المتحدة في / أو في بلدان أخرى. © DTS، Inc الحقوق كل
محفوظة.



27.8. Dolby Vision و Dolby Atmos

إن Dolby Vision Dolby Atmos ورمز حرف D المزدوج هي
علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing
Corporation . تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories .
أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 2012-2022 لشركة Dolby
Laboratories
كل الحقوق محفوظة.

27.11. Wi-Fi Alliance

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة مسجلة تجارية علامة هو Wi-Fi
®.Alliance



27.12. Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



27.13. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

28. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

54	ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS		A
54	ملفات الوسائط، من محرك USB	31	AirPlay و HomeKit
43	منبه شروق الشمس	61	Alexa
49	موقت إيقاف التشغيل	41	إعدادات Ambilight
49	موقت السكون	42	Ambisleep
24	مثالي (وضع الألعاب التلقائي)	44	Aurora
16	محطة الراديو		D
7	مسافة المشاهدة		Dolby Atmos
34	مستوى الفيديو	37	(الرقمي المرئي البث) DVB
34	مستوى اللون النسود	13	E
34	مستوى التحسين الديناميكي		EasyLink 2.0
14	مسح التردد	38	EasyLink HDMI CEC
25	مشغل أقراص ray-Blu، توصيل	23	H
24	معدل التحديث المتغير في HDMI		HbbTV
	ن		HDMI Ultra HD
41	نهط Ambilight	21	I
33	نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي	24	iTV
33	نهط صورة الفيلم التلقائي		L
14	نسخ قائمة القنوات		Lounge Light
14	نسخ قائمة القنوات، نسخ	21	M
15	نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي		Multi View
15	نسخ قائمة القنوات، تحميل	42	P
20	نص		إضاءة مع Philips Wireless Home Speakers
40	نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Fi-Play	43	Ambilight
25	نظام المسرح المنزلي، مشاكل	40	ف
	و		فرز قائمة القنوات
25	وحدة تحكم بالألعاب، توصيل		ق
13	وضع تردد الشبكة	43	قفل النطق
7	وضعية التلفزيون		قناة
	W		قوائم القنوات
28	Wi-Fi	16	قائمة إعدادات الصورة
	أ		ك
58	أجهزة الألعاب	50	كبل الطاقة
70	أحكام الاستخدام	16	ل
	إ		لوحة مفاتيح USB
68	إرشادات السلامة	16	لوحة مفاتيح USB، التوصيل
40	إشعار Atmos Dolby	16	لوحة المعلومات
41	إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight	33	لائحة القنوات
13	إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع		لائحة القنوات، فتح
48	إعادة تعيين	7	لغة النص، الأساسية
50	إعداد الهجر		لغة النص، الثانوية
43	إعدادات Ambilight المتقدمة	26	لغة الترجمة
40	إعدادات إخراج الصوت	26	لغة الترجمة، الأساسية
35	إعدادات اللون المتقدمة	5	لغة الترجمة، الثانوية
52	إعدادات بيئية	16	لغة الصوت
37	إعدادات شاشة OLED	16	لغة الصوت، الأساسية
	إ	20	لغة الصوت، الثانوية
17	القنوات، الخيارات	20	م
13	القناة، إعادة التثبيت	17	مفتاح على التلفزيون
16	القناة، التبديل إلى قناة	17	ملف التعريف الخاص بالنطق
13	القناة، التحديث اليدوي للقنوات	18	
13	القناة، التحديث التلقائي للقنوات	18	
13	القناة، تثبيت		
13	القناة، تثبيت الهوائي		
22	القناة، دليل التلفزيون	12	
32	القائمة السريعة	29	

34	تباين OLED	27	الكمبيوتر، توصيل
14	تثبيت يدوي	66	الهشاكل، لغة القائمة غير صحيحة
13	تثبيت التلفزيون	65	الهشاكل، القنوات
28	تثبيت الشبكة	66	الهشاكل، التوصيل، Fi-Wi
13	تحديث تلقائي للقنوات	66	الهشاكل، التوصيل، الإنترنت
34	تحسين مستوى الإضاءة المحيطة	65	الهشاكل، الصوت
34	تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة	65	الهشاكل، الصورة
13	تردد الشبكة	65	الهشاكل، اتصال HDMI
64	تسجيل منتجك	65	الهشاكل، اتصال USB
64	تشخيص التلفزيون	65	الهشاكل، جهاز التحكم عن بعد
57	تطبيق TV Smart Philips	20	النص
11	تطبيق Setup Simple	20	النص الرقمي
34	تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR	14	الهوائي، تثبيت يدوي
		34	الواقع الطبيعي المثالي
	ج	54	الوسائط
14	جودة الاستقبال	18	الوصول العام
34	جأها	49	الوضع المحيط
	ج	37	الوضع الشخصي، dialogue Clear
14	حجم خطوة التردد	37	الوضع الشخصي، الموازن
	ح	67	الإصلاح
36	خفض الضبابية	32	الإعدادات المتكررة
35	خفض عيوب MPEG	29	الاتصال السريع
	د	67	الاتصال بشبكة Philips
22	د.تلفاز	16	البحث عن قناة
23	دليل إمكانية الاتصال	47	البرنامج، تحديث
35	درجة اللون	48	البرامج مفتوحة المصدر
	ذ	34	التفاصيل الداكنة
33	ذكاء الإضاءة المحيطة	21	التلفزيون التفاعلي
	ر	12	التلفزيون، وضع الاستعداد
13	رسالة تحديث القناة	29	التوصيل بـ Control4®
	لس	34	التباين، تعزيز الإضاءة
49	سلوك التشغيل	29	التحكم في التلفزيون باستخدام Matter
34	سطوع	34	التحكم بـ HDR
	ش	17	الترجمة
16	شاهد التلفاز	64	التشخيص الذاتي
28	شبكة، سلكية	12	التشغيل
58	شريط الألعاب	17	التصنيف النبوي
	ع	45	التطبيقات
48	عرض سجل تحديث البرنامج	35	الحدة، خفض عيوب MPEG
		17	الخيارات على قناة
		66	الدعم عبر الإنترنت
		5	الرئيسية
		43	الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight
		49	الشاشة متوقفة عن التشغيل
		33	الشاشة والصوت
		28	الشبكة اللاسلكية
		28	الشبكة السلكية
		28	الشبكة، إعداد
		28	الشبكة، اللاسلكية
		28	الشبكة، التوصيل
		37	الصوت، إعداد النهم
		54	الصور وملفات الفيديو والموسيقى
		36	الصورة، إعدادات سريعة
		36	الصورة، تنسيق الصورة
		67	العناية بالمستهلك
		69	العناية بالشاشة
		14	اختبار الاستقبال
		65	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
			ب
		22	بيانات دليل التلفزيون
			ت
		53	تقنية Bluetooth®، إزالة جهاز
		53	تقنية Bluetooth®، تحديد جهاز
		21	تلفزيون تفاعلي، حول
		43	تهديد Ambilight



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome