

PHILIPS

Interactive Display

3000 Series

10BDL3351T



Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları	1
2. Ambalajı Açma ve Kurulum	7
2.1. Ambalaj İçeriği	7
2.2. Kurulum	8
2.2.1. Güç kablosunu bağlama	8
2.2.2. Ağ kablosunu bağlama	8
2.2.3. Mikro SD kartı takma	8
2.2.4. Montaj ve kurulum	9
3. Fiziki görünüm ve özellikler	11
3.1. Soldan Görünüm	11
3.2. Giriş/Çıkış Terminalleri	12
4. Çalıştırma	13
4.1. Kurulum sihirbazı	13
4.1.1. Welcome (Hoş Geldiniz)	13
4.1.2. Date & Time (Tarih ve saat)	13
4.1.3. Clone Media Files into internal (Medya Dosyalarını Dahili Belleğe Kopyala)	13
4.1.4. Signage Display Settings (Gösterge Ekran Ayarları)	14
4.1.5. Security Setting (Güvenlik Ayarları)	14
4.1.6. Network Setting (Ağ Ayarları)	14
4.1.7. Setup Complete (Kurulum Tamamlandı)	15
4.2. Android Launcher (Android Başlatıcı)	16
4.2.1. Android PD launcher (Android PD başlatıcı)	16
4.2.2. Admin mode (Yönetici modu)	16
4.3. Ayar Arabirimi	18
4.3.1. Network & Internet (Ağ ve İnternet)	18
4.3.2. Connected devices (Bağlı cihazlar)	20
4.3.3. Signage Display (Gösterge Ekranı)	20
4.3.4. Apps (Uygulamalar)	33
4.3.5. Sound (Ses)	33
4.3.6. Display (Ekran)	33
4.3.7. Accessibility (Erişilebilirlik)	36
4.3.8. Security (Güvenlik)	36
4.3.9. System (Sistem)	36
4.3.10. About (Hakkında)	38
5. Ek	40
5.1. Gelişmiş özellikler	40
5.2. Dosya yöneticisi uygulaması	40

6. Temizlik ve Sorun Giderme	42
6.1. Temizlik	42
6.2. Sorun Giderme	42
7. Teknik Tarih	43
7.1. Özellikler	43
7.2. Sorumluluğun Reddi	43
Philips Profesyonel Ekran Çözümleri İçin Garanti Politikası	44
Dizin	46

1. Güvenlik Talimatları

Güvenlik önlemleri ve bakım

Bu elektronik kullanıcı kılavuzu Philips monitörü kullanan herkes için tasarlanmıştır. Monitörünüzü kullanmadan önce bu kullanıcı el kitabını okumak için zaman ayırın. Monitörünüzün kullanılmasıyla ilgili önemli bilgi ve notlar içermektedir. Bu Philips garantisi, ürün, amaçlanan kullanımı için uygun bir biçimde ve işletim talimatlarına uygun olarak kullanıldığı ve satın alma tarihi, satıcının adı ve ürünün model ve üretim numarasını belirten orijinal fatura ya da ödeme makbuzunun sunulması halinde geçerlidir.



UYARI: Bu belgede belirtilenlerin dışında kontrol ve ayar yapılması veya yönetmenliklerin kullanılması şok, elektrik çarpması tehlikesi ve/veya mekanik tehlikelere sebep olabilir.

Ekranınızın bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyunuz:

Çalıştırma:

- Ekranı doğrudan güneş ışığından, soba veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek ya da ekranın elektronik aksamının düzgün soğutulmasını önleyebilecek herhangi bir nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ekranı yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Ekranı elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu ayırarak ekranı kapattığınızda, elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu normal çalışması için takmadan önce 6 saniye bekleyin.
- Daima Philips tarafından sağlanan onaylı güç kablosunu kullandığınızdan emin olun. Eğer güç kablonuz kayıpsa, lütfen bölgenizde bulunan servis merkezi ile temasa geçiniz.
- Ekranı çalışırken titreşime veya sert darbelere maruz bırakmayın.
- Çalıştırma veya nakliye sırasında ekrana vurmeyin veya monitörü düşürmeyin.

Bakım:

- Ekranınızı olası hasarlardan korumak için LCD paneline aşırı basınç uygulamayın. Ekranınızı taşıırken kaldırmak için çerçeveden tutun; elinizi veya parmaklarınızı LCD panelinin üzerine yerleştirerek ekranı kaldırmayın.
- Uzun süre kullanmayacaksanız ekranın fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa ekranı prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak ekranınızı temizlemek için alkol veya amino bazlı sıvılar gibi organik çözeltileri asla kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına engel olmak veya sete kalıcı hasar verilmesini önlemek için ekranı toza, yağmura, suya veya aşırı nemli ortamlara maruz bırakmayın.
- Eğer ekranınız ıslanırsa, mümkün olan en kısa sürede kuru bir bez ile temizleyiniz.
- Eğer ekranınıza yabancı cisim veya su girerse, hemen kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından, yabancı cisim veya suyu çıkararak üniteyi bakım merkezine gönderin.
- Ekranı ısı, doğrudan güneş ışığı veya aşırı soğuğa maruz kalan yerlerde depolamayın veya kullanmayın.
- Ekranınızdan en iyi performansı almak ve uzun süre kullanımı garanti etmek için, ekranı aşağıdaki sıcaklık ve nem aralığına düşen yerlerde kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.
 - Sıcaklık: 0-40°C 32-104°F
 - Nem: %10-85 RH

ÖNEMLİ: Ekranınızı gözetimsiz bıraktığınızda daima hareket eden bir ekran koruyucusu programını etkin hale getirin. Üniteye değişmeyen sabit bir içerik gösterilecekse daima dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirin. Sabit ya da statik görüntülerin uzun süre kesintisiz olarak ekranda kalması “yanmaya” sebep olabilir, bu aynı zamanda ekranınızdaki “ardıl görüntü” veya “hayalet görüntü” olarak da anılmaktadır. Bu, LCD panel teknolojisinde iyi bilinen bir durumdur. Birçok durumda “yanma” veya “ardıl görüntü” veya “hayalet görüntü” güç kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır.

UYARI: Aşırı “yanma etkisi” veya “ardışık görüntü” veya “gölgeli görüntü” belirtileri gözden kaybolmaz ve onarılamaz. Bu aynı zamanda garantinizin şartları dahilinde yer almaz.

Servis:

- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Onarım ya da entegrasyon için herhangi ihtiyaç durumu varsa, lütfen bölgenizdeki servis merkezi ile temasa geçiniz.
- Ekranınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.



Eğer bu belgede belirtilen talimatları izlediğinizde ekranınız normal çalışmazsa, bir tekniker ya da yerel servis sağlayıcısı ile temasa geçin.

Ekranınızın bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyunuz:

- Uzun süre kullanmayacaksanız ekranın fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa ekranı prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak, hiçbir zaman alkol, çözücü ya da amonyak bazlı sıvılar kullanmayın.
- Bu kılavuzdaki talimatları izlediğiniz halde ekranınızın normal şekilde çalışmaması durumunda bir servis teknisyenine danışın.
- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Ekranı doğrudan güneş ışığından, soba veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek veya ekranın elektronik aksamının gerektiği gibi soğutulmasını engelleyebilecek her türlü nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ekranın kuru kalmasını sağlayın. Elektrik çarpmaması için yağmur veya aşırı neme maruz bırakmayın.
- Ekranı elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu ayırarak ekranı kapattığınızda, elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu normal çalışması için takmadan önce 6 saniye bekleyin.
- Elektrik çarpmasını veya sete kalıcı bir zarar gelmesini önlemek için ekranı yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.
- Ekranı yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Bu ekipman, d.c. besleme devresinin topraklı iletkeni ile topraklama iletkeni arasında bir bağlantıya sahiptir. Kurulum talimatlarına bakın.
- **ÖNEMLİ:** Kullanımınız sırasında her zaman bir ekran koruyucu programını etkinleştirin. Yüksek kontrastta durağan bir resmin uzun bir süre görüntülenmesi, ekran üzerinde bir 'ardıl görüntü' ya da 'hayalet görüntü' kalmasına neden olabilir. Bu, LCD teknolojisine özgü kusurlardan kaynaklanan bilinen bir durumdur. Çoğu durumda resim izi gücün kapatılmasının ardından bir süre içinde yavaş yavaş kaybolur. Resim izi sorununun tamir edilemeyeceğini ve garanti kapsamında olmadığını lütfen unutmayın.

AB Uygunluk Bildirimi/İngiltere Uygunluk Bildirimi

Bu cihaz, Üye Devletlerin Elektromanyetik Uyumluluğa İlişkin Kanunlarının Yakınlaştırılmasına İlişkin Konsey Direktifi (2014/30/EU), Alçak Gerilim Direktifi (2014/35/EU), RoHS direktifi (2011/65/EU), Radyo Ekipmanı Direktifi (2014/53/EU) veya Radyo Ekipmanı Düzenlemelerinde 2017 (İngiltere için) belirtilen gerekliliklere uygundur.

Bu ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi Direktifleri altında yayınlanan Bilgi Teknolojisi Ekipmanı için uyumlaştırılmış standartlara uygun bulunmuştur.

ESD Uyarıları

Kullanıcı monitöre yakın olduğunda cihazda elektrik boşalmasına ve ana menü ekranının yeniden yüklenmesine neden olabilir.

Uyarılar:

Bu ekipman, EN55032/CISPR 32 Sınıf A'ya uygundur. Yerleşim yerlerinde bu ekipman radyo girişimine neden olabilir.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirimi (Yalnızca ABD)



NOT: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 gereğince Sınıf A dijital cihaza yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, cihazın bir ticari ortamda çalıştırılması durumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönerge kılavuzuna göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Bu cihazın bir ev ortamında çalıştırılması, kullanıcının, masrafları kendi karşılayarak gidermesinin gerekeceği zararlı parazite neden olması olasıdır.



Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanamayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ekranı bir bilgisayara bağlarken ekranla birlikte verilen blendajlı RF kablосundan başka bir kablo kullanmayın.

Yangın veya elektrik çarpması riskinden kaynaklanabilecek zararı engellemek için bu ürünü yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.

Bu cihaz, FCC / ISED lisanstan muaf RSS Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanım aşağıdaki iki şarta tabidir: (1) Bu aygıt zararlı girişime sebep olmayabilir ve (2) bu aygıt istenmeyen kullanıma sebep olabilen girişimi de içeren herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

TPV USA Corp
6525 Carnegie Blvd #200
Charlotte, NC 28211
USA

Radyasyon Maruziyet Bildirimi:

Bu ekipman kontrolsüz ortam için belirtilen FCC/CE-RED radyasyona maruziyet limitlerine uygundur. Bu ekipman radyatör ve gövdeniz arasında minimum 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Renkli Monitör ve aksesuarlar için uygun sıcaklık 0°C-40°C'dir.

5150-5250 MHz bandında çalışan cihaz, eş kanallı mobil uydu sistemlerinde zararlı girişim potansiyelini azaltmak için yalnızca kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Sınıf A FCC sınırlarına uygunluğu sağlamak için bu ekipmanla birlikte ferritli adaptör kullanılmalıdır.

Güç Adaptörü bilgileri:

Model: ADS-26SGP-12 12024E

GİRİŞ: 100-240V~ 50/60Hz

Maks. 0,7A

ÇIKIŞ: 12Vdc 2,0A 24,0W

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar - WEEE

Avrupa Birliği'ndeki ev kullanıcılarının dikkatine



Ürün ya da paketin üzerindeki bu işaret, kullanılmış, elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili 2012/19/EU sayılı Avrupa Talimatına göre, ürünün normal ev atıklarınızla birlikte atılamayacağını gösterir. Bu aleti, size gösterilen atık elektrikli ve elektronik alet toplama noktası yoluyla elden çıkarmakla sorumlusunuz. Bu türden elektrikli ve elektronik cihazları bırakma noktalarını belirlemek için, yerel belediye bürolarına, size hizmet veren atık elden çıkarma kurumuna veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

ABD'deki kullanıcıların dikkatine:

Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal Kanunlara uygun olarak elden çıkarın. Elden çıkarma veya yeniden kullanıma sokma hakkında bilgi için aşağıdaki adrese başvurun: www.mygreenelectronics.com veya www.eiae.org.

Çalışma Süresi Bitimiyle İlgili Direktifler-Geri Dönüşüm



Yeni Genel Bilgi Ekranınızda yeni kullanıcılar için geri dönüştürülebilen bazı malzemeler kullanılmıştır.

Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal kanunlara uygun olarak elden çıkarın.

DİKKAT

PİL YANLIŞ BİR PİL TÜRÜ İLE DEĞİŞTİRİLİRSE PATLAMA RİSKİ VARDIR.

KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA GÖRE İMHA EDİN.



DİKKAT

Yanlış pil türüyle değiştirildiğinde patlama riski mevcuttur.

Kapattıktan sonra parçalara dokunmadan önce yarım saat bekleyin.

- Bir pilin bir koruma önlemini ortadan kaldırabilecek yanlış bir tip ile değiştirilmesi (örneğin, bazı lityum pil türleri söz konusu olduğunda);
 - Bir pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya bir pilin patlamasına neden olabilecek şekilde mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi;
 - Pilin, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek şekilde aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması;
- Pilin, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek şekilde aşırı düşük hava basıncına maruz kalması.

Piller



AB için: Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu, kullanılmış pillerin genel ev atığına konulmaması gerektiğini belirtir! Kullanılmış piller için, yasalara uygun şekilde işlenmelerini ve geri dönüştürülmelerini sağlayan ayrı bir toplama sistemi vardır.

Toplama ve geri dönüştürme şemalarıyla ilgili ayrıntılar için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin.

İsviçre için: Kullanılmış pil satış noktasına iade edilecektir.

AB dışındaki diğer ülkeler için: Kullanılmış pilin doğru atılma yöntemi için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin. 2006/66/EC AB yönergesi uyarınca, pil uygun olmayan biçimde atılamaz. Pil, yerel servis tarafından toplanmak üzere ayrılacaktır.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

BİLDİRİM

YAZILIM SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (BU "SÖZLEŞME") SİZ (BİR KİŞİ YA DA TÜZEL KİŞİLİK) İLE MERKEZ OFİSİ PRINS BERNHARDPLEIN 200, 1097 JB AMSTERDAM, HOLLANDA ADRESİNDE BULUNAN BİR HOLLANDA SINIRLI SORUMLU ŞİRKETİ OLAN MMD MONITORS & DISPLAYS NEDERLAND B.V. VE YAN KURULUŞU OLAN ŞİRKETLER (TEK TEK VE TOPLU OLARAK "MMD") ARASINDA YAPILAN YASAL OLARAK BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞMEDİR. BU SÖZLEŞME SİZE BELİRLİ YAZILIMLARI ("YAZILIM") VE BİR MMD ÜRÜNÜYLE ("AYGIT") BİRLİKTE VEYA AYRI OLARAK SAĞLANMIŞ OLABİLECEK ELEKTRONİK BİÇİMDEKİ KULLANICI BELGELERİNİ KULLANMA HAKKI VERİR. YAZILIMI İNDİRMEK, YÜKLEMELİK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANMAK SURETİYLE İŞBU SÖZLEŞMENİN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI İNDİRMİYİN, YÜKLEMİYİN VE BAŞKA ŞEKİLDE KULLANMAYIN. YAZILIMI BİR FİZİKİ ORTAM ÜZERİNDE (ÖRNEĞİN, CD) BU LİSANSI İNCELEME FIRSATI BULAMADAN ALDIYSANIZ VE BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE YAZILIMI ÖDEME BELGESİYLE BİRLİKTE KULLANILMAMIŞ OLARAK İADE ETMENİZ DURUMUNDA YAZILIM İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TUTARIN TAMAMINI GERİ ALABİLİRSİNİZ.

1. Lisans Verme. Bu Sözleşme size, Aygıt üzerine belirtilen Yazılım sürümünün nesne kodu biçiminde bir (1) kopyasını kullanıcı belgelerinde belirtildiği gibi sadece kişisel kullanımınız için yüklemeniz ve kullanmanız için münhasır olmayan, devredilemeyen, alt lisanslama yapılamayan bir lisansını vermektedir. Yazılım Aygıtın geçici veya kalıcı belleğine (yani, RAM, sabit disk vb.) yüklendiğinde "kullanımdadır".

2. Mülkiyet. Yazılımın size satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu Sözleşme size sadece Yazılımı kullanma hakkı verir, ancak Yazılım üzerinde bu Sözleşmede belirtilenler dışında açık veya örtük herhangi bir hak sahibi olmazsınız. MMD ve lisans verenleri tüm patentler, telif hakları, ticari sırlar ve burada bahsedilen diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere Yazılım üzerindeki tüm hakları, mülkiyeti ve menfaatleri korur. Yazılım telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşma hükümleri ve diğer fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Bu nedenle, burada açıkça belirtilen durumlar dışında ve sadece yedekleme amacıyla yazılımın bir (1) kopyasını almanız dışında, MMD'den önceden yazılı izin almadan Yazılımı kopyalayamazsınız. Yazılımla birlikte gelen hiçbir basılı materyali kopyalayamazsınız ve elektronik biçimde sağlanan herhangi bir kullanıcı belgesinin birden (1) fazla kopyasını yazdıramazsınız, ancak bu gibi basılı materyalin sadece yedekleme amacıyla bir (1) kopyasını alabilirsiniz.

3. Lisans Sınırlamaları. Burada belirtilenin dışında Yazılımı kiraya veremezsiniz, finansal kiralama yapamazsınız, alt lisansını veremezsiniz, satamazsınız, atayamazsınız, ödünç veremezsiniz ve başka bir şekilde devredemezsiniz. İlgili yasaların böyle bir kısıtlamayı açıkça yasakladığı durumlar dışında yazılıma tersine mühendislik uygulayamaz ve yazılımın derlemesini açamaz ve çözemezsiniz ve bunları bir üçüncü tarafa yaptıramazsınız. Yazılımdan herhangi bir ürün tanıtımını, telif hakkı bildirimlerini veya diğer mülkiyet işaretlerini ve sınırlamalarını çıkaramazsınız ve bunları yok edemezsiniz. Tüm mülkiyet bilgileri, ticari markalar ve telif hakları ile sınırlı hak bildirimleri Yazılımın size ait yedek kopyasına dahil edilecektir. Yazılımı değiştiremez ve uyarlayamazsınız, Yazılımı başka bir programla birleştiremezsiniz ve Yazılımı esas alarak başka çalışmalar oluşturamazsınız.

4. Sorumluluğun Reddi. YAZILIM, TELİF HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUZ VEYA TELİF HAKKI SAHİBİNDEN YAKALAMAK VE AKTARMAK İÇİN İZİN ALDIĞINIZ MATERYALİ AKTARMANIZA YARDIMCI OLMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR. TELİF HAKKININ SAHİBİ DEĞİLSENİZ VEYA TELİF HAKKI SAHİBİNDEN YAKALAMA VE AKTARMA İZNİ ALMADIYSANIZ TELİF HAKKI YASASINI İHLAL EDİYOR OLABİLİRSİNİZ VE TAZMİNAT VE BAŞKA BEDELLER ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ. HAKLARINIZIN NELER OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLSENİZ HUKUK DANIŞMANINIZA BAŞVURMALISINIZ. YAZILIMI YASALARA UYGUN VE SORUMLU BİR ŞEKİLDE KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAMAMEN SİZE AİTTİR

5. Açık Kaynaklı Yazılımlar. (a) Bu yazılım, Aygıtla birlikte gelen belgelerde belirtildiği gibi açık kaynak koşullarına tabi bileşenler içeriyor olabilir. Bu Sözleşme bu gibi yazılımlar için geçerli değildir. (b) Bu Sözleşme kapsamındaki lisans haklarınız, Yazılımı Açık Kaynak Koşullarına tabi hale getirecek bir şekilde Yazılımdan türetilmiş çalışmaları kullanma, dağıtma veya oluşturma hakkı veya lisansı içermez. "Açık Kaynak Koşulları" doğrudan veya dolaylı olarak (1) Yazılımla ve/veya söz konusu türetilmiş çalışmayla ilgili MMD adına yükümlülükler oluşturan veya oluşturma anlamına gelen ya da (2) Yazılım veya söz konusu türetilmiş çalışma üzerinde fikri mülkiyet veya özel mülkiyet hakları kapsamında herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir hak veya muafiyet veren veya verme anlamına gelen herhangi bir lisans anlamına gelir.

6. Sona Erme. Bu Sözleşme Yazılım ilk yüklendiğinde veya kullanıldığında yürürlüğe girer ve (i) bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymamamız durumunda MMD'nin tercihinine bağlı olarak ya da (ii) bu kapsamda MMD tarafından size sağlanan Yazılımın ve ilişkili materyalin tüm kopyalarının imha edilmesi durumunda sona erer. MMD'nin hakları ve sizin yükümlülükleriniz bu Sözleşme sona erdikten sonra da devam eder.

7. Yükseltmeler. MMD, sadece kendi isteğine göre, bir web sitesinde herkese açık olarak yayınlarak ya da başka yollar veya yöntemlerle Yazılımın yükseltmelerini kullanıma sunabilir. Bu yükseltmeler bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olarak kullanılabilir veya bu yükseltmelerin size verilmesi başka bir sözleşmeyi kabul etmenize bağlı olabilir.

8. Destek Hizmetleri. MMD Yazılım için teknik veya başka destek ("Destek Hizmetleri") sağlamakla yükümlü değildir. MMD size Destek Hizmetleri sağlarsa bunlar MMD ile sizin aranızda kabul edilecek ayrı koşullara tabi olur.

9. Sınırlı Yazılım Garantisi. MMD Yazılımı, Yazılımı ilk indirmenizden, yüklemenizden veya kullanmanızdan (hangisi önce gerçekleşirse) sonra bir yıl süreyle Yazılımla birlikte gelen belgelere büyük ölçüde uygun şekilde çalışacak olması dışında, 'olduğu gibi' ve herhangi bir garanti olmaksızın sağlamaktadır. Bu garantinin ihlali için MMD'nin tüm yükümlülüğü ve sizin yegane teminatınız, MMD'nin tercihinine bağlı olarak, burada belirtilen garantileri sağlamayan ve satın alma belgenizle birlikte MMD'ye iade ettiğiniz (i) Yazılım için ödediğiniz ücretin (varsa) iade edilmesi ya da (ii) Yazılımın onarılması veya değiştirilmesidir. Yazılımın başarısızlığı herhangi bir kaza, istismar, suistimal veya yanlış uygulama sonucu oluşmuşsa bu sınırlı garanti geçersiz olur. Yerine verilen Yazılım ilk garanti süresinin kalan süresi kadar veya otuz (30) gün (hangisi daha uzunsa) süreyle garanti edilir. Yazılım size değerlendirmeniz amacıyla ücretsiz olarak verildiyse bu sınırlı garanti sizin için geçerli olmaz.

10. BAŞKA GARANTİ OLMADIĞI. YUKARIDA BELİRTİLENLER DIŞINDA, MMD VE LİSANS VERENLERİ YAZILIMIN HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLARAK ÇALIŞACAĞINI VE SİZİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI GARANTİ ETMEZ. İSTEDİĞİNİZ SONUÇLARI ELDE ETMEK İÇİN YAZILIMIN SEÇİLMESİ VE YAZILIMIN YÜKLENMESİ, KULLANILMASI VE YAZILIMDAN SONUÇ ALINMASI KONUSUNDA TÜM SORUMLULUK SİZE AİTTİR. MMD VE LİSANS VERENLERİ, ZİMNEN BELİRTİLEN TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE YAZILIMLA VE BİRLİKTE VERİLEN MATERYALLE İLİŞKİLİ SONUÇLARIN DOĞRULUĞU VE EKSİKSİZLİĞİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIKÇA VEYA ZİMNEN BELİRTİLEN TÜM GARANTİLERİN İLGİLİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE KENDİLERİ İÇİN GEÇERSİZLİĞİNİ BEYAN EDERLER. İHLALE KARŞI HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. MMD GÜVENLİ İÇERİĞİ İNDİREBİLECEĞİNİZİ, KOPYALAYABİLECEĞİNİZİ, DEPOLAYABİLECEĞİNİZİ, GÖRÜNTÜLEYEBİLECEĞİNİZİ, AKTARABİLECEĞİNİZİ VE/VEYA OYNATABİLECEĞİNİZİ GARANTİ ETMEZ.

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. HİÇBİR DURUMDA MMD VE LİSANS VERENLERİ SINIRLAMA OLMAKSIZIN KAR VEYA GELİR KAYIPLARI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İŞLE İLGİLİ BİLGİLERİN KAYBI, VERİ KAYBI, KULLANIM KAYBI VEYA BAŞKA NAKDİ KAYIPLARLA İLGİLİ TAZMİNATLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR SONUÇ, ÖZEL, DOLAYLI, KAZAİ VEYA CEZAİ ZARARDAN, MMD VEYA LİSANS VERENLERİNE BU GİBİ ZARARLAR OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. HİÇBİR DURUMDA MMD'NİN VEYA LİSANS VERENLERİNİN BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ZARARLARLA İLGİLİ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YAZILIM İÇİN FİLEN ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETEN VEYA BEŞ (5,00) İNGİLİZ STERLİNİNDEN FAZLA OLAMAZ.

12. Ticari Markalar. Bu Sözleşmede, Yazılımda ve basılı kullanıcı belgelerinde kullanılan belirli ürün ve MMD adları MMD'nin, lisans verenlerinin veya diğer üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Bu gibi ticari markaları kullanma yetkiniz yoktur.

13. İhracat Yönetimi. Önceden uygun ihracat ruhsatını veya onayını almadan ABD İhracat Yönetimi Yasası veya benzeri bir ABD yasası veya düzenlemesi kapsamında ihracat ruhsatı veya başka bir ABD Resmi onayı gerektiren herhangi bir ülkeye Yazılımı doğrudan veya dolaylı olarak ihraç ve yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Yazılımı indirmek ve yüklemek suretiyle bu ihracat hükmüne riayet etmeyi kabul etmiş olursunuz.

14. Tabi Olunan Yasa. Bu Sözleşme, özel hukuk ilkeleri hesaba katılmaksızın, Hollanda yasalarına tabidir. Bu Sözleşme Uluslararası Mal Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması'na tabi olmayıp antlaşmanın uygulanması açıkça hariç tutulmuştur. Bu Sözleşmeyle ilgili MMD ile aranızdaki her türlü anlaşmazlık tek yetkili olmamak üzere Hollanda mahkemelerinin hüküm yetkisine tabidir. Herhangi bir nedenle kaza yetkisi olan bir mahkemenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğuna karar vermesi durumunda, Sözleşmenin kalan hükümleri yürürlükte kalır ve geçerliliğini korur.

15. Genel. Bu Sözleşme MMD ile aranızdaki sözleşmenin tamamını içerir ve Yazılım ve kullanıcı belgeleriyle ilgili olarak daha önceki tüm taahhüt, yüklenme ya da diğer iletişim veya reklamdan önceliklidir. Bu Sözleşmenin herhangi bir kısmının geçersiz olduğu kabul edilirse bu Sözleşmenin kalanı geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. Bu Sözleşme tüketici olan herhangi bir tarafın yasalardan kaynaklanan haklarına halel getiremez.

2. Ambalajı Açma ve Kurulum

Ekranı kurmadan önce

- Bu ürün, standart aksesuarları ile birlikte, karton bir kutu içerisinde gelir.
- İsteğe bağlı diğer aksesuarlar ayrı olarak paketlenir.
- Kutuyu açtıktan sonra içindekilerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun.

2.1. Ambalaj İçeriği

Lütfen aşağıdakilerin paket içeriğinde olduğundan emin olun:

- Renkli Ekran
- Hızlı Başlatma Kılavuzu
- DC Güç adaptörü
- Elektrik fişi




Renkli Ekran



Hızlı Başlatma Kılavuzu



DC Güç adaptörü



Elektrik fişi
(Bölgelere göre sağlanır)

* Öğeler farklı yerlerde farklılık gösterebilir


* Ekran tasarımı ve aksesuarları gösterilen resimlerden farklı olabilir.

2.2. Kurulum


Güç ve ağ kablosunu sabitleme

2.2.1. Güç kablosunu bağlama


1. Güç adaptörünün konnektörünü ekranın güç giriş soketine bağlayın.
2. Eşleşen AC fişini güç adaptörüne sonuna kadar takın.
3. Cihazı açmak için güç adaptörünüzün AC fişini bir elektrik prizine takın.

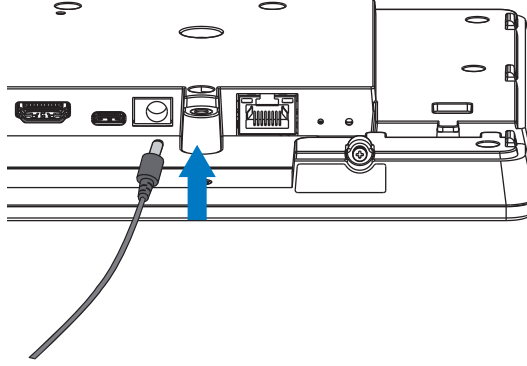

2.2.2. Ağ kablosunu bağlama

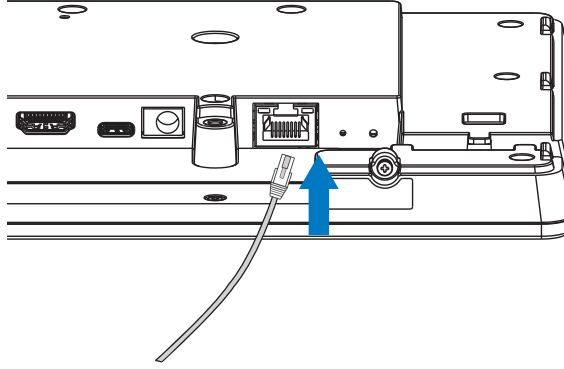

2.2.3. Mikro SD kartı takma

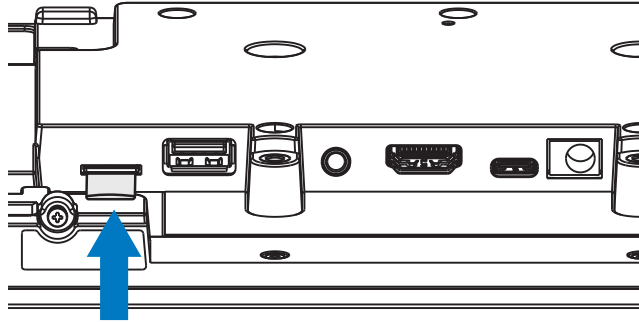

2.2.4. Montaj ve kurulum


Montaj Seçeneđi 1: [VESA montaj adaptörü]

Desteklenen VESA standardı: VESA MIS-D75 (75*75 mm)

Desteklenen vida: M4*9 mm (montaj plakası kalınlığı hariç)

Ekipman ve ilgili montaj aparatları test sırasında güvenli durumda olarak belirlenmiştir. Yalnızca minimum ağırlığı/yükü, ünitenin tabansız ağırlığı kadar olan UL tarafından listelenen VESA montaj adaptörünü kullanın.


* Kurulum yüksekliđi: <2 m

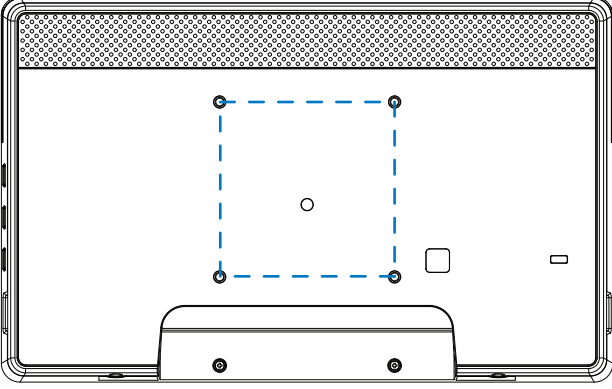


Montaj Seçeneği 2: [Arka kapağı kullanarak]

Desteklenen vida: Kendinden kılavuzlu vida*5 adet (montaj plakası kalınlığı hariç)


(1).Arka kapaktaki vidayı gevşetmek için bir tornavida kullanın.

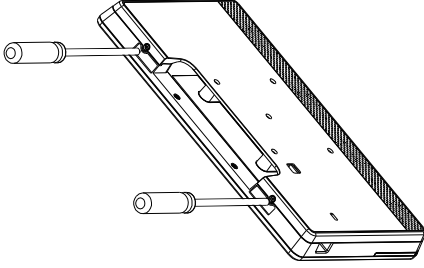


(2).Arka dış gövde süslerini tüm makinenin her iki tarafındaki oklarla gösterilen oluktan çıkarın.

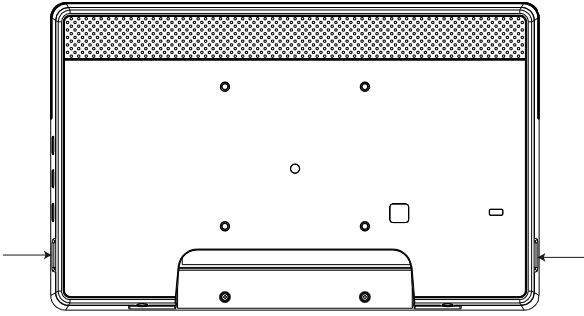


(3).Arka kapağı panodan ayırın.

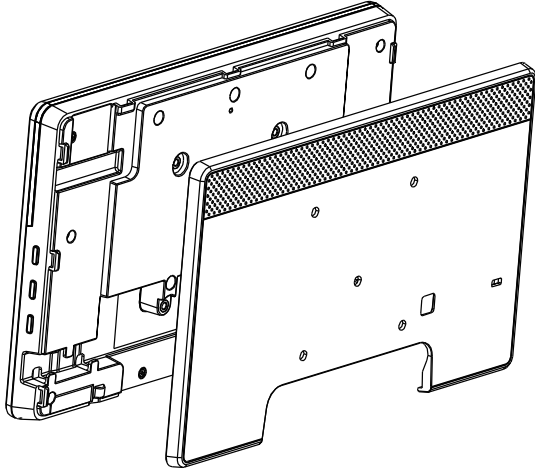


(4).Arka dış gövde kabuk trimini duvara sabitlemek için vidaları kullanın.

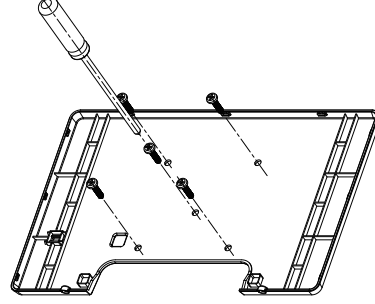


(5).Kabloyu takın.

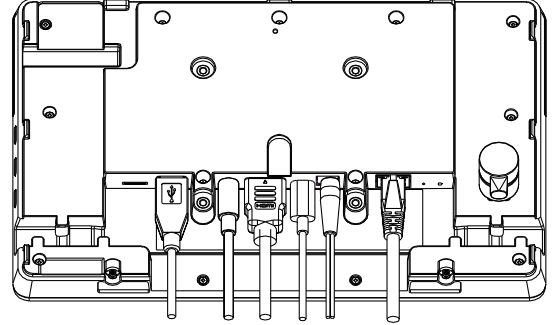

(6).Tüm makine arka dış gövde süsleri ile yüklenmiştir.

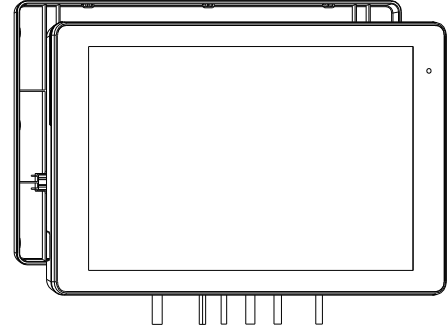


(7).Vidaları kilitleyin.

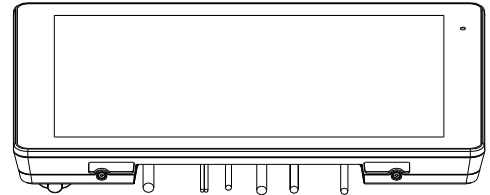

3. Fiziki görünüm ve özellikler

3.1. Soldan Görünüm

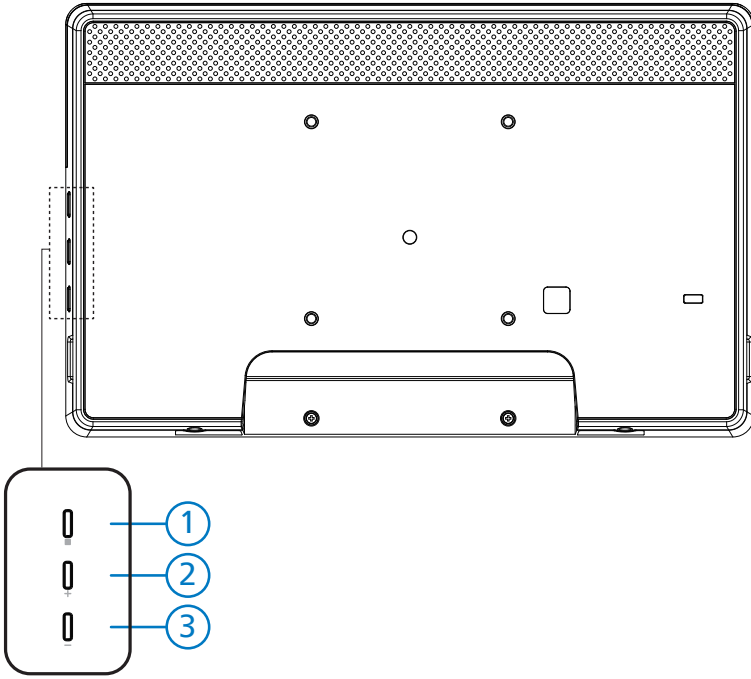


① Menü: OSD menüsüne etkinleştirmek için.

②/③ Ses +/-: Sesi artırın ve azaltın.

Çalıştırma	İşlev
Menü + Ses-	Yönetici modu uygulamasını başlatır
Menü + Ses+	Hızlı Bilgi uygulamasını başlatır
Menü + Menü + Ses+ + Ses- + Ses- + Ses+	Dokunma işlevini etkinleştirir
Menü + Menü + Ses- + Ses-	Ekranı açar

3.2. Giriş/Çıkış Terminalleri

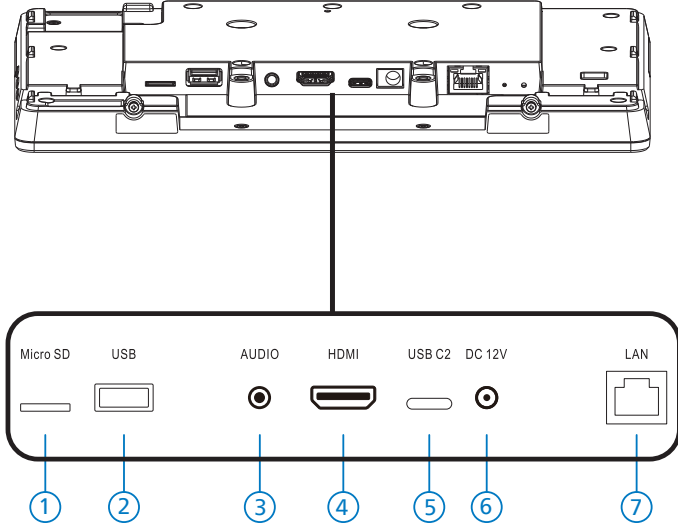

① Mikro SD

Bir Mikro SD kartı takın.

② Mikro USB

Bir USB depolama cihazı takın.

③ Kulaklık

Bu 3,5 mm Kulak Jakı (CTIA standardı) aracılığıyla bir kulaklığa bağlayın.

④ HDMI ÇIKIŞI

HDMI video/ses çıkışı.

⑤ USB C2

Adb hata ayıklama için.

⑥ DC GİRİŞİ

DC güç adaptörüne bağlayın.

⑦ LAN

* Kontrol merkezinden uzaktan kontrol sinyalini kullanmak için LAN kontrolü işlevi.

* PoE+ (Ethernet üzerinden güç): 24W


Durum	Yeşil	Sarı
Normalde Kapalı	KAPALI	KAPALI
10Mbps	AÇIK (Titreşir)	KAPALI
100Mbps	AÇIK (Titreşir)	AÇIK

4. Çalıştırma

4.1. Kurulum sihirbazı

4.1.1. Welcome (Hoş Geldiniz)

Lütfen "Language List (Dil Listesi)" üzerinden istediğiniz dili seçin ve Başlat düğmesine basarak kurulumu başlayın.

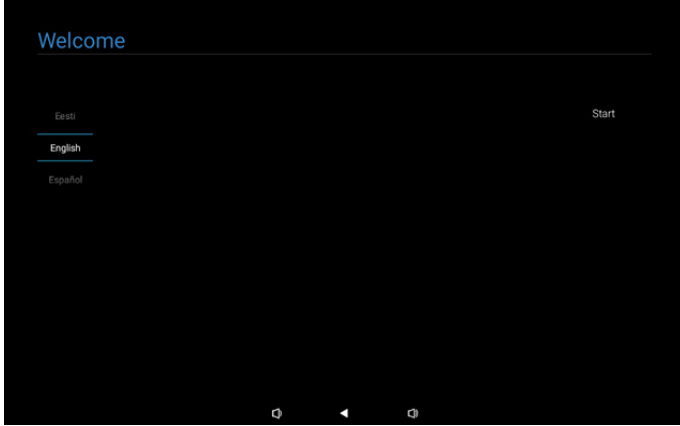

Not: OOB'E'ye girdikten sonra Signage Display Name (Gösterge Ekran Adı) varsayılan değere ayarlanacaktır: "PD" + Ethernet Mac Adresi.

(1).Desteklenen Dil


Sistem 22 dili desteklemektedir ve kullanıcıların ilk açılış sırasında bunu ayarlamasını gerektirir.

İngilizce, varsayılan olarak seçilen dildir.

Hayır	Desteklenen Dil	Ekran Dizesi
1	İNGİLİZCE	English
2	İSPANYOLCA	Español
3	FRANSIZCA	Français
4	İTALYANCA	Italiano
5	LETONCA	Latviešu
6	LİTVANCA	Lietuvių
7	FELEMENKÇE	Nederlands
8	NORVEÇÇE	Norsk bokmål
9	LEHÇE	Polski
10	PORTEKİZCE	Português
11	FİNCE	Suomi
12	İSVEÇÇE	Svenska
13	TÜRKÇE	Türkçe
14	RUSÇA	Русский
15	ARAPÇA	العربية
16	BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÇİNCE	简体中文
17	GELENEKSEL ÇİNCE	繁體中文
18	JAPONCA	日本語
19	ÇEKÇE	Čeština
20	DANCA	Dansk
21	ALMANCA	Deutsch
22	ESTONCA	Eesti

4.1.2. Date & Time (Tarih ve saat)

Otomatik saat senkronizasyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve bir saat dilimi seçmek için.

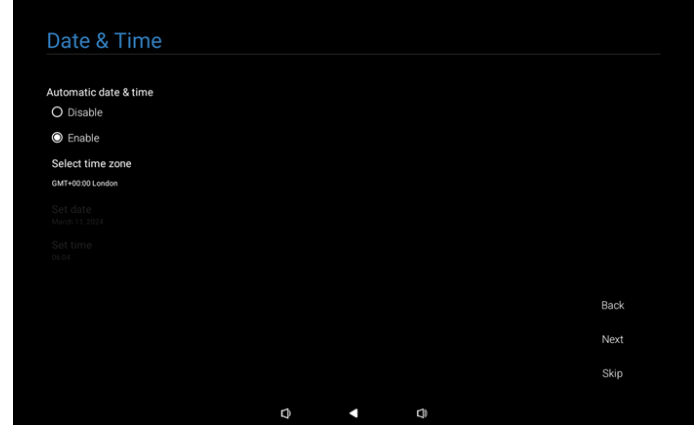


4.1.3. Clone Media Files into internal (Medya Dosyalarını Dahili Belleğe Kopyala)

Medya dosyalarını seçili kaynak depolama alanından hedef depolama alanına kopyalar.

Aşağıdaki klasör listesi altındaki sistem kopya dosyaları:

- (1) philips/photo
- (2) philips/music
- (3) philips/video
- (4) philips/pdf
- (5) philips/browser

Not: Medya dosyalarını klonlama işlemi, Kurulum Tamamlandı sayfasında gerçekleşecek ve Bitti düğmesine basıldıktan sonra başlayacaktır.

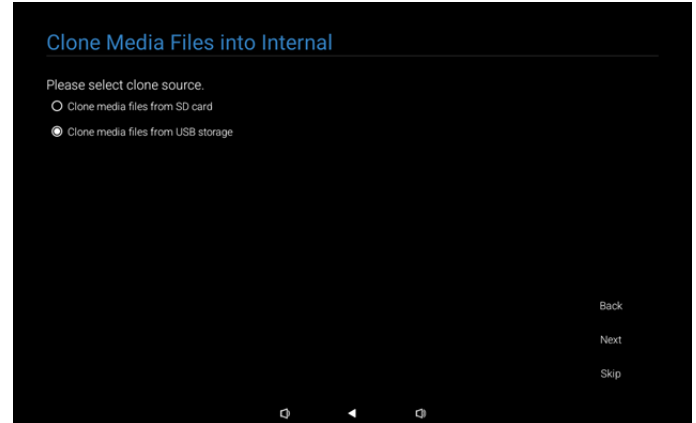


4.1.4. Signage Display Settings (Gösterge Ekran Ayarları)

Kullanıcılar verileri içe aktarmayı veya ayarları manuel olarak yapılandırmayı seçebilir.

Bu öğeyi ayarlamamayı tercih ederseniz Atla düğmesini kullanarak atlayabilirsiniz.

Not: İçe aktarma işlemi Kurulum Tamamlandı sayfasında gerçekleşecek ve Bitti düğmesine basıldıktan sonra başlayacaktır.

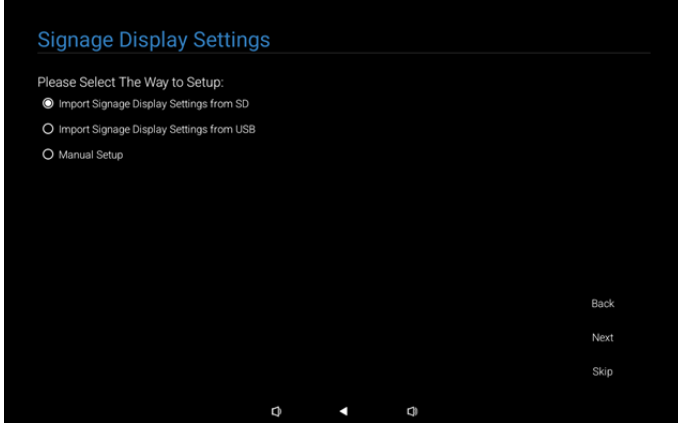

(1). Import Signage Settings from SD / USB (Signage Ayarlarını SD/USB'den İçe Aktar)

SD kart veya USB'de bulunan "philips/clone/10BDL3351T-clone.7z" dosyasındaki verileri içe aktarın. İçe aktarma işlemi OOBE'den çıkarken gerçekleştirilecektir.

"İleri" düğmesini seçtikten sonra Kurulum Tamamlandı sayfasına gireceksiniz.

(2). Manual Setup (Manuel Kurulum)

Manuel kurulum bölümünde şu anda gerekli olan ayarlar şunlardır:


(1) Signage Display Name (Gösterge Ekran Adı)

(2) Remote Control (Uzaktan Kumanda)


Not: Kurulum Tamamlandı sayfasında "Finish (Bitti)" düğmesine bastıktan sonra ayarlar kaydedilecektir.

Kurulum tamamlandıktan sonra yeniden başlatmaya gerek yoktur.

(1). Signage Display Name (Gösterge Ekranı Adı)

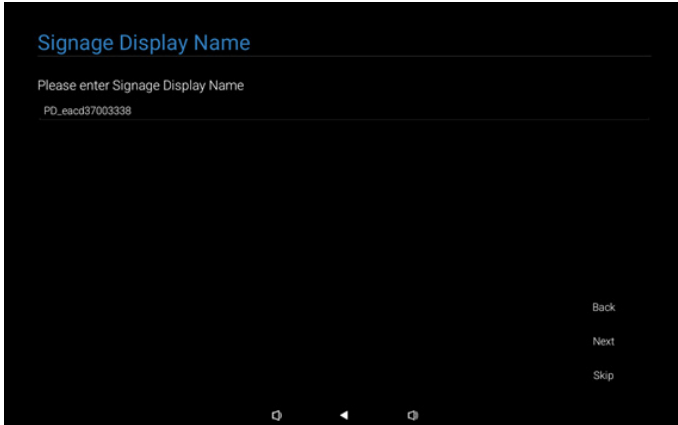


(2). Remote Control (Uzaktan Kumanda)

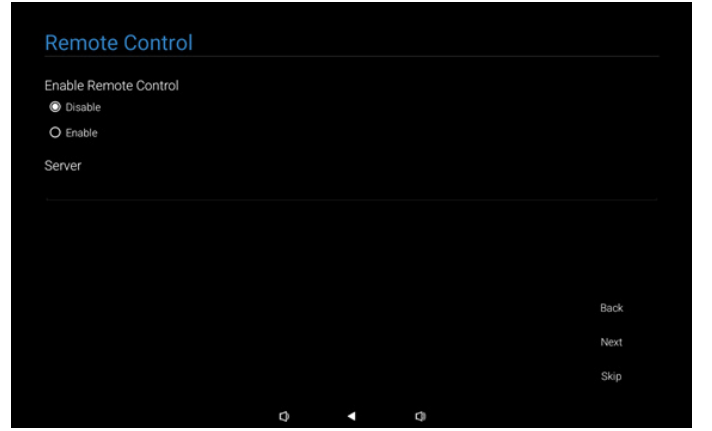


4.1.5. Security Setting (Güvenlik Ayarları)

Varsayılan olarak, SICP Ağ Bağlantı Noktası, FTP, Yönetici Şifresi ve Harici Depolama seçenekleri etkindir. Kullanıcılar bu seçenekleri diledikleri şekilde işaretlemeyi veya işaretlerini kaldırmayı seçebilirler. Bu öğeyi ayarlamamayı tercih ederseniz Atla düğmesini kullanarak atlayabilirsiniz.

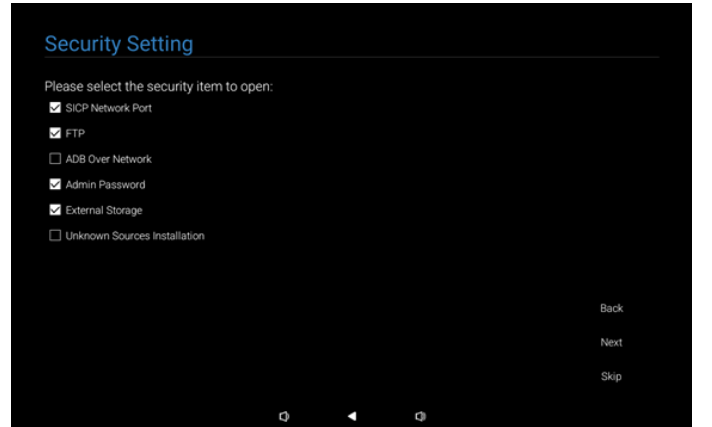


4.1.6. Network Setting (Ağ Ayarları)

Kullanıcılar ağ bağlantı kaynaklarını seçebilirler: Wi-Fi veya Ethernet. Seçim yaptıktan sonra, ağ kurulumuna devam etmek için İleri düğmesine tıklayın. Atla düğmesine tıklamak, kullanıcıların ağ kurulumunu atlamasına izin verir.

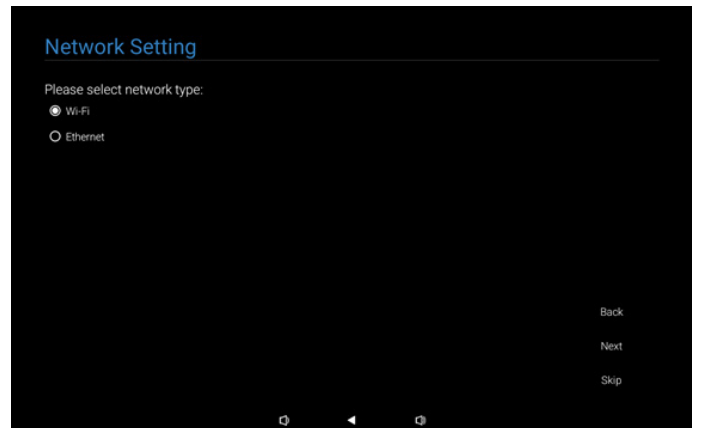


(1).Kablosuz (Wi-Fi)

Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, otomatik olarak bir sonraki sayfaya yönlendirileceksiniz.

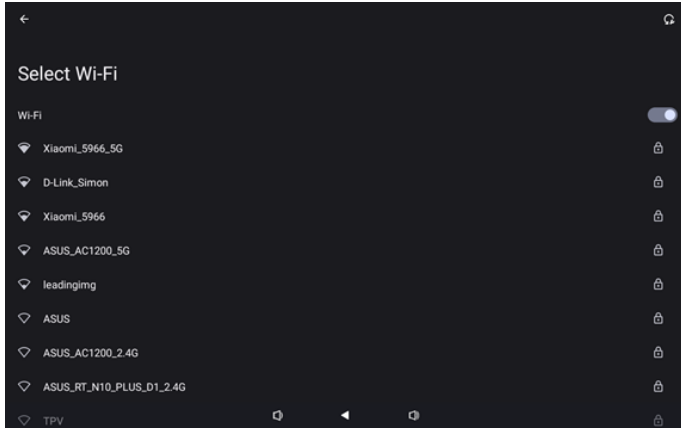

(2).Ethernet

Ethernet bağlantısını tamamladıktan sonra, otomatik olarak bir sonraki sayfaya yönlendirileceksiniz.

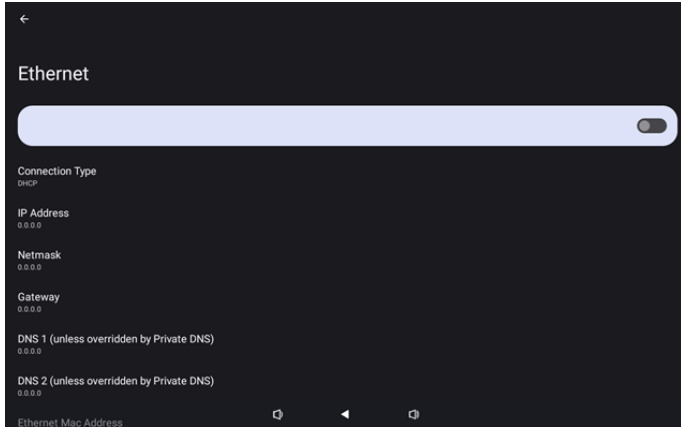

4.1.7. Setup Complete (Kurulum Tamamlandı)

Bitti düğmesine bastıktan sonra, ilk kurulumun tamamlanması ve OOB'E'den çıkmak biraz zaman alacaktır.

Sayfa Görünümü:


(1) Gösterge Ekran Ayarları'nda "Import Clone Data from SD/USB (Kopya Verileri SD/USB'den İçer Aktar)" seçildiğinde, Kurulum Tamamlandı sayfasında "Import Clone Data Complete (Kopya Verileri İçer Aktarma Tamamlandı)" sayfası görüntülenecektir.

(2) Gösterge Ekran Ayarları'nda "Manual Setup (Manuel Kurulum)" seçildiğinde, Kurulum Tamamlandı sayfasında "Manual Setup Complete (Manuel Kurulum Tamamlandı)" sayfası görüntülenecektir.

Not: Medya Dosyasını İçer Aktar veya Kopyala işlemi sırasında gücü kapatmayın!


(1).Gösterge Ekran Ayarlarını İçer Aktarma Tamamlandı

Bitti düğmesine bastıktan sonra "Import Signage Settings from SD / USB (Signage Ayarlarını SD/USB'den İçer Aktar)" yapılandırılmışsa, sistem işlem tamamlandıktan sonra otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

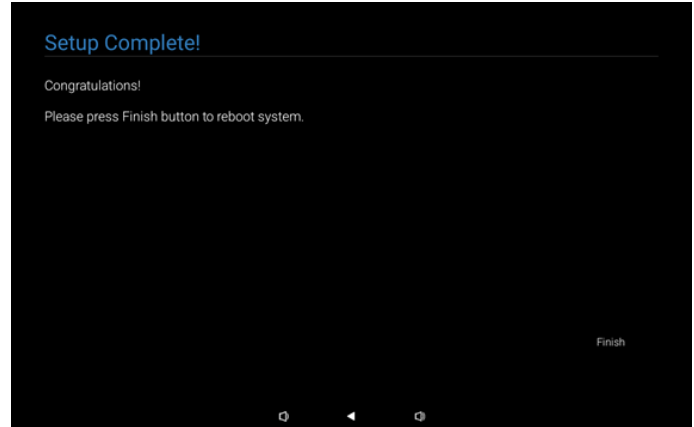

(2).Manual Setup Complete (Manuel Kurulum Tamamlandı)


Bitti düğmesine bastıktan sonra sistem, kurulumun tamamlanmasının ardından OOB'E'den çıkacaktır. Bu ayarlarda gelecekte yapılacak tüm ayarlamalar Yönetici Modu aracılığıyla yapılabilir.

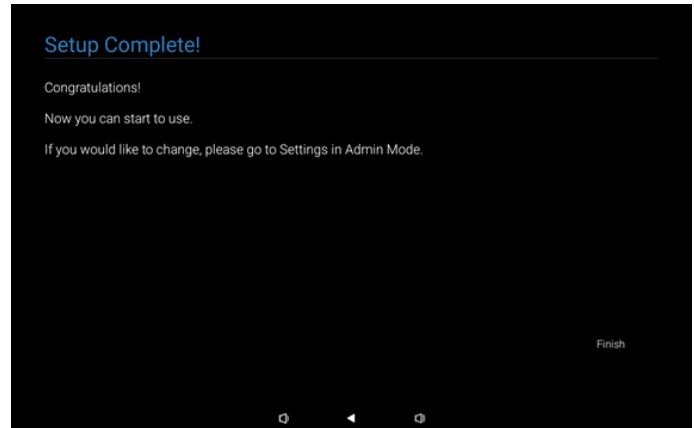

4.2. Android Launcher (Android Başlatıcı)

4.2.1. Android PD launcher (Android PD başlatıcı)


- Android PD başlatıcı aşağıda gösterildiği gibi siyah sayfadır:



- “Back (Geri)” tuşuna basarak Uygulamadan çıkın ve ekran Android PD başlatıcısı girecektir.

4.2.2. Admin mode (Yönetici modu)


- Yönetici modunu başlatmak için “Menü + Ses-” Kısayol Tuşuna basabilirsiniz. Ekranda Yönetici parolasının girilmesini isteyen bir iletişim kutusu gösterilir, varsayılan parola “1234”tür. Kullanıcı parolayı “Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sistem araçları -> Yönetici Parolası” içinde değiştirebilir.

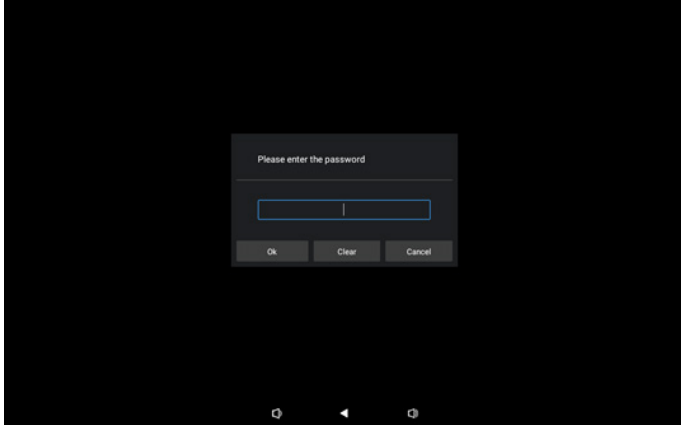


Yönetici modu aşağıdaki Uygulamalardan oluşur:

“Settings (Ayarlar)”, “Apps (Uygulamalar)”, “Network (Ağ)”, “Storage (Depolama)”, “Help (Yardım)” ve “Power (Güç)”.


- Settings (Ayarlar): Ayarlar sayfasına yönlendirir.
- Apps (Uygulamalar): Tüm uygulamaları gösterir.
- Network (Ağ): Wi-Fi ve Ethernet ayarını yapın.
- Storage (Depolama): Depolama sayfasına yönlendirir.
- Help (Yardım): yardım almak için QR kodunu görüntüleyin.
- Power (Güç): “Power off (Güç kapalı)”, “Sleep (Uyku)” ve “Reboot (Yeniden başlat)” seçeneklerini görüntüleyin.

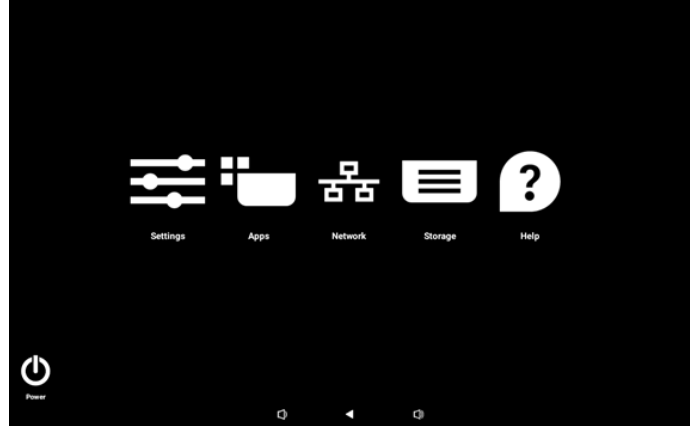


(1).Ayarlar sayfası

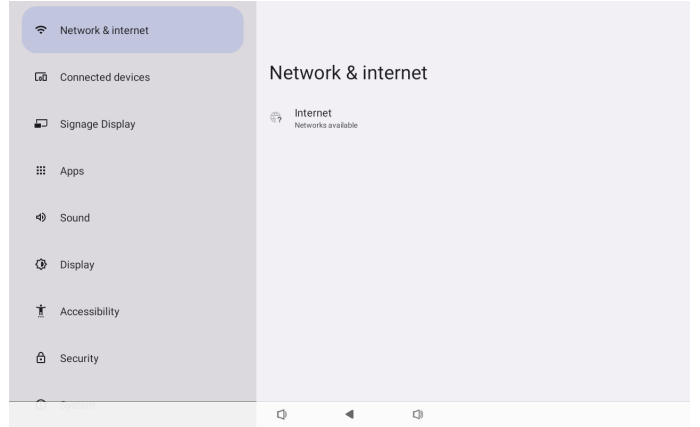

(2). Uygulama sayfası

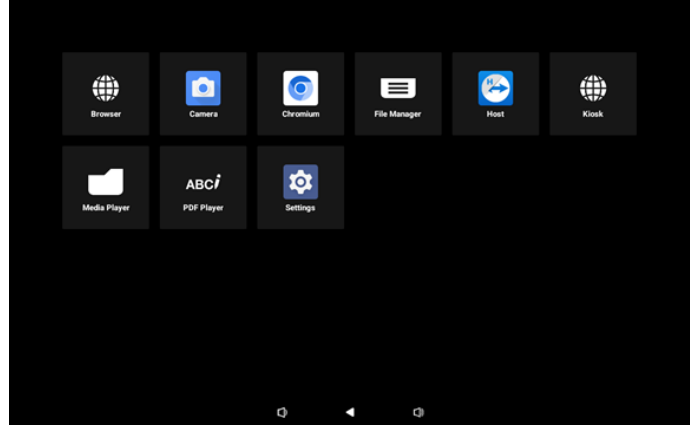

(3). Ağ sayfası

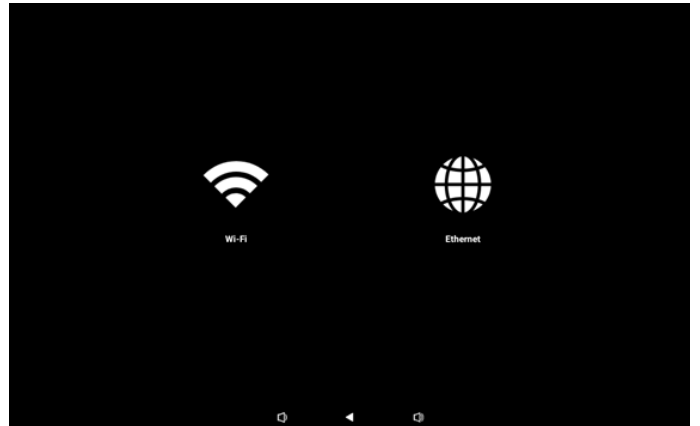

Wi-Fi sayfası




Ethernet sayfası



(4). Depolama sayfası




(5). Yardım sayfası

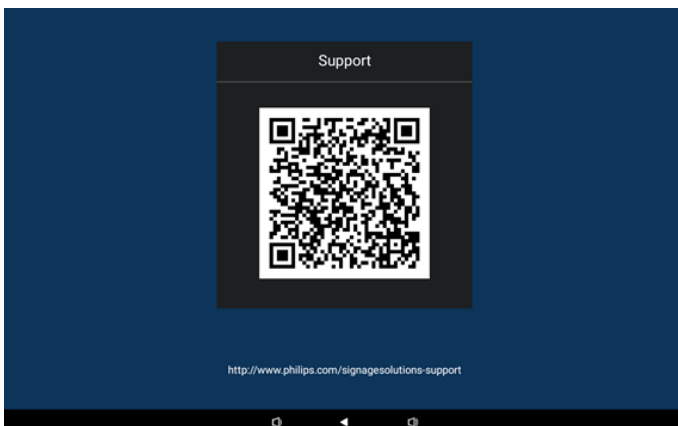


(6). Güç sayfası

Kullanıcı cihazı kapatmak için "Power off (Güç kapalı)" düğmesine, cihazı yeniden başlatmak için "Reboot (Yeniden başlat)" düğmesine veya cihazı uyku durumuna almak için "Sleep (Uyku)" düğmesine basabilir.

Kullanıcı cihazı uyandırmak için "Menü + Menü + Ses - + Ses-" düğmelerine basabilir.

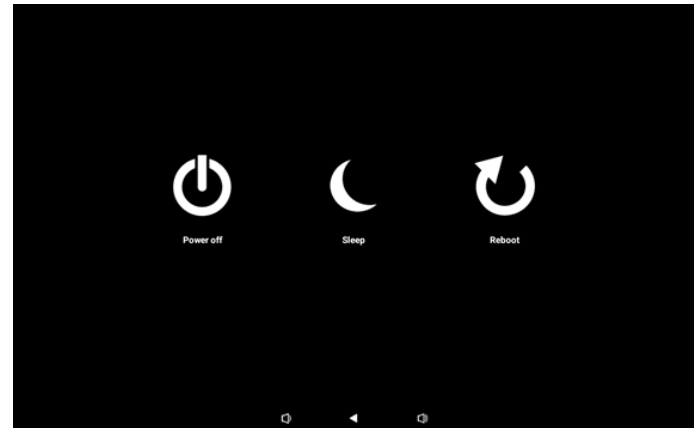


10BDL3351T gibi daima açık modellerde "Power off (Güç kapalı)" düğmesi, cihazı tamamen kapatmak için tasarlanmamıştır. Kullanıcı "Power off (Güç kapalı)" düğmesine bastığında cihaz, (resimde gösterildiği gibi) "Unplug power cord (Güç kablosunu çıkarın)" mesajını görüntüleyene kadar bir otomatik zararsız kapatma işleminden geçecektir. Kullanıcı güç kablosunu güvenle çıkarabilir. Bu özellik, daha sorunsuz ve daha güvenli bir kapatma işlemi sağlar.

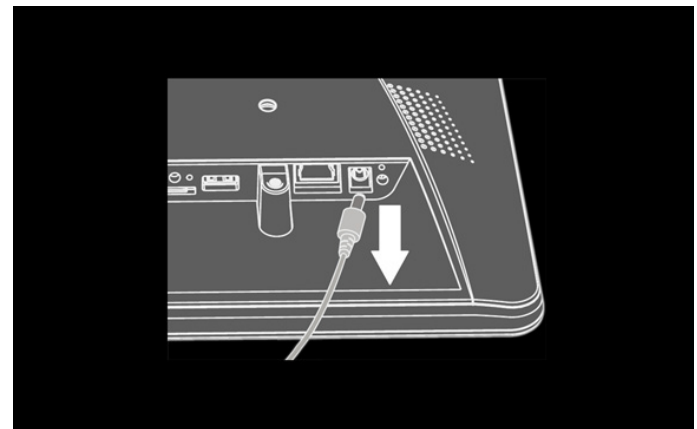

4.3. Ayar Arabirimi


Yönetici modunda "Ayarlar" simgesine tıklayarak PD ayarlarını girin.

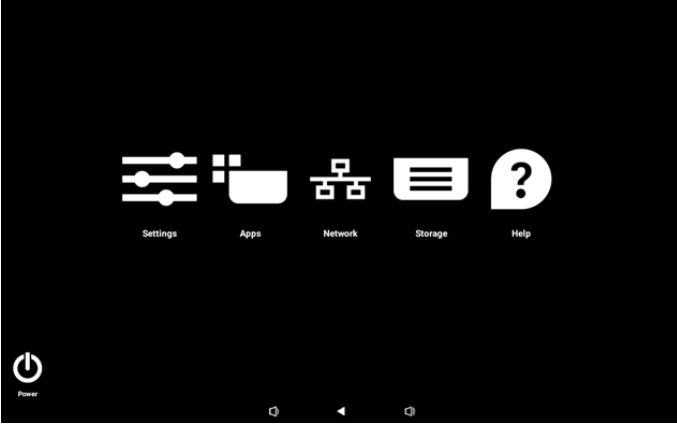


Ayar menüsü aşağıdaki öğelerden oluşur:

- (1).Network & internet (Ağ ve İnternet)
- (2).Connected devices (Bağlı cihazlar)
- (3).Signage Display (Gösterge Ekranı)
- (4).Apps (Uygulamalar)
- (5).Sound (Ses)
- (6).Display (Ekran)
- (7).Accessibility (Erişilebilirlik)
- (8).Security (Güvenlik)
- (9).System (Sistem)
- (10).About (Hakkında)

4.3.1. Network & Internet (Ağ ve İnternet)

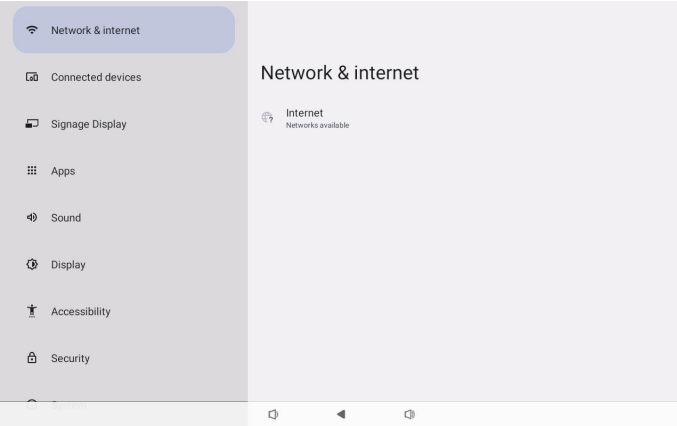

4.3.1.1.İnternet

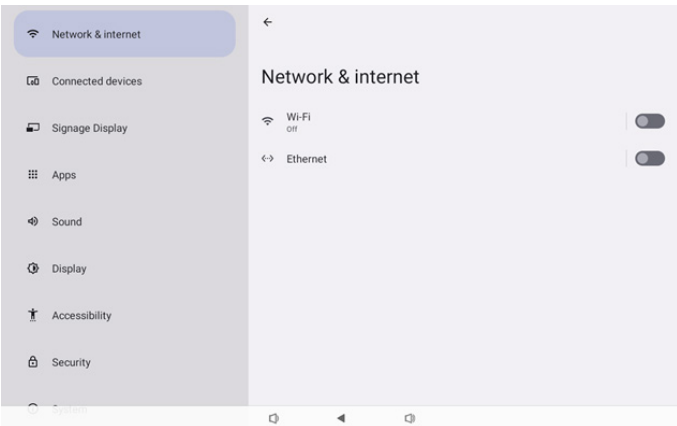


4.3.1.1.1. Wi-Fi

Wi-Fi'yi Etkinleştir


Wi-Fi bağlantısını Ayarlar -> Ağ ve İnternet -> Wi-Fi -> Kapalı/ Açık geçiş düğmesindeki ana anahtar ile etkinleştirin/devre dışı bırakın.

(1).Wi-Fi Kapalı

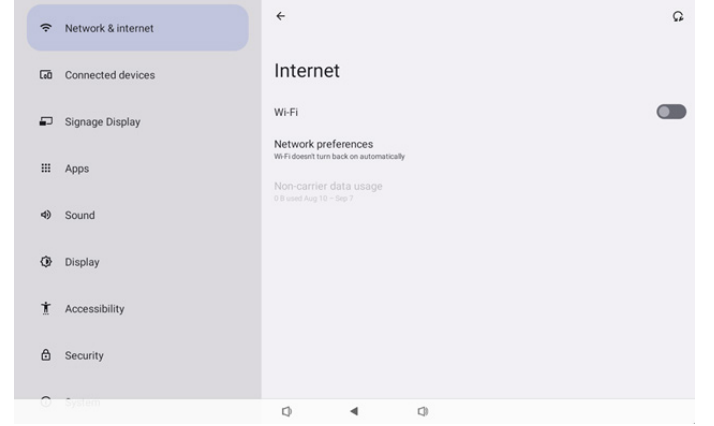


(2).Wi-Fi On (Wi-Fi Açık)


Kullanılabilir ağ listesinde, mevcut bir kablosuz ağda bir AP (Erişim Noktası) seçin.

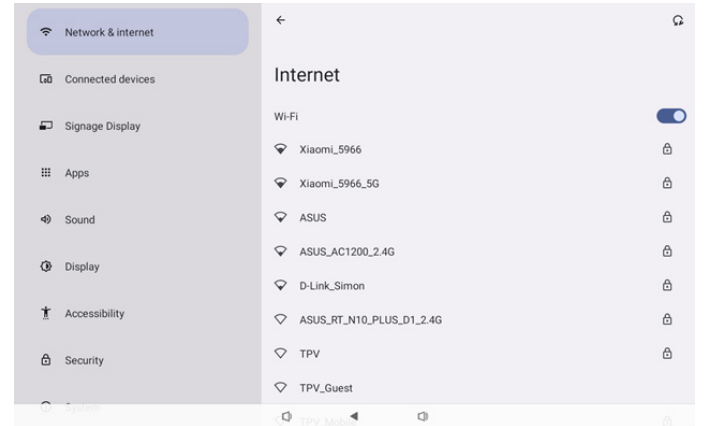


Gerekli ayarları girin.

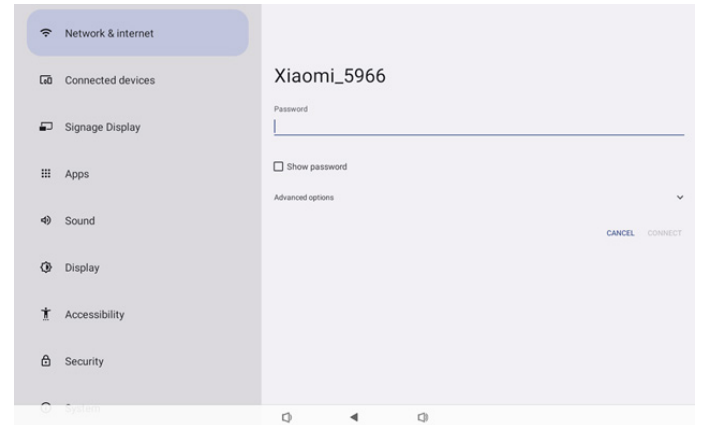

Listenin sonunda bir "Ağ ekle" öğesi vardır. Ağ listelenmemişse, gizli bir ağa katılmak için "Ağ Ekle"yi kullanın.



Bu ağ için ağ SSID'sini, güvenlik türünü ve diğer gelişmiş seçenekleri girmeniz gerekir.

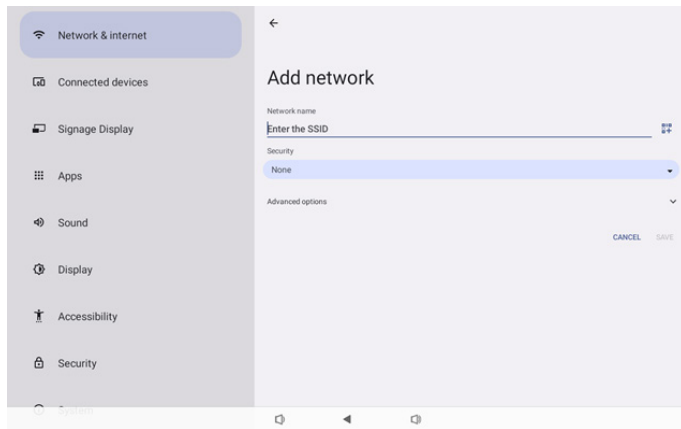


Not: Wi-Fi etkinleştirildiğinde Ethernet otomatik devre dışı bırakılacaktır.

Ağ tercihleri



4.3.1.1.2. Ethernet

Ethernet'i Açık ve Kapalı arasında değiştirmek için dokununuz.

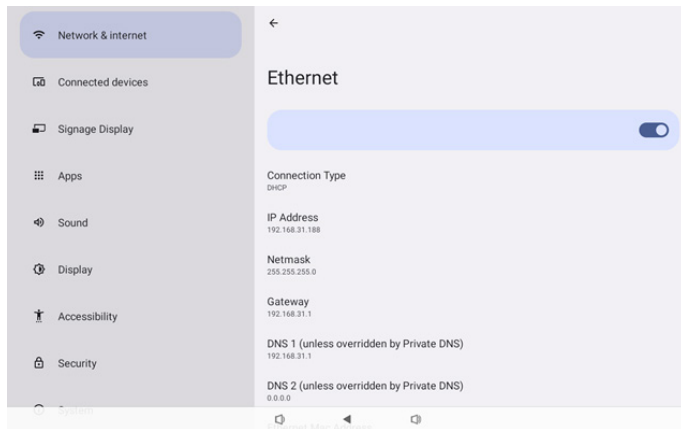

Connection Type (Bağlantı Türü)


DHCP ve Statik IP arasından bağlantı türünü seçin.



DHCP

IP Adresi, Ağ Maskesi, DNS Adresi ve Ağ Geçidi ayarları DHCP sunucusu tarafından atanır, değiştirilemezler.

Bağlantı başarılı olursa, mevcut ağ ayarlarını gösterecektir.

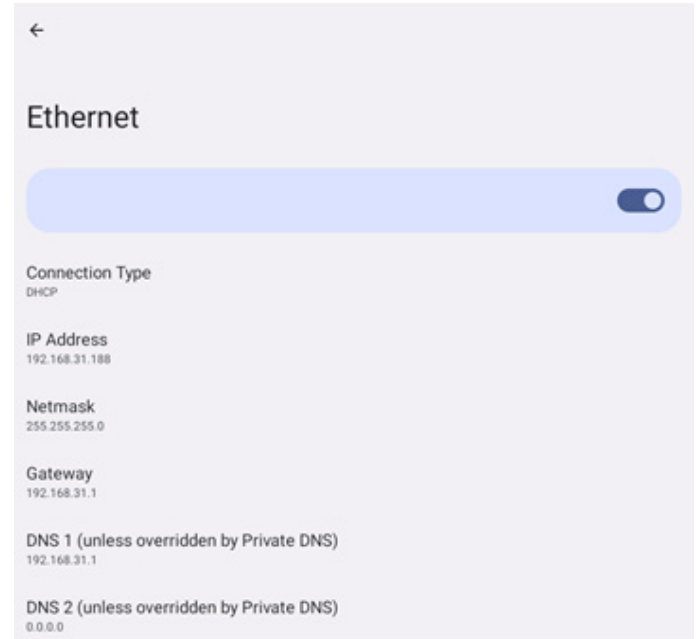

Static IP (Sabit IP)


Kullanıcı, cihazın IP Adresini, Ağ Maskesini, DNS adresini ve Ethernet'in Ağ Geçidi ayarlarını Statik IP bağlantı tipinde atayabilir.

Not:

1. IP adresi, Ağ Maskesi, DNS sunucusu adresi ve ağ geçidi adresi gereklidir.


2. giriş sınırlaması

Format: rakam 0-9, ondalık ayırıcı "."

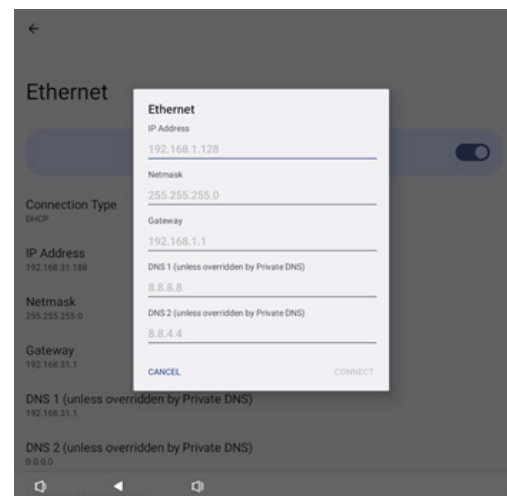


4.3.2. Connected devices (Bağlı cihazlar)

“Connected devices (Bağlı cihazlar)” seçeneği, Bluetooth cihazları da dahil olmak üzere Android cihazınıza bağlı diğer cihazları yönetmek ve görüntülemek için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıların çeşitli harici cihazları kolayca eşleştirmesine, yönetmesine ve yapılandırmasına yardımcı olarak kullanıcı deneyimini ve rahatlığını artırır.

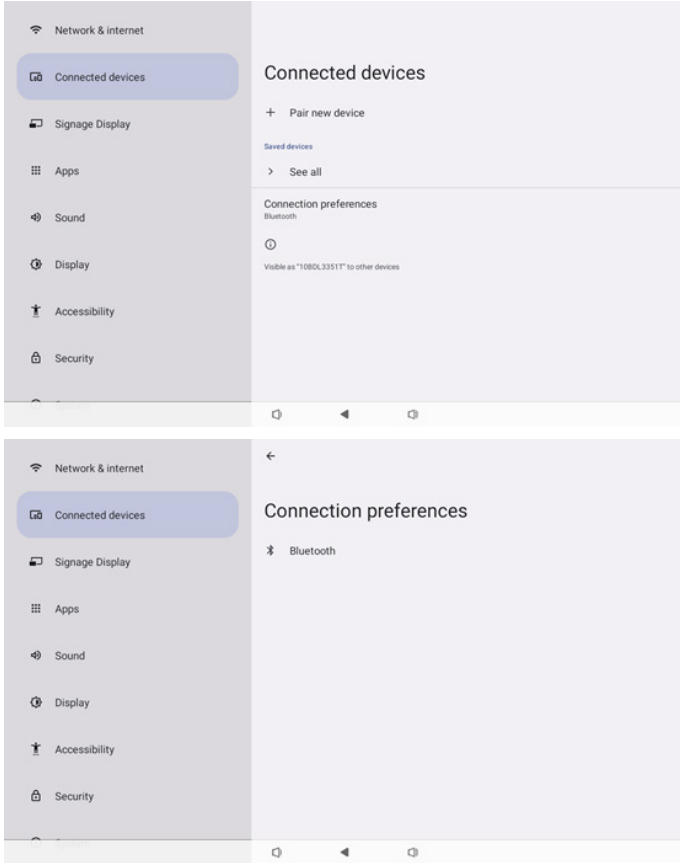


4.3.3. Signage Display (Gösterge Ekranı)

Gösterge ekranı özellikleri için ayarlar.

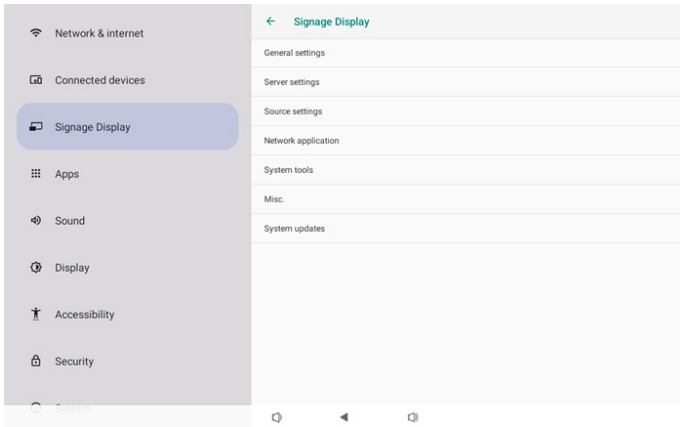

4.3.3.1. General Settings (Genel Ayarlar)

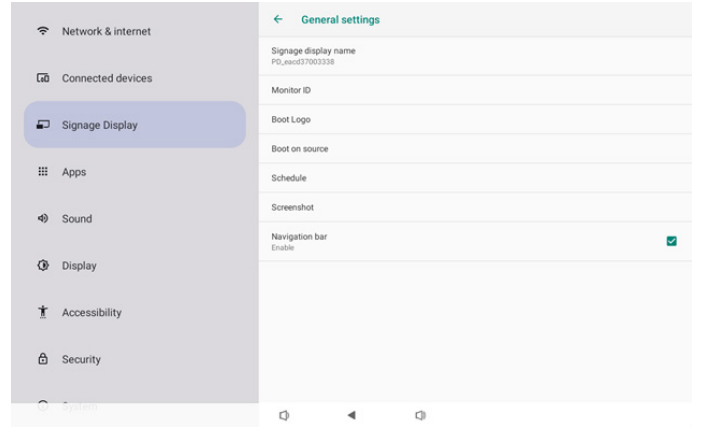


4.3.3.1.1. Signage Display Name (Gösterge Ekranı Adı)

Varsayılan gösterge ekran adı “PD{Ethernet_MAC_Address}” şeklindedir. Kullanıcı adı en fazla 36 karakter uzunluğunda değiştirebilir.




4.3.3.1.2. Monitor ID (Monitör ID)

Monitör ID aralığı {1-255} arasındadır. Varsayılan ayar 1'dir. Monitör grubu aralığı {1-254} arasındadır. Varsayılan ayar 1'dir.

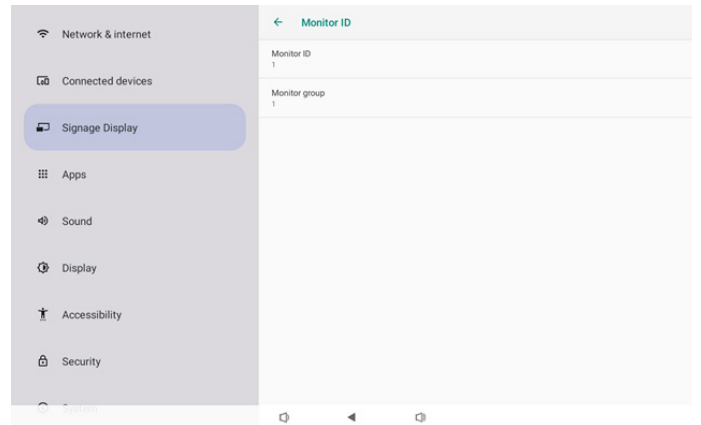


4.3.3.1.3. Boot Logo (Önyükleme Logosu)


Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Genel Ayarlar -> Önyükleme Logosu "Kullanıcı" moduna ayarlandığında kullanıcı, cihaz önyükleme logosunu (önyükleme animasyonu) ayarlayabilir.

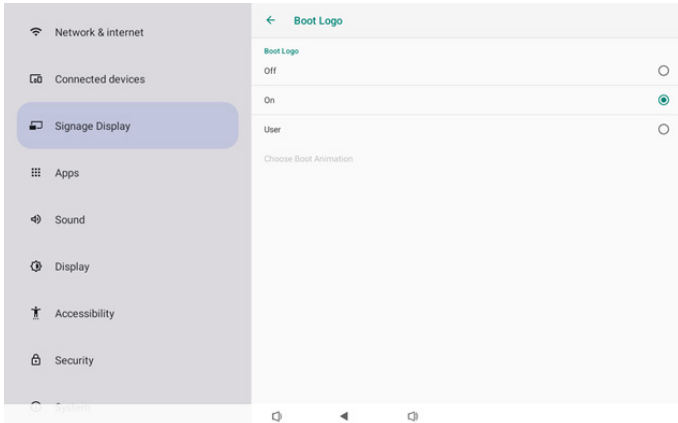


"Logo" "User (Kullanıcı)" moduna ayarlanmamışsa, kullanıcı özel önyükleme animasyonu seçemez.



"User (Kullanıcı)" moduna ayarlandığında, "Choose Boot Animation (Önyükleme Animasyonunu Seç)" kullanılabilir hâle gelir.




Sistem, kök klasörün harici deposunda ve kullanıcının en son kaydettiği bootanimation.zip dosyasında "bootanimation.zip" dosyasını arayacak ve listeleyecektir. "Save (Kaydet)" seçildiğinde, sistem seçilen dosyayı /data/bootanim/ klasörü altındaki bootanimation.zip dosyasına kopyalar veya üzerine yazar.

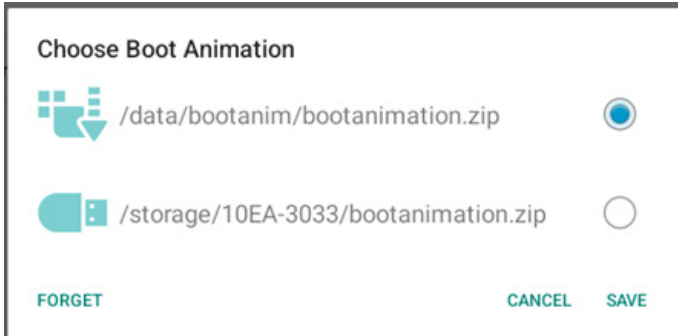


/data/bootanim/ klasörü içinde zaten depolanmış olan bootanimation.zip dosyasını kaldırmak için "FORGET (UNUT)" e tıklayın.

4.3.3.1.4. Boot on source (Kaynakta yükle)

Önyüklemede kaynağı belirlemek için seçin.

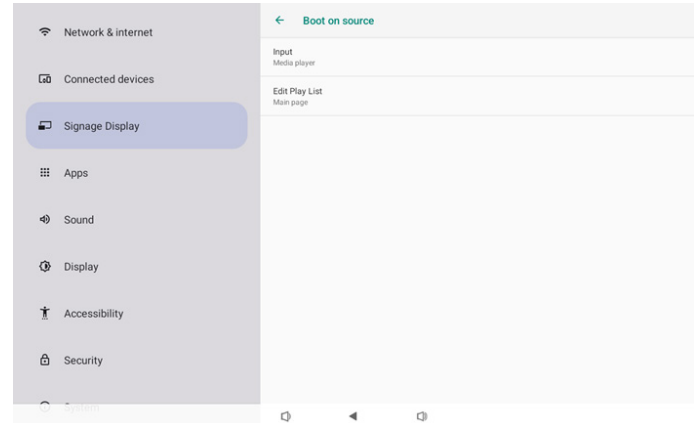


Input (Giriş): Ön yükleme sırasında giriş kaynağını seçin.

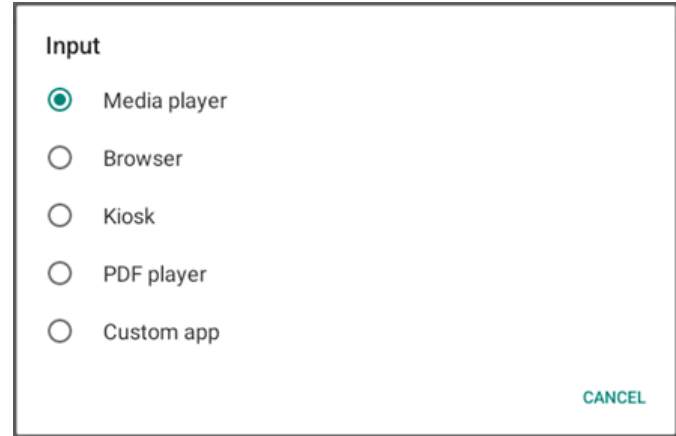

Oynatma Listesini Düzenle: Medya oynatıcı, Tarayıcı, PDF Yürütücü için oynatma listesi dizinini seçin.


- Main page (Ana sayfa)
- 1~7: oynatma listesi numarası.
- 8: Medya Oynatıcı için otomatik oynatma seçeneği.

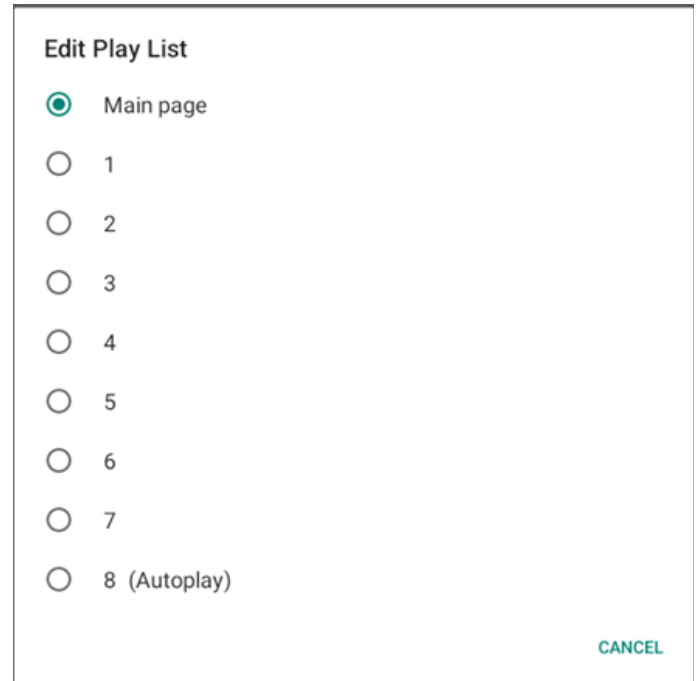

Kullanıcı "Özel uygulama" öğesini kaynakta yükle olarak seçerse kullanıcının belirttiği uygulama (APK) Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Kaynak Ayarları -> Özel APP içinde seçilmelidir.

4.3.3.1.5. Schedule (Zamanlama)

Kullanıcı kurulumunun yedi farklı zamanlanmış aralıkta görüntüleme etkinliği ayarlamasına izin verin.

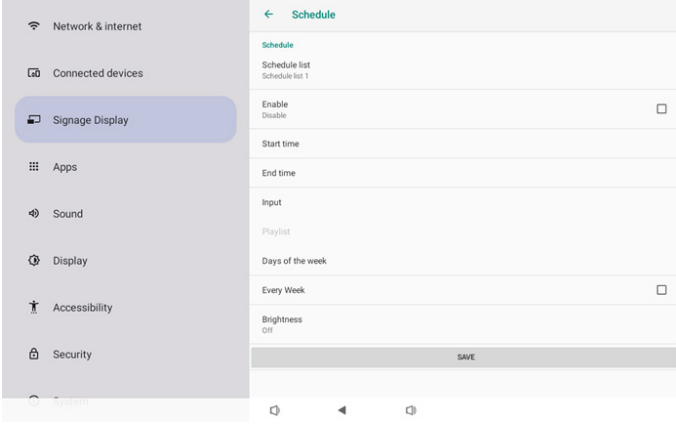


- {Schedule list} (Zamanlama listesi) - Düzenlenecek 1--7 program seçin.
- {Enable} (Etkinleştir) - Seçilen programı etkinleştirir/devre dışı bırakır. Diğer program veya başlangıç/bitiş saati ile zaman çakışması varsa, giriş kaynağı boşsa, kullanıcı bu programı etkinleştiremez.
- {Start time} (Başlangıç zamanı) - Başlangıç saatini ayarlayın.
- {End time} (Bitiş zamanı) - Bitiş saatini ayarlayın.
- {Input} (Giriş) - Giriş kaynağını ayarlayın, sistem başlangıçta otomatik olarak seçilen kaynağa gidecektir.
- {Play list} (Oynatma listesi) - Medya oynatıcı, Tarayıcı, PDF Yürütücü için oynatma listesi dizinini seçin.
 - 1~7: oynatma listesi numarası.
 - 8: Medya Oynatıcı için otomatik oynatma seçeneği.
- {Days of the week} (Haftanın günleri) - Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini ayarlayın.
- {Every week} (Her hafta) - Yaşam döngüsünü ayarlayın.
- {Back} (Geri) - İptal edin ve program verilerini değiştirmeyin.
- {SAVE} (KAYDET) - Zamanlama verilerini kaydedin.

4.3.3.1.6. Screenshot (Ekran Alıntısı)

Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Genel Ayarlar -> Ekran Görüntüsü

İçe aktarılan içerikten ekran görüntüleri yakalamak için, otomatik ekran görüntüsü işlevini etkinleştirmek üzere "Etkinleştir" tıklayın. Ekran görüntüsü seçenekleri grileşirse bu, ekran görüntüsü işlevinin henüz etkinleştirilmediği anlamına gelir.

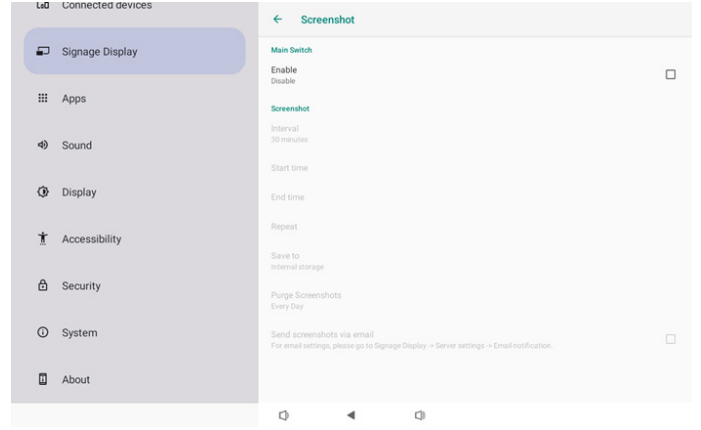


Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, her ekran görüntüsü ile yakalanan ekranın kaydedileceği hedef klasör arasındaki zaman aralığını ayarlayabilirsiniz. "Save to (Şuraya kaydet)" seçeneği, ekran görüntülerinin dahili depolama alanına kaydedileceğini ve manuel olarak değiştirilemeyeceğini kullanıcıya bildirir.

NOT:

1. Ekran görüntüsü görüntüleri aşağıdaki koşullar altında otomatik olarak silinecektir:
 - (a). Ekran görüntüsü özelliğinin başlangıç zamanı 0 saniyeye ayarlandığında.
 - (b). Ekran görüntüsünü 40 saniyede başlatma.
 - (c). Ekran görüntüsü fotoğraflarını her hafta temizlemeye karar verirsiniz, fotoğrafları silme verileri, ekran görüntüsü özelliği ayarını uyguladığınız gün olarak değiştirilir. Örneğin, temizleme gününü her hafta Pazartesi olarak ayarlarsanız, diğer Cuma günleri ekran görüntüsü özelliğindeki ayarlar, tasfiye günü Cuma olarak değiştirilir (sistemin geçerli saatinin günü).
2. Uyku (sistem askıda) ve ekran görüntüsü özelliği: Sistem uyku moduna girdiğinde ekran görüntüsü özelliği askıya alınır. Sonuç olarak ekran görüntüsünü e-posta ile gönderme işlevi askıya alınır. Sistem etkin moda girdiğinde ekran görüntüsüyle ilgili özellikler yeniden başlatılır.
- (1). Interval (Aralık)
Her bir ekran görüntüsü arasındaki aralık süresini ayarlayın. Kullanılabilir seçenekler 30 ve 60 dakikadır.



- (2). **Start Time (Başlangıç Zamanı)**
Ekran görüntüsü işlevini başlatmak için günün başlangıç zamanını ayarlayın. İletişim kutusundan çıkmadan önce "Save (Kaydet)" düğmesini tıkladığınızdan emin olun, aksi takdirde ayarlarınız kaydedilmez. Başlangıç zamanı bitiş zamanından önce olmalıdır. Geçersiz bir değer olup olmadığını bildiren bir tost mesajı görüntülenir.

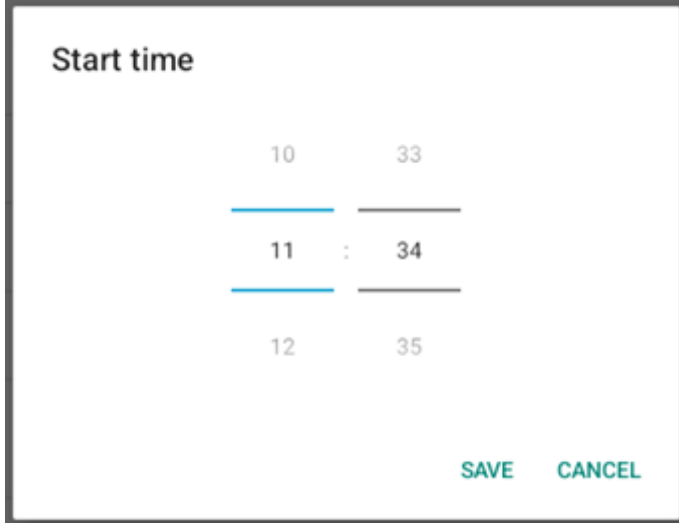


The screen shows a time selection interface titled "Start time". It features a digital clock display with the time set to 11:34. The hours are shown as 10, 11, and 12, with 11 being the selected hour. The minutes are shown as 33, 34, and 35, with 34 being the selected minute. At the bottom right, there are two buttons: "SAVE" and "CANCEL".

- (3). **End Time (Bitiş Zamanı)**
Ekran görüntüsü işlevini sonlandırmak için günün bitiş zamanını ayarlayın. İletişim kutusundan çıkmadan önce "Save (Kaydet)" düğmesini tıkladığınızdan emin olun, aksi takdirde ayarlarınız kaydedilmez. Başlangıç zamanı bitiş zamanından önce olmalıdır. Geçersiz bir değer olup olmadığını bildiren bir tost mesajı görüntülenir.




The screen shows a time selection interface titled "End time". It features a digital clock display with the time set to 11:35. The hours are shown as 10, 11, and 12, with 11 being the selected hour. The minutes are shown as 34, 35, and 36, with 35 being the selected minute. At the bottom right, there are two buttons: "SAVE" and "CANCEL".

- (4). **Repeat (Yinele)**
Otomatik ekran görüntüsü için tekrar modunu ayarlayın.

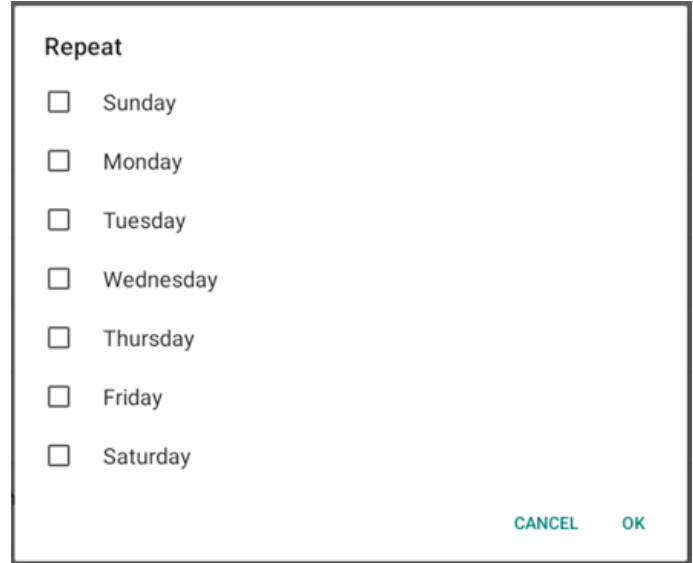


The screen shows a "Repeat" selection interface. It lists the days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Each day has an unchecked checkbox next to it. At the bottom right, there are two buttons: "CANCEL" and "OK".

- (5). **Save to (Şuraya kaydet)**
Ekran görüntüleri dahili depolama biriminin "philips/screenshot" klasörüne kaydedilir.
- (6). **Purge Screenshots (Ekran Görüntülerini Temizle)**
Ekran görüntüsü görüntülerini silmek için aralık süresini ayarlayın. Mevcut seçenekler "Every day (Her gün)" ve "Every week (Her hafta)" şeklindedir.

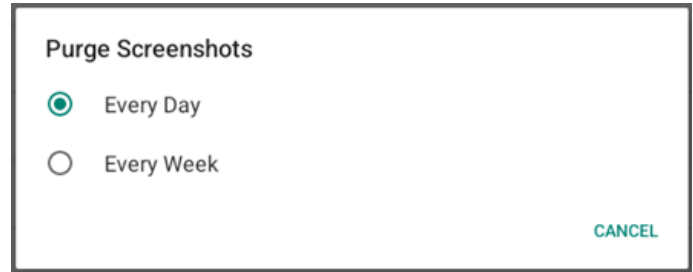

The screen shows a "Purge Screenshots" selection interface. It has two radio button options: "Every Day" (which is selected) and "Every Week". At the bottom right, there is a "CANCEL" button.


- (7). **Send screenshots via email (Ekran görüntülerini e-posta aracılığıyla gönder)**
Her ekran görüntüsünü e-posta eki olarak gönderebilirsiniz. Kullanıcı önce "Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu Ayarları -> E-posta bildirimi" içinde posta bilgilerini ayarlamalıdır (Bkz. [Email Notification \(E-posta Bildirimi\)](#)).



The screen shows a toggle switch for "Send screenshots via email". The text below the toggle says "For email settings, please go to Signage Display -> Server settings -> Email notification." The toggle is currently turned off.


4.3.3.1.7. Navigation bar (Gezinme çubuğu)

Dokunma hareketi sırasında navigasyon çubuğunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarlayın. Bu seçenek yalnızca platform dokunmatik cihazı desteklediğinde kullanılabilir.



The screen shows a toggle switch for "Navigation bar". The text below the toggle says "Enable". The toggle is currently turned on, indicated by a checkmark.


4.3.3.2. Server settings (Sunucu Ayarları)

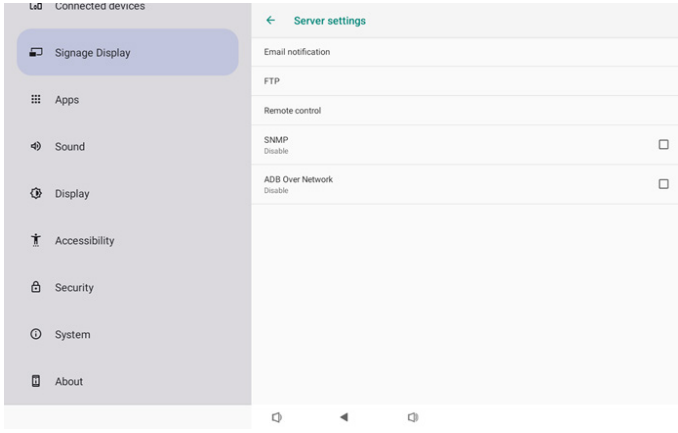

4.3.3.2.1. Email Notification (E-posta Bildirimi)

E-posta bildirim özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu tıklatın.

E-posta bildirimi özelliğini etkinleştirdikten sonra SMTP ve yönetici E-postasını ayarlayayın.

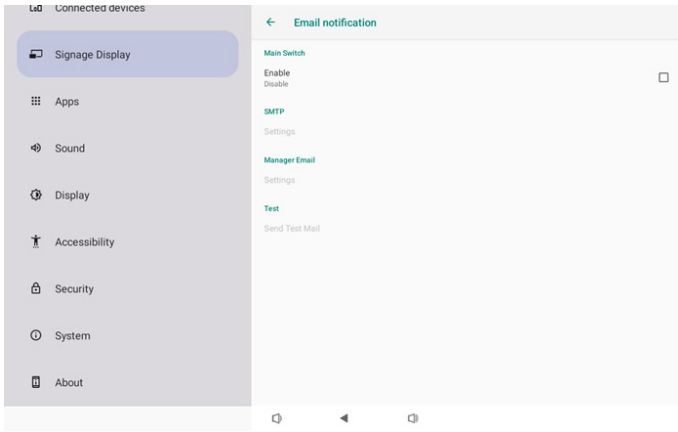

SMTP

Gönderen E-posta adresi ve SMTP sunucu bilgilerini ayarlayın. Kullanıcı ayarı için iki tür SMTP sunucusu vardır: "Gmail" ve "Other (Diğer)". "Other (Diğer)" seçeneğini kullanarak, kullanıcı manuel olarak SMTP sunucusunu, güvenlik türünü ve sunucu bağlantı noktasını kullanabilir.

Not:

1. Parola UTF8 biçiminde 6 ila 20 karakter arasında olmalıdır.
2. Kullanıcı bağlantı noktası 5000'i (SICP varsayılan bağlantı noktası) ve 2121'i (FTP sunucu varsayılan bağlantı noktası) ayarlayamaz.

"Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Ağ Uygulaması -> SICP ağ bağlantı noktası" içinde SICP ağ bağlantı noktası ayarı.

"Ayarlar -> Gösterge Ekranı -> Sunucu ayarları -> FTP -> Bağlantı Noktası" içinde FTP ağ bağlantı noktası ayarları.

Gmail: (SMTP sunucusu, Güvenlik türü ve Bağlantı Noktası grileşir)

SMTP

Server

☒ Gmail
☐ Other

Email

Password

SMTP Server

Security type

None ▼

Port

DISCARD SAVE

Other (Diğer):

SMTP

Server

☐ Gmail
☒ Other

Email

Password

SMTP Server

Security type


None ▼

Port


DISCARD SAVE

Gmail Security Settings (Gmail Güvenlik Ayarları)


Bir web tarayıcısı açın ve Google hesabınızda oturum açın. Web sayfasının solunda veya üstünde bulunan "Security (Güvenlik)" menüsüne tıklayın.

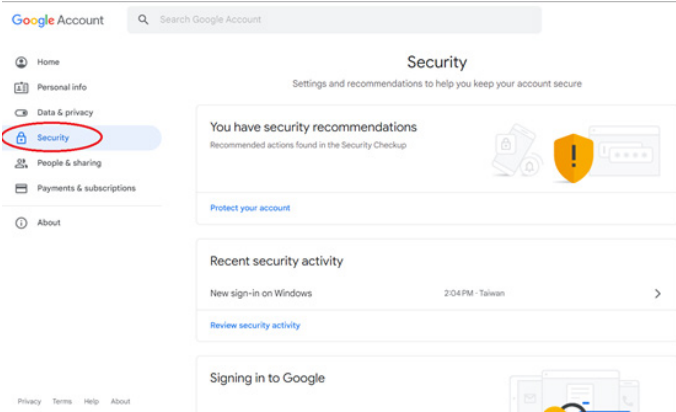


Adım 1 - "2-Step Verification (İki Adımlı Doğrulama)" seçin
2 Adımlı Doğrulama açık değilse, etkinleştirmek için tıklayın.

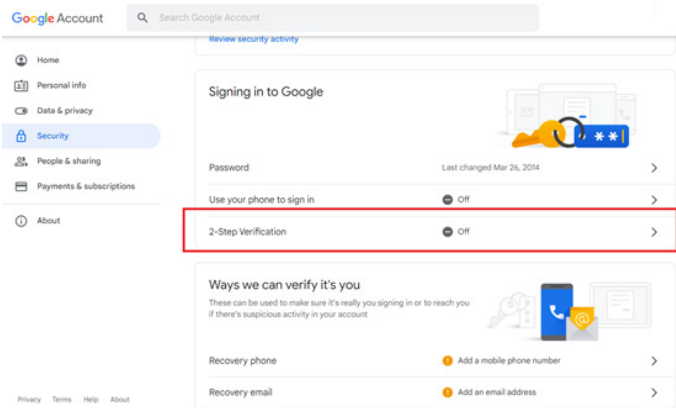

Adım 2 - 2 Adımlı doğrulamayı yapılandırın
2 adımlı doğrulama seçeneklerini yapılandırmaya başlamak için "GET STARTED (BAŞLAYIN)" düğmesine tıklayın.


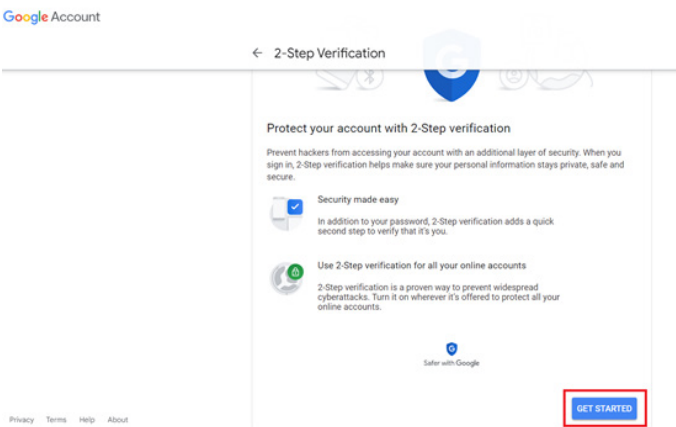


Bu kişinin siz olduğunuzu onaylamak için Google Hesabınızda tekrar oturum açmanız istenebilir:

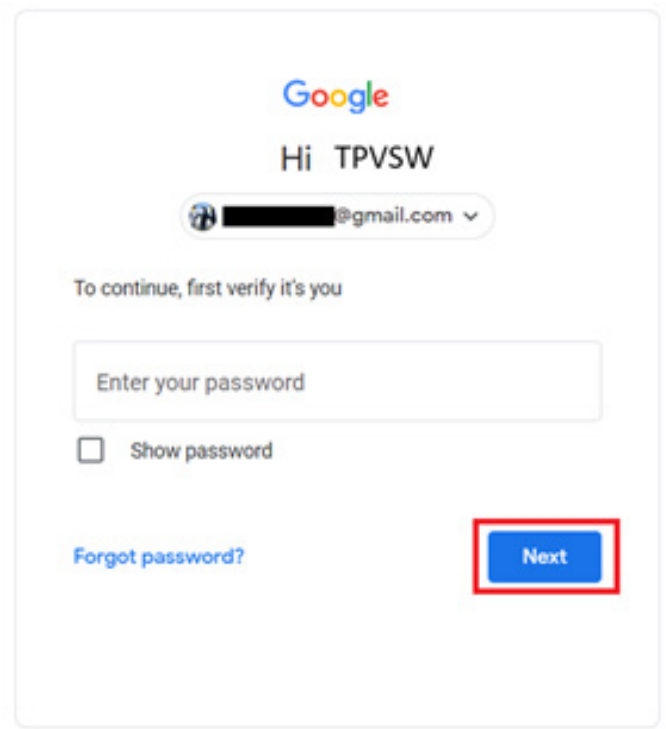


Adım 3 - Yapılandırmayı Tamamlamak için Telefonunuzu Kullanın

Telefonunuzu kullanarak 2 Adımlı doğrulamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları ve mevcut seçenekleri kullanın.

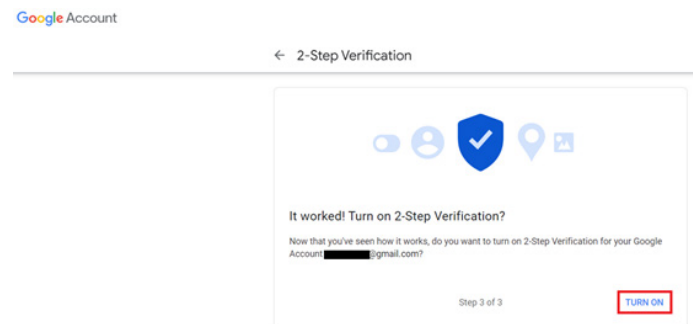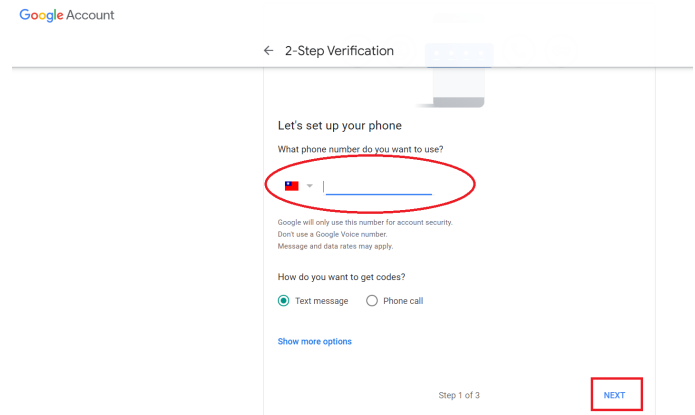


Adım 4 - Uygulama Şifresi Oluşturun

Yeni bir uygulama şifresi oluşturmak için "App Password (Uygulama Şifresi)" seçeneğine tıklayın:

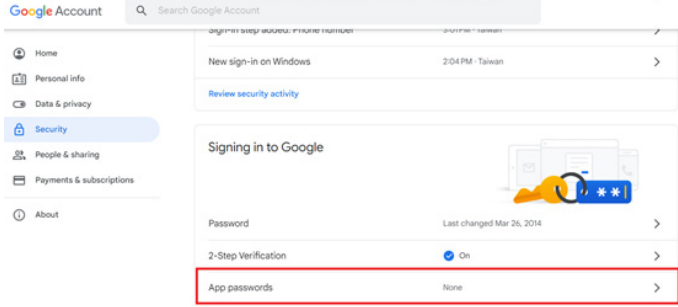


Adım 5 - Yeni Uygulama Adı Ekleyin

Önce bir cihaz seçin (örneğin, Windows Bilgisayar) ve ardından "Select App (Uygulama Seç)" menüsüne tıklayarak "Diğer (Özel ad)"ı seçin:

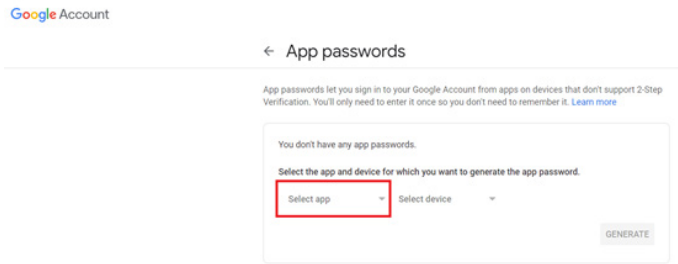


Özel bir uygulama adı girin (bu alanda hangi adın kullanıldığı gerçekten önemli değildir). "Generate (Oluştur)" düğmesine tıklayın:

(Örn. Uygulama adı olarak "SignageDisplay"i girin)

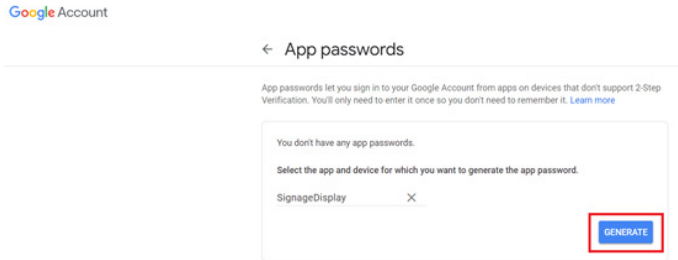


Otomatik olarak oluşturulan uygulama şifresini kaydedin veya daha sonra kullanmak üzere seçip panoya kopyalayın.

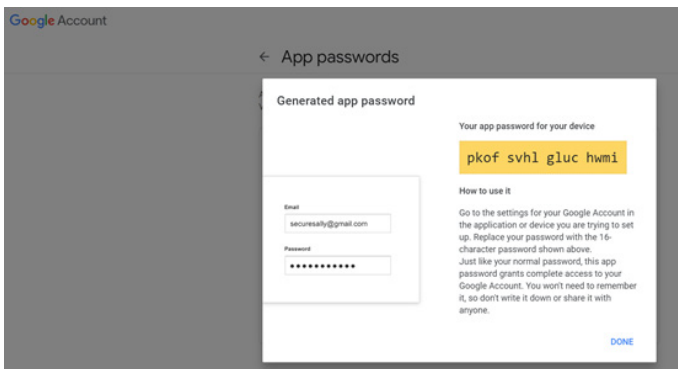

Google Account


← App passwords

App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. [Learn more](#)

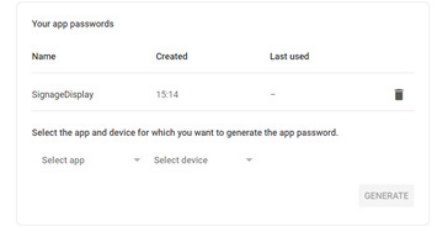


Manager Email (Yönetici E-postası)

E-postayı almak için hedef adresini belirtin.

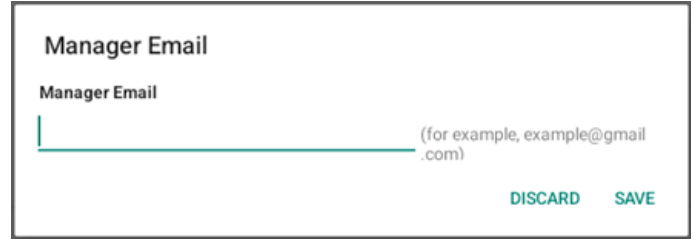


Test

E-posta ayarlarınızın doğru olup olmadığını kontrol etmek üzere bir test e-postası göndermek için 'Test Postası Gönder' seçeneğini belirleyin.



4.3.3.2.2. FTP

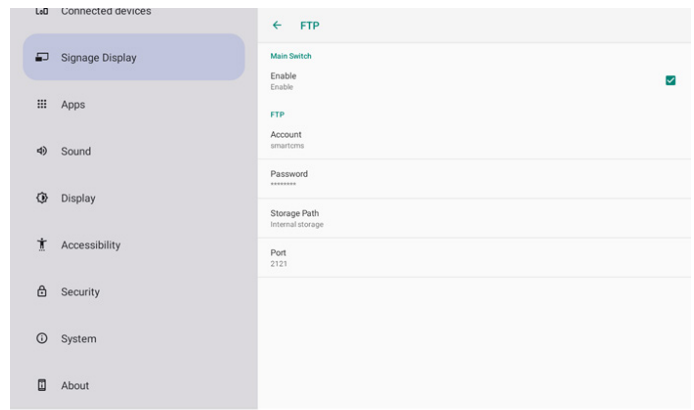


FTP sunucusu özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu tıklayın. Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, kullanıcı hesap, parola ve bağlantı noktası numarası ayarlayabilir.

- Account (Hesap):** FTP sunucusunda oturum açmak için kullanıcı adı 4 ila 20 karakter uzunluğunda olmalıdır ve yalnızca alfasayısal karakterler (a-z, A-Z, 0-9) kullanılabilir.
- Password (Parola):** FTP sunucusunda oturum açmak için parola 6 ila 20 karakter uzunluğunda olmalıdır ve yalnızca [a-z], [A-Z] ve [0-9] karakterlerini içerebilir. Parola ayarlandıktan sonra yıldız işaretleri olarak görüntülenecektir.
- Storage path (Depolama yolu):** FTP sunucusu yalnızca dahili depolama alanına erişebilir. Depolama yolu değiştirilemez.

d. Port (Bağlantı noktası): FTP sunucusu için bağlantı noktası numarası 1025 ile 65535 aralığında kullanılabilir, varsayılan ayar 2121'dir. Aşağıdaki bağlantı noktası numarası kullanılamaz: 8000 / 9988 / 15220 / 28123 / 28124 ve SİCP ağ bağlantı noktası (varsayılan 5000).

Son olarak, FTP ayarlarını uygulamak için sistemi manuel olarak yeniden başlatın.

4.3.3.2.3. Uzaktan Kumanda

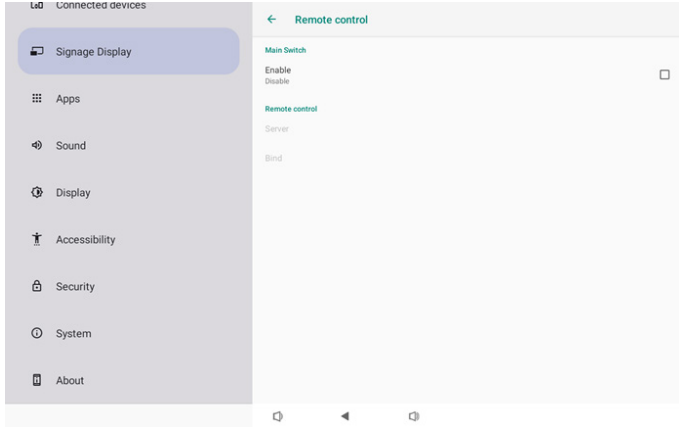


Uzaktan kumanda istemci hizmetini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "Enable (Etkin)" onay kutusunu tıklayın. Varsayılan ayar "Enabled (Etkin)" şeklindedir. Uzaktan kumanda özelliğini kullanmak için, cihazın uzaktan kumanda sunucusuna bağlı olması gerekir.

"Server (Sunucu)" giriş alanına URL adresini "https://" ön ekiyle girin. Cihaz uzaktan kumanda sunucusuna bağlı değilse, lütfen sunucu tarafından sağlanan PIN kodunu girin. Bağlama durumu:

- (1).Cihazın uygun ağ bağlantısı yoksa, "Network is disconnected (Ağ bağlantısı kesildi)" mesajı görünecektir.
- (2).Cihaz ağ işlevi ile donatılmış ancak uzaktan kumanda sunucusuna bağlı değilse, "Server is disconnected (Sunucu bağlantısı kesildi)" mesajı görünecektir.
- (3).Bir sunucu takılı ancak bağlı değilse, "Server is unbinded (Sunucu bağlı değil)" mesajı görünür.
- (4).Cihaz sunucuya başarıyla bağlanırsa, "Server is binded (Sunucu bağlandı)" mesajı görünür.
- (5).PIN kodu doğru değilse, "Error PIN code (PIN kodu hatası)" mesajı görünür.

4.3.3.2.4. SNMP


SNMP hizmetini etkinleştirin/devre dışı bırakın.



Lütfen SNMP kullanım kılavuzuna bakın.


4.3.3.2.5. ADB over Network (Ağ Üzerinden ADB)

ADB'ye, 5555 numaralı bağlantı noktasıyla bir ağ bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.




4.3.3.3.Source Settings (Kaynak Ayarları)

Kullanıcı kaynak APK'nın ayrıntılı seçeneklerini yapılandırabilir.

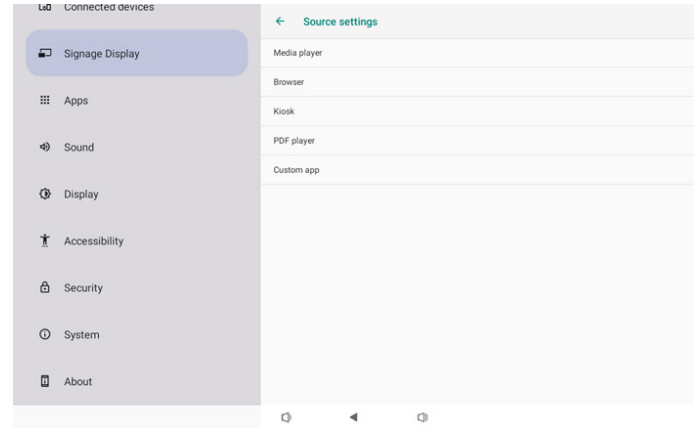


4.3.3.3.1. Media Player (Medya Oyuncu)

Medya Oynatıcı APK'sının çalma listesi etkinliğini ve efekt ayarları etkinliğini düzenleyin.

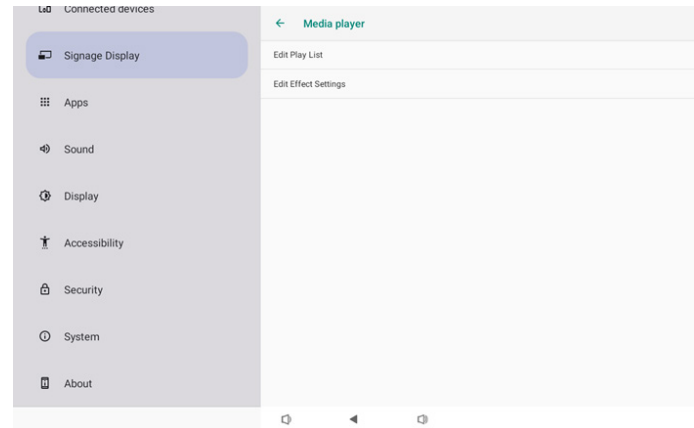


4.3.3.3.2. Browser (Tarayıcı)

Tarayıcı APK'sının yer imi düzenleyici etkinliğini açın.

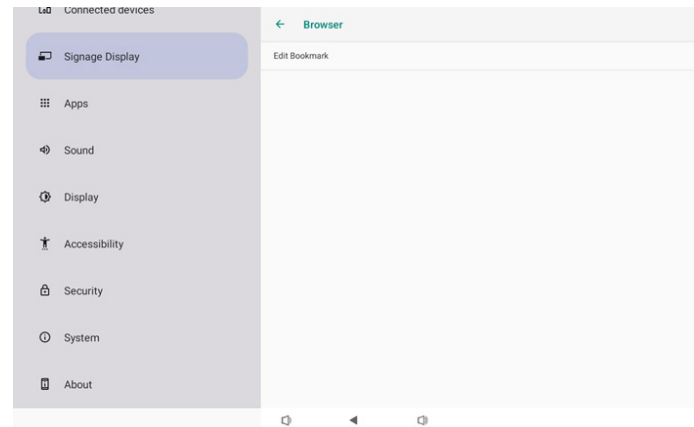


4.3.3.3. PDF Player (PDF Yürütücü)

PDF Yürütücü APK'sinin çalma listesi etkinliğini düzenleme ve efekt ayarları etkinliğini düzenleme.

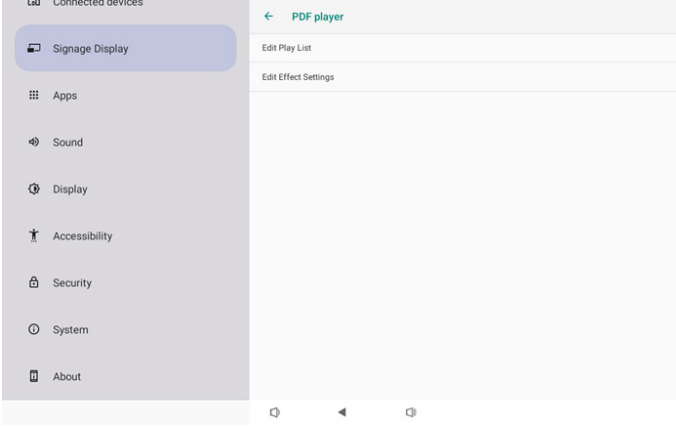

4.3.3.4. Custom app (Özel uygulama)


Kullanıcı özel kaynak APK'sini ayarlayabilir. Seçili APK, özel giriş kaynağına geçerken başlatılacaktır. Özel kaynak APK'si ayarlanmamışsa, özel giriş kaynağına geçerken sistem siyah ekran gösterecektir.

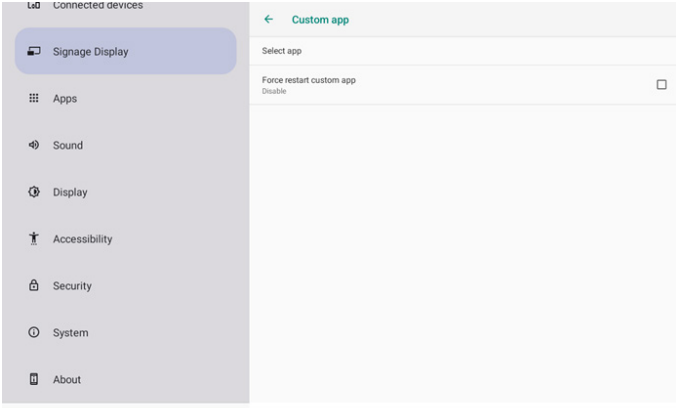

Kullanıcı özel uygulama kaynağı için APK'yi ayarlarsa APK adını gösterecektir. Göstermiyorsa, özel Uygulamanın yapılandırılmadığı anlamına gelir.

- Select APP (Uygulama Seç)

Özel Uygulama kaynağı için belirli bir Uygulama seçin.

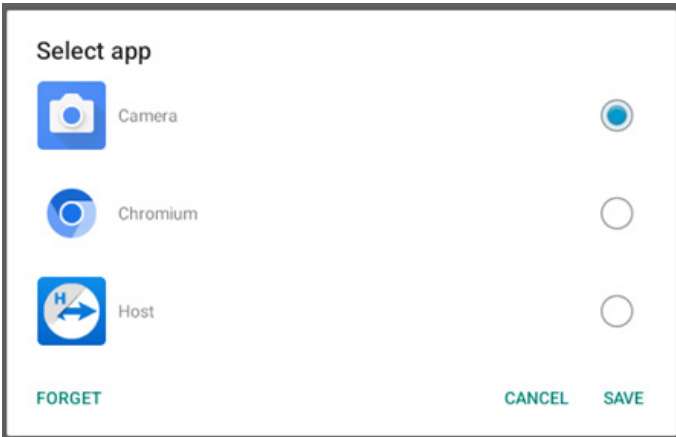

Not:

En çok önceden yüklenmiş APK'ler listede gösterilmeyecektir. Yalnızca kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenen APK'leri veya çıkarılabilir APK'leri listeler.

Düğmeler:

(1).FORGET (UNUT)

Özel kaynak uygulamasını temizler. Özel kaynak uygulaması ayarlanmazsa griye döner.

(2).CANCEL (İPTAL)

İletişim kutusunu iptal edip kapatır.


(3).SAVE (KAYDET)

Seçili APK'yi özel kaynak uygulaması olarak seçmek için KAYDET'i tıklatın. Seçilebilen kullanılabilir bir uygulama yoksa griye döner.


- Force Restart Custom APP (Özel Uygulamayı Yeniden Zorla Başlat)

Sistem, "Force Restart Custom App (Özel Uygulamayı Yeniden Zorla Başlat)" etkinleştirildiğinde, özel Uygulamanın mevcut olup olmadığını veya çöküp çökmediğini izleyebilir. Özel Uygulama mevcut değilse ve kaynaktaki önyüklemeye "Custom App (Özel Uygulama)" olarak ayarlanmışsa, sistem özel Uygulamayı yeniden başlatır.

Varsayılan devre dışıdır.




4.3.3.4. Network Application (Ağ Uygulaması)

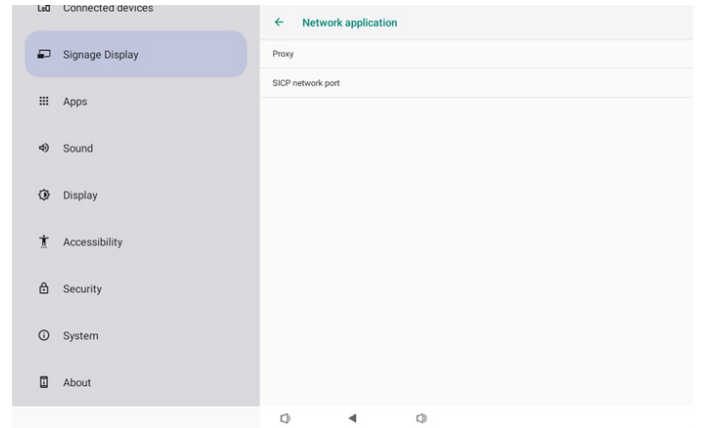

4.3.3.4.1. Proxy

Ağ proxy'sini "Enable (Etkinleştir)" onay kutusunu dokunarak etkinleştirin/devre dışı bırakın. Kullanıcı ana bilgisayar IP'sini ve proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını ayarlayabilir. Varsayılan devre dışıdır.

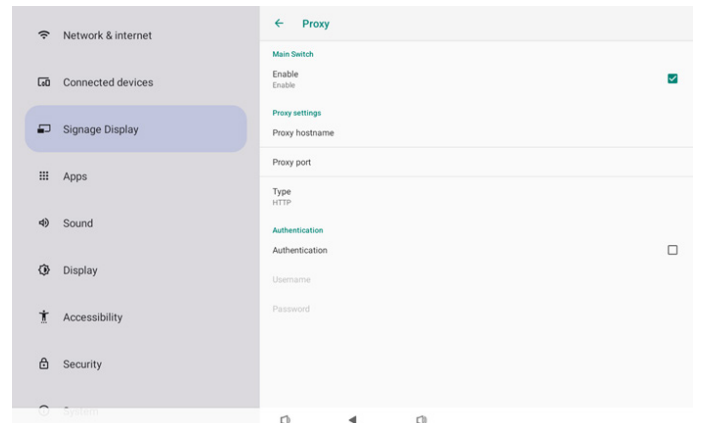

Sistem aşağıdaki proxy türlerini destekler: HTTP, HTTPS, SOCKS4 ve SOCKS5. Proxy sunucunuz için birini seçin.

Type

☒ HTTP

☐ HTTPS

☐ SOCKS4

☐ SOCKS5

CANCEL

Proxy sunucusu için oturum açma adı ve parola ile yetkilendirme gerekiyorsa, bu öğeler için onay kutusunu etkinleştirin.

Authentication

Authentication ☒

Username

Password

4.3.3.4.2. SICIP Network Port (SICIP Ağ Bağlantı Noktası)

SICIP varsayılan bağlantı noktasını ayarlayın ve ağ SICIP'sini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Bağlantı noktası 5000 ile varsayılan SICIP etkinleştirilir.

Not:

- 1025 ~ 65535 arası bağlantı noktası sayı aralığı.
- Aşağıdaki bağlantı noktaları doludur, SICIP ağ bağlantı noktasına atanamazlar: 8000, 9988, 15220, 28123, 28124 ve FTP bağlantı noktası (varsayılan 2121).

SICIP network port

Main Switch

Enable ☒

SICIP network port

SICIP network port 5000 (Connected)

4.3.3.5. System Tools (Sistem Araçları)

Gösterge ekranı için ayarlar sistemi özellikleri.

- (1). Clear Storage (Depolamayı Temizleme)
- (2). Reset (Yeniden Başlat)
- (3). Auto restart (Otomatik yeniden başlat)
- (4). Import & Export (İçe aktar ve Dışa aktar)
- (5). Clone (Kopyala)
- (6). Security (Güvenlik)
- (7). Admin Password (Yönetici Şifresi)
- (8). Touch (Bilgisayara)

System tools

Clear storage

All

Internal storage

USB storage

SD card

Reset

Factory Reset

Auto restart

Auto restart

Import & Export

Export Signage Display Settings

Import Signage Display Settings

Clone

Clone Media Files

4.3.3.5.1. Clear Storage (Depolamayı Temizleme)

System tools

Clear storage

All

Internal storage

USB storage

SD card

Dahili ve harici depolama alanında {storage}/philips/ klasörü altında tüm verileri temizlemek için kullanılır

- All (Tümü)

Dahili depolama alanı, USB ve SD kartta philips/ klasörünü temizleyin.

- Internal Storage (Dahili Depolama)

Yalnızca dahili depolama alanındaki philips/ klasörünü temizleyin.

- USB Storage (USB Depolama)

Yalnızca USB depolama alanındaki philips/ klasörünü temizleyin.

- SD card (SD kart)

Yalnızca SD karttaki philips/ klasörünü temizleyin.

Temizlenecek klasörler listelenir. Listelenen klasör altındaki tüm verileri temizlemek için "RESET (YENİDEN BAŞLAT)"ya basın. Veya çıkmak ve hiçbir şey yapmamak için geri tuşuna basın.

Clear storage

This will erase all data , including:

/storage/emulated/0/philips/

/storage/76388D11388CD213/philips/

/storage/10EA-3033/philips/

RESET

4.3.3.5.2. Reset (Yeniden Başlat)




• Factory Reset (Fabrika Ayarları)

Fabrika ayarları tüm kullanıcı verilerini ve ayarları temizlemenizi sağlar.


Sistem otomatik olarak yeniden başlatılacak ve bittikten sonra OOB'E'ye atlayacaktır.

Önemli Not:

- (1). Aygıt ayarları, yüklü uygulamalar, uygulamaların verileri, indirme dosyaları, müzik, fotoğraflar ve /data altındaki tüm veriler dahil tüm sistem verileri silinecek ve geri alınamayacaktır. Ancak USB depolama alanındaki ve SD karttaki veriler temizlenmeyecek, yalnızca dahili depolama alanındaki veriler temizlenecektir.
- (2). Lütfen fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi sırasında AC adaptörünün ve gücün açık olduğundan emin olun. Sistemi yalnızca ekranda tekrar OOB'E görüntülendiğinde kapatın.

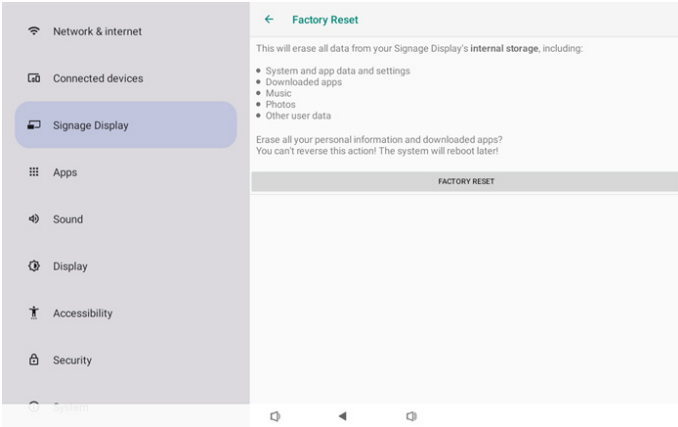


“Factory Reset (Fabrika Ayarları)” seçeneğine dokununuz ve sıfırlama işlemi onaylamanız istenecektir. Bunu yapmanın dahili depolamadaki tüm verileri sileceğini ve bu işlemin geri alınamayacağını unutmayın.

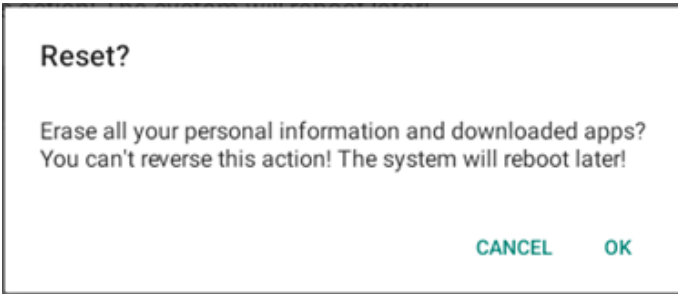


4.3.3.5.3. Auto Restart (Otomatik Yeniden Başlat)


Sistemin her gün otomatik olarak yeniden başlatılması için belirli bir zaman ayarlayın.




Otomatik yeniden başlatma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

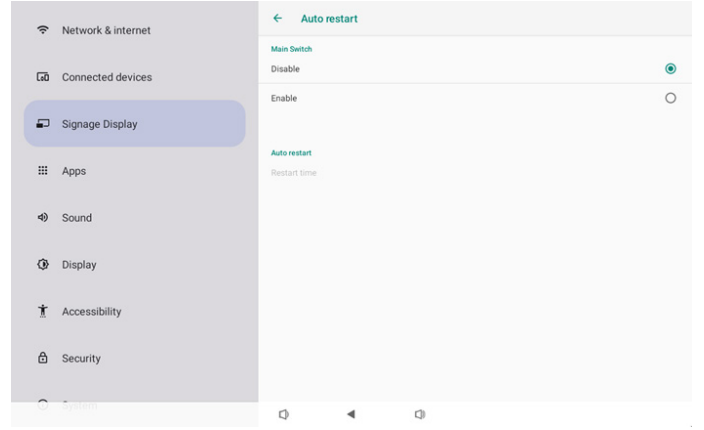


Yeniden başlatma zamanını ayarlamak için zaman seçiciyi kullanın.

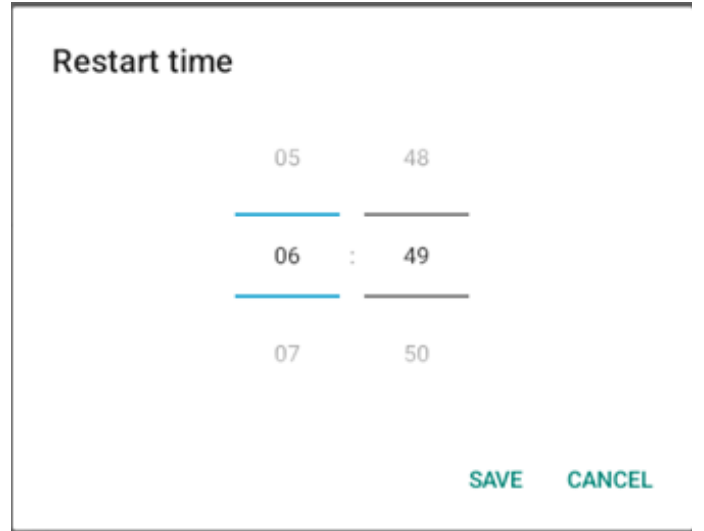

“SAVE (KAYDET)”i seçin, sistem belirtilen zamanda yeniden başlayacaktır.



4.3.3.5.4. Import & Export (İçer aktar ve Dışa aktar)

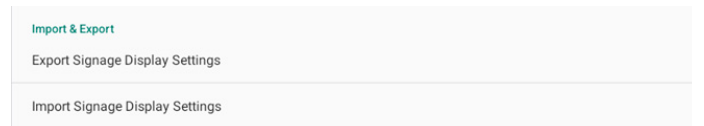

Bu özellik, veritabanı ayarlarını ve 3. parti APK'yi diğer cihazlara aktarmanıza olanak tanır. Lütfen şunu unutmayın:

(1). Verileri {storage}/philips/clone klasörü altında 10BDL3351T-clone.7z dosyasına dışa aktarın.

(2). “Gösterge Ekranı Adı” alınmayacak/verilmeyecek.


• Gösterge Ekranı Ayarlarını Dışa Aktar

Sistem veritabanı verilerini ve üçüncü taraf APK'lerini seçilen depolama alanının (dahili depolama, USB depolama alanı ve SD kart) {storage}/philips/clone/10BDL3351T-clone.7z dosyasına dışa aktarır.

Not:

Seçilen depolama birimi (dahili depolama birimi, USB veya SD kart harici depolama) philips/ klasörünü içermiyorsa, sistem otomatik olarak oluşturur.

Kullanılabilir tüm depolama ortamı, kullanıcının seçmesi için listelenir.

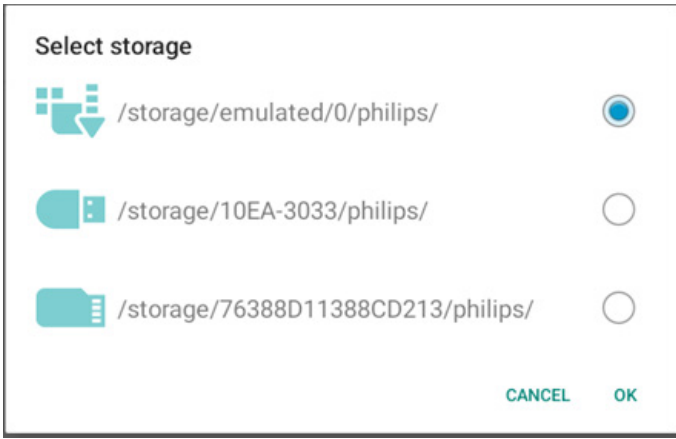


- Gösterge Ekranı Ayarlarını İçe Aktar

Veritabanı verilerini seçili depolama alanının (dahili Depolama Alanı, USB depolama alanı ve SD kart) philips/clone/10BDL3351T-clone.7z klasöründen içe aktarın. Sistem ZIP dosyasına aşağıdaki verileri aktarır:


(1). 10BDL3351T-clone.7z'deki Veritabanını İçe Aktar

(2). 10BDL3351T-clone.7z'deki 3. taraf APK'sini İçe Aktar


Mevcut tüm depolama ortamları listelenir (dahili depolama, USB ve SD kart).

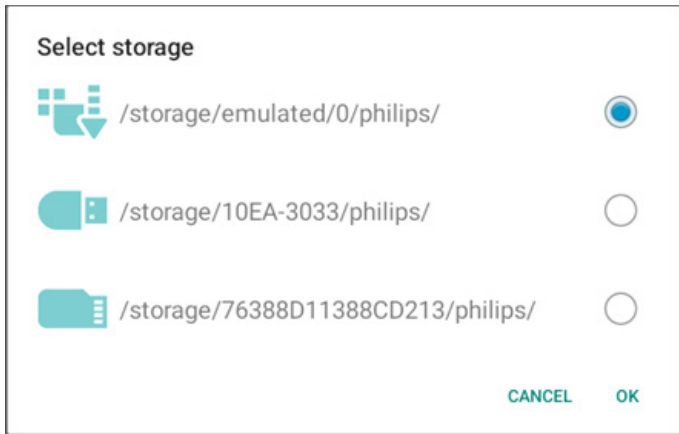

Kullanıcıdan içe aktarma işlemini onaylamasını isteyen bir iletişim kutusu görünür. Verileri aktarmayı başlatmak için "Tamam"a tıklayın.

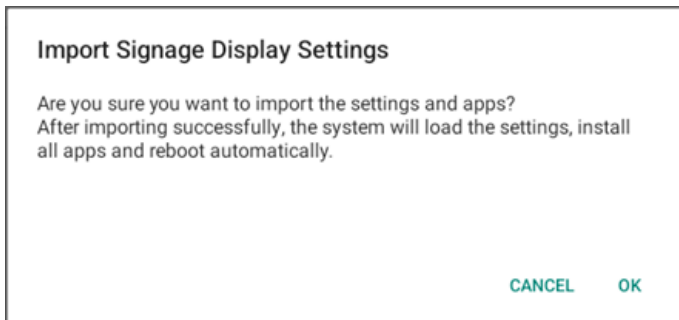

4.3.3.5.5. Clone (Kopyala)




- Clone Media Files (Medya Dosyalarını Kopyala)


Medya dosyalarını seçili kaynak depolama alanından hedef depolama alanına kopyalar.

(1). Aşağıdaki klasör listesi altındaki sistem kopya dosyaları:

- philips/photo
- philips/music
- philips/video
- philips/pdf
- philips/browser

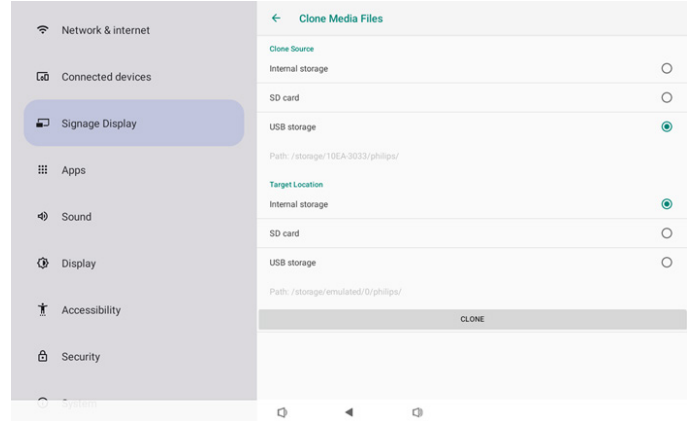

4.3.3.5.6. Security (Güvenlik)

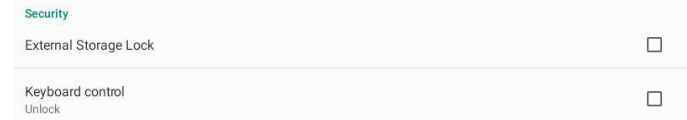

- External Storage Lock (Harici Depolama Kilidi)

Harici depolama alanını (SD kart/USB depolama alanı) kilitlemek veya kilidini açmak için onay kutusunu tıklatın. Varsayılan kilidi açıktır.


Not:

Etkinleştirme durumu için harici depolama alanı kilidini devre dışı bıraktığınızda, lütfen harici depolama alanının fişini çıkarın ve yeniden takın (hem SD kart hem de USB depolama alanı için). Bundan sonra sistem harici depolama alanını yeniden algılayacaktır.

- Keyboard control (Klavye kontrolü)

Tuş takımı düğmesini kilitlemek veya kilidini açmak için onay kutusuna tıklayın.

4.3.3.5.7. Admin Password (Yönetici Şifresi)

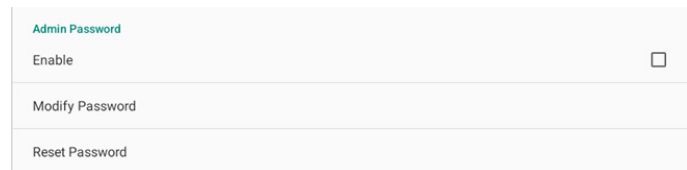

- Enable (Etkinleştir)

Yönetici Şifresini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Varsayılan devre dışıdır.

- İşaretsiz: Devre dışı bırak.
- İşaretili: Etkinleştir.

Not:

Etkinleştirdikten sonra, Yönetici Modu'nda oturum açmak için parolaya ihtiyacınız vardır. Varsayılan parola "1234"tür.

- Modify Password (Parolayı Değiştir)

Kullanıcı, Yönetici Modunda oturum açmak için parolayı değiştirebilir. Aşağıdaki adımları izleyin:

- Önce geçerli parolayı girin. Varsayılan parola "1234"tür.

Geçerli parola doğru değilse, "Incorrect password (Yanlış parola)" bildirim mesajı görürsünüz.

- Yeni bir parola girin.

- Yeni parolayı yeniden girin.

Yeni parola doğru değilse yeniden deneyin.

Parola başarıyla değiştirilirse, "Successfull (Başarılı)" bildirim mesajını görürsünüz.

- Reset Password (Parolayı sıfırla)

Parolayı varsayılan "1234" değerine sıfırlayın. Başarılı olursa, "Successful (Başarılı)" bildirim mesajı görürsünüz.

4.3.3.5.8. Touch (Bilgisayara)

Dokunmatik ekranı kilitlemek veya kilidini açmak için onay kutusuna tıklayın.

Dokunmatik özelliği etkinleştirmek için: 2 kez Menü düğmesine, 1 kez Ses artırma, 2 kez Ses azaltma, 1 kez Ses artırma düğmesine basın.

4.3.3.6. Misc. (Çeşitli)

4.3.3.6.1. TeamViewer Support (TeamViewer Desteği)

TeamViewer desteğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusunu tıklatın. TeamViewer, Yönetici modunu açmak için sanal bir ANA tuşu gönderecektir. Varsayılan etkindir.

TeamViewerHost ve TeamViewerQSAddOn APK'leri sisteme otomatik olarak yüklenir. Aksi takdirde, kullanıcı "TeamViewer Support (TeamViewer Desteği)" devre dışı bırakırsa sistem bunları kaldıracaktır.

"TeamViewer Support (TeamViewer Desteği)" etkinse aşağıdaki iki APK Ayarlar-> Uygulamalar'da listelenir.

4.3.3.6.2. Enable logging (Günlük tutmayı etkinleştir)

Onay kutusu ile günlük tutmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Etkinleştirildiğinde, PD android logcat günlüğünü, çekirdek mesajını günlüğe kaydetmeye başlayacak ve bunları otomatik olarak USB veya dahili depolamaya kaydedecektir. Birinci öncelik USB depolama alanıdır. PD'de bağlı herhangi bir usb cihazı yoksa, tüm veriler dahili depolamaya kaydedilecektir.

Kaydedilen yol {USB depolamanın kök dizini}/ philips/ Log/10BDL3351T-Log-{ yyyy-AA-gg-SaSa-dkdk-snsn }

Veya {dahili depolamanın kök dizini}/ philips/Log/10BDL3351T-Log-{ yyyy-AA-gg-SaSa-dkdk-snsn } olacaktır,

Günlük tutma devre dışı bırakılırsa, tüm veriler


{USB depolamanın kök dizini}/ philips/Log/10BDL3351T-Log-{ yyyy-AA-gg-SaSa-dkdk-snsn }.zip

Veya {dahili depolamanın kök dizini}/ philips/Log/10BDL3351T-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }.zip gibi bir zip dosyasına kaydedilir

4.3.3.7. System updates (Sistem güncellemeleri)

4.3.3.7.1. Local update (Yerel güncelleme)

Sistem, harici depolama alanının kök klasöründe "update.zip" dosyasını otomatik arayacaktır. Sistem harici depolama alanında "update.zip" bulursa, kullanıcının güncelleme için dosyayı seçmesi için bir liste görüntülenir.

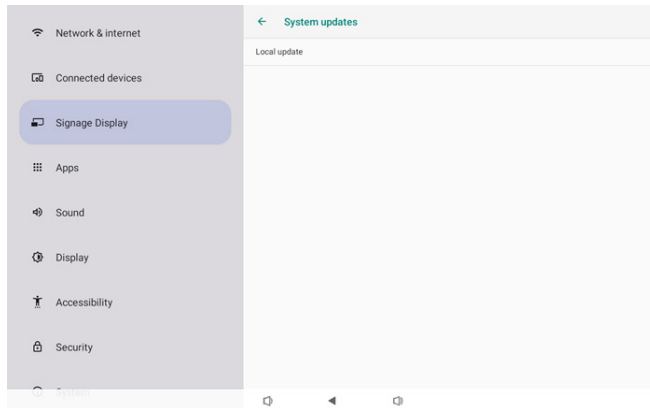


Listede dosyayı seçtikten sonra, sistem yeniden başlatılacak ve sistem güncellemesi yapılacaktır.

Lütfen şunu unutmayın:

1. Sistem güncellemesi sırasında sistem gücünü canlı tutun, güç adaptörünü çıkarmayın.
2. Geçerli olarak sistem yalnızca tam Android güncellemesini destekler.
3. Güncelleme dosyası yalnızca "update.zip" olarak adlandırılmalıdır.


4.3.4. Apps (Uygulamalar)

Yükli APK'lerin bilgilerini görüntüleyin.

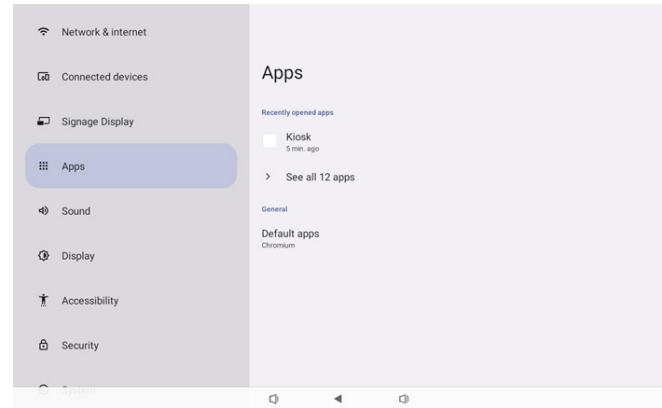

4.3.5. Sound (Ses)


Sesi ayarlayın.

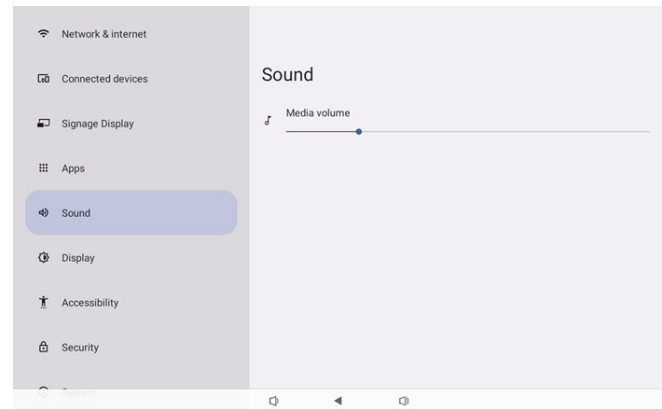

4.3.6. Display (Ekran)

Ekranda aşağıdaki özellikler bulunur.

- (1). Brightness level (Parlaklık düzeyi)
- (2). Font size (Yazı tipi boyutu)
- (3). Sleep (Uyku)
- (4). Auto-rotate screen (Ekranı otomatik döndür)
- (5). Screen saver (Ekran koruyucu)
- (6). HDMI

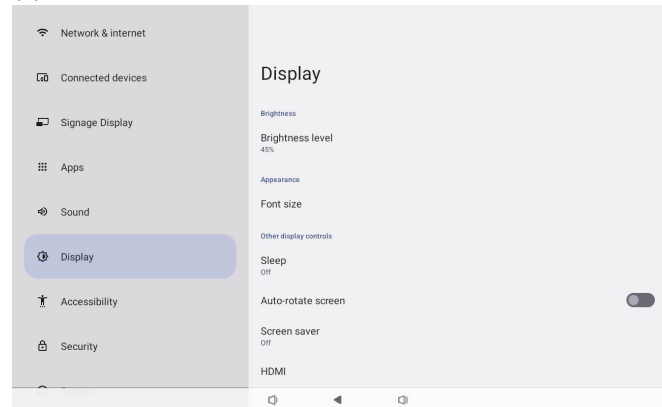


4.3.6.1. Brightness level (Parlaklık düzeyi)

Ayarlama çubuğu ekranın en üstünde görüntülenir. Parlaklığı ayarlamak için ayarlama çubuğunu sürükleyin.




4.3.6.2. Font size (Yazı tipi boyutu)

Kaydırma çubuğunu sürükleyerek sistem varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlayın.

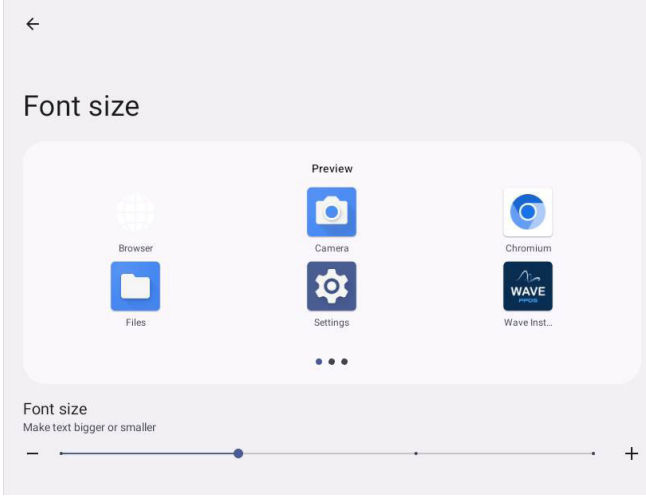

4.3.6.3. Sleep (Uyku)

Sistemin uykuya geçeceği süreyi ayarlayın. "Off (Kapalı)" seçeneği sistemin uykuya geçeceği anlamına gelir, ekran daima açık olacaktır. Varsayılan "Off (Kapalı)"dır.

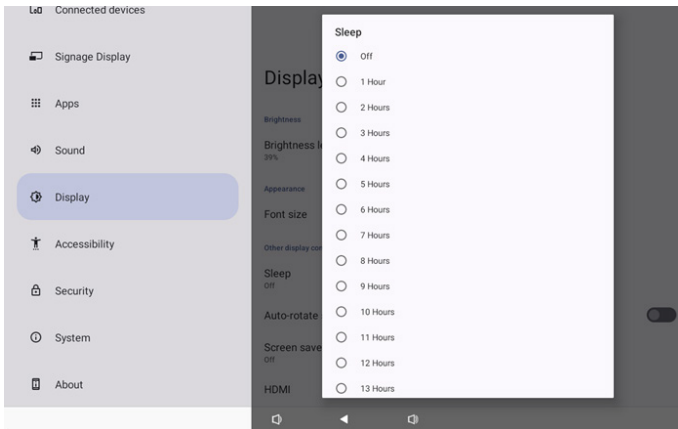

Seçenekler kapalı ve 1 saat ile 24 saat arasındadır.

Ekran koruyucu etkinleştirilirse. Uyku seçenekleri değiştirilecektir. Sistemin ekran koruyucuyu başlatacağı zaman ayarları.

Seçenekler kapalı ve ekran koruyucunun açılması için 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika ve 30 dakikadır.




4.3.6.4. Auto-rotate screen (Ekranı otomatik döndür)

Döndürme ayarlarını değiştirmek için Açık/Kapalı konuma getirin:

1. Açın: Ekranın içeriğini döndür
2. Kapatın: Geçerli yönde kal

Kullanıcı "Rotation the contents of the screen (Ekranın içeriğini döndür)" seçeneğini seçerse ekranın içeriğini döndürebilir. Kullanıcı döndürmeyi devre dışı bırakmak isterse "Stay in current orientation (Geçerli yönde kal)" seçeneğini seçin.



Yönlendirme ve HDMI çıkışı


Aşağıdaki tabloya bakın:

Orientation	Panel Output	HDMI output
Landscape		
Portrait		
Reverse Landscape		
Reverse Portrait		

4.3.6.5. Screen saver (Ekran koruyucu)

Ayarlar -> Ekran -> Ekran koruyucu içindeki ana anahtarı açarak ekran koruyucuyu etkinleştirin.

Kullanıcı bir ekran koruyucu modu seçebilir: Renkler, Fotoğraf Çerçevesi veya Fotoğraf Tablosu.

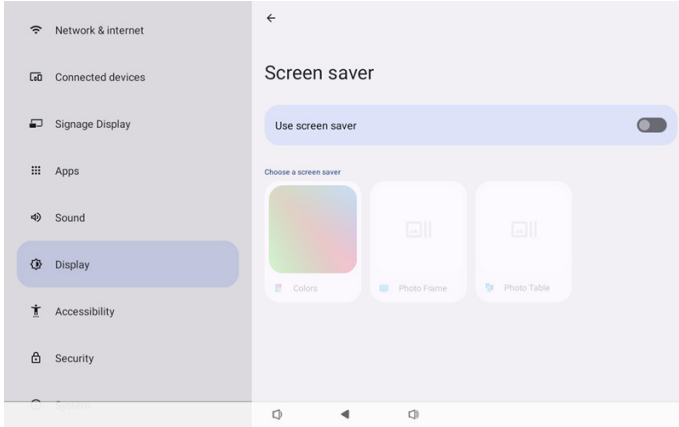

4.3.6.5.1. Screen saver disable (Ekran koruyucu devre dışı)

Programın önceliği, uyku ve ekran koruyucu ayarlarına göre önceliğe sahiptir. Program etkinleştirildiğinde, uyku ve ekran koruyucu ayarları yok sayılır. Sistem, program devre dışı bırakılana kadar programlanmış ekran kaynağını koruyacaktır.

Cihaz uyku moduna girdiğinde, tuş takımı işlevsel kalır. Kullanıcılar "menü + menü + ses- + ses-" tuşlarına basarak cihazı uyandırabilir. Varsayılan olarak ekran siyahtır ve hiçbir şey gösterilmez. Ancak, sistem uyku modundayken "menü + ses-" tuşlarına basarak yönetici moduna ve "menü + ses+" tuşlarına basarak hızlı bilgiye erişilebilir. Bu işlevler kullanıcı, ekranı uyandırdıktan sonra görüntülenecektir.


4.3.6.5.2. Screen saver enable (Ekran koruyucu etkin)

Ekran koruyucu etkinse, çıkmak için panele dokunmanız yeterlidir.

4.3.6.6. HDMI


Kullanıcılar HDMI çıkış bağlantı noktasına sahip harici bir monitör bağladığında HDMI otomatik olarak görüntü verecektir. HDMI çıkışı için iki ayar mevcuttur:

- (1). Turn on HDMI (HDMI'ı aç)
- (2). Resolution (Çözünürlük)
- (3). Screen Zoom (Ekran Yakınlaştırma)
- (4). System Direction (Sistem Yönü)

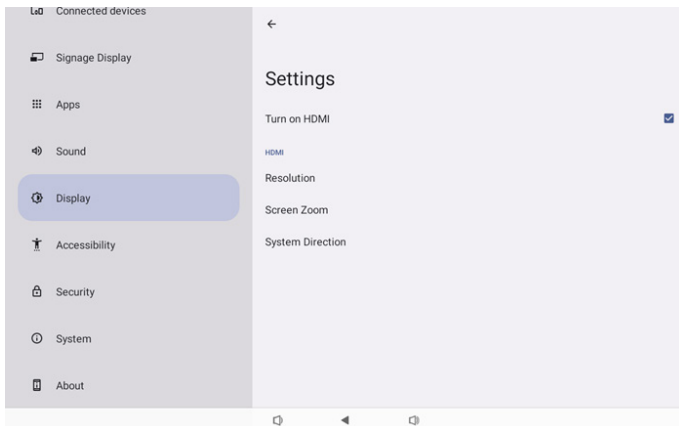


4.3.6.6.1. Turn on HDMI (HDMI'ı aç)

HDMI çıkışını açın/kapatın.




4.3.6.6.2. Resolution (Çözünürlük)

HDMI çıkış çözünürlüğünü ayarlayın. HDMI monitör için desteklenen çözünürlükler seçim iletişim kutusunda görüntülenecektir. Monitörün EDID'ine bağlı olarak, çözünürlük listesi farklı monitörler için değişiklik gösterebilir. Çıkış içeriğinin panel içeriğiyle eşleştiğini, bu nedenle içeriğin HDMI çıkış çözünürlüğüne uyacak şekilde yukarı veya aşağı ölçeklendirileceğini lütfen unutmayın. Panel için en uygun çözünürlük 1920x1080'dir. Kullanıcı HDMI çıkış çözünürlüğünü değiştirse bile içerik çözünürlüğü değişmeden kalacaktır.

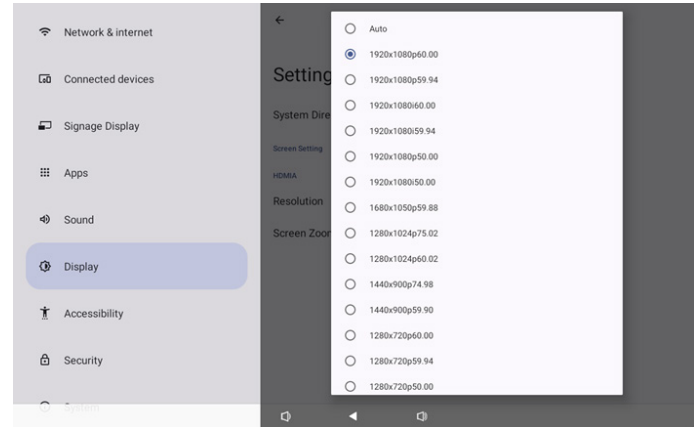

4.3.6.6.3. Screen Zoom (Ekran Yakınlaştırma)

Dikey boyutu ayarlamak için "AŞAĞI" veya "YUKARI", yatay boyutu ayarlamak için "SAĞ" veya "SOL" düğmesine basarak HDMI çıkış ekranını yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak.

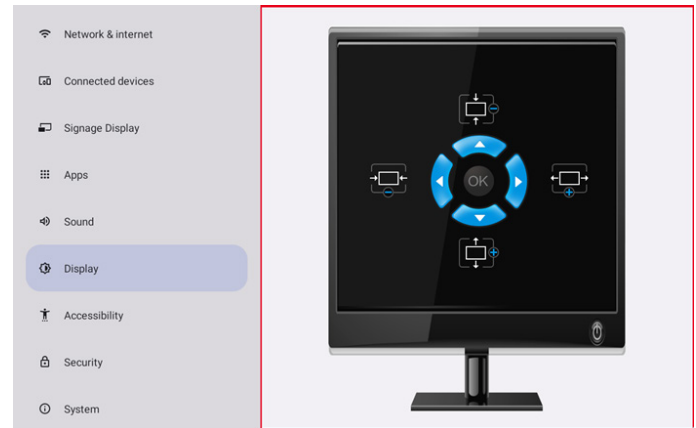

4.3.6.6.4. System Direction (Sistem Yönü)

Kullanıcı, cihaz döndürme ekranı içeriğini ve HDMI çıkış yönünü sabitleyebilir.




4.3.7. Accessibility (Erişilebilirlik)

Erişilebilirlik hizmetleri, engelli veya özel ihtiyaçları olan kullanıcıların Android cihazlarıyla daha kolay etkileşime girmelerine yardımcı olabilecek uygulamalardır.

İndirilen uygulamalar menüsünde, cihazda yüklü olan tüm erişilebilirlik uygulamalarını görüntüleyebilir ve gerektiğinde bunları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca, listedeki adına dokunarak her bir erişilebilirlik uygulamasının ayarlarına da erişebilirsiniz.


4.3.8. Security (Güvenlik)

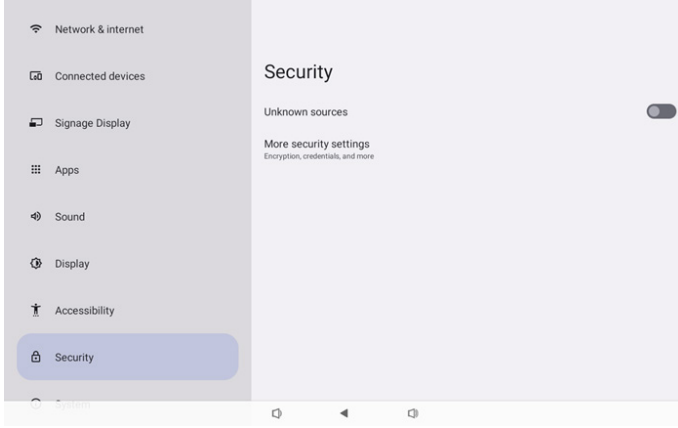

4.3.8.1. Unknown sources (Bilinmeyen kaynaklar)


Android'de bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemelerine izin verir.

4.3.8.2. More security settings (Daha fazla güvenlik ayarı)

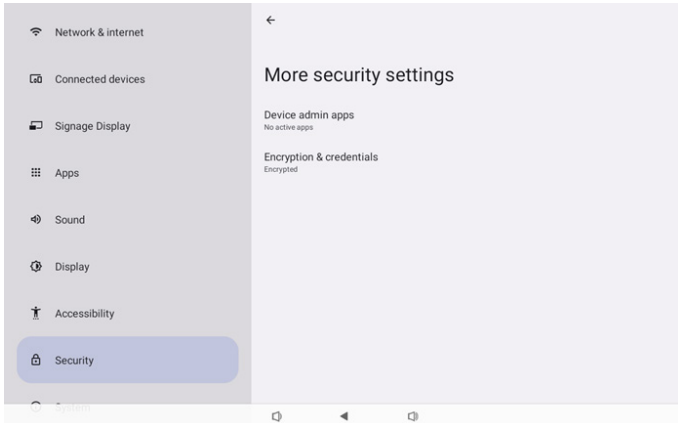

4.3.8.2.1. Device admin apps (Cihaz yönetici uygulamaları)


Yönetici ile ilgili işlemleri ve kontrolleri destekleyen uygulamayı gösteren bir liste.

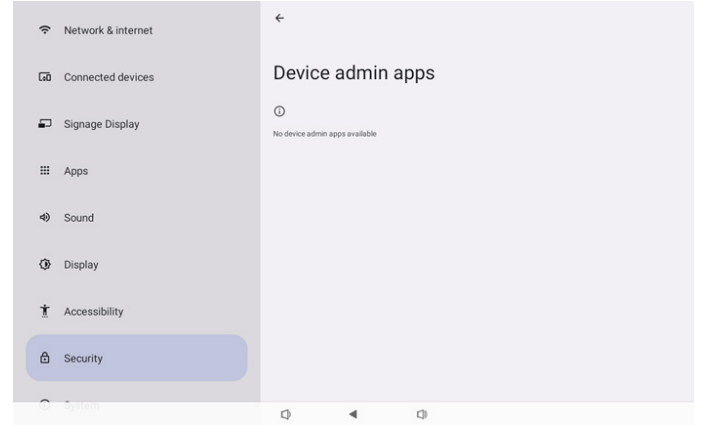

4.3.8.2.2. Encryption & credentials (Şifreleme ve kimlik bilgileri)

Bu, cihazdaki tüm güvenilir sertifikaların bir listesini görüntüleyecektir.


Kullanıcı, sertifikaları kendi başına yükleyebilir/kaldırabilir.

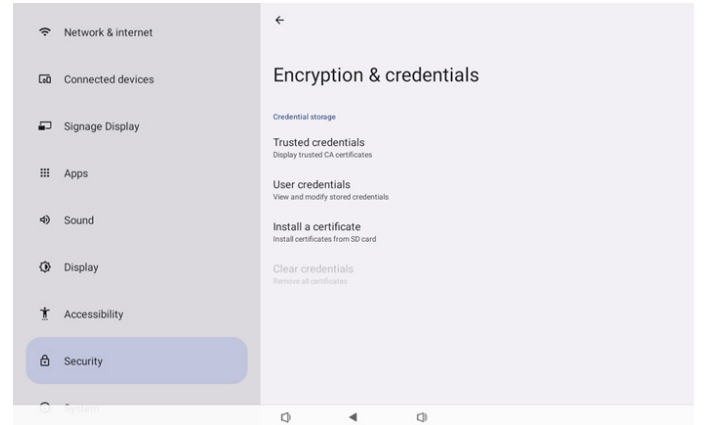


4.3.9. System (Sistem)

Aşağıdaki liste, Ayarlar -> Sistem kısmında gösterilecektir

- (1). Languages & input (Diller ve giriş)
- (2). Date & time (Tarih ve saat)
- (3). Developer options (Geliştirici seçenekleri)

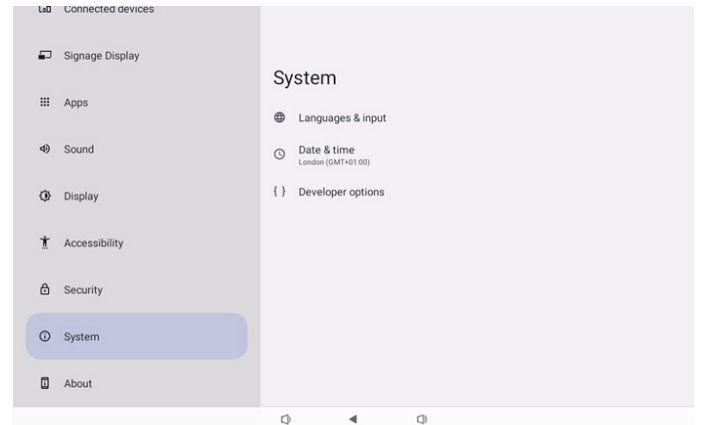


4.3.9.1. Languages & input (Diller ve giriş)

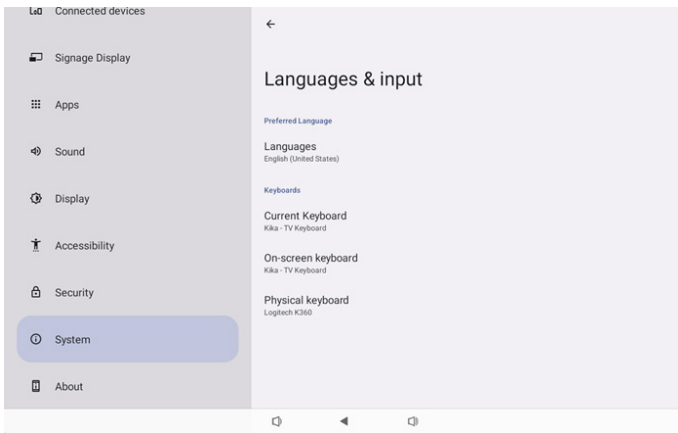

(2). On-Screen keyboard (Ekran klavyesi)


Kullanıcının varsayılan yazılım IME'sini (Sanal klavye) ayarlamasına ve ayrıntılı IME ayarlarını denetlemesine izin verir. Kullanıcı OOBE'de Japonca dilini seçtiğinde Japonca IME otomatik olarak yüklenecektir.

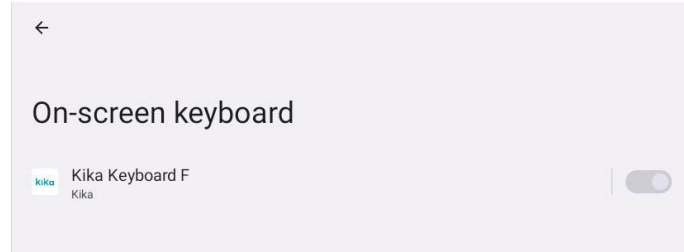


(3). Physical keyboard (Fiziksel klavye)

Kullanıcının fiziksel klavyeyi ve ayrıntılı klavye ayarlarını denetlemesine izin verir.

“uinput-key”, uzaktan kumanda için sistem seviyesi klavyesidir; her zaman klavye listesinde bulunacaktır.

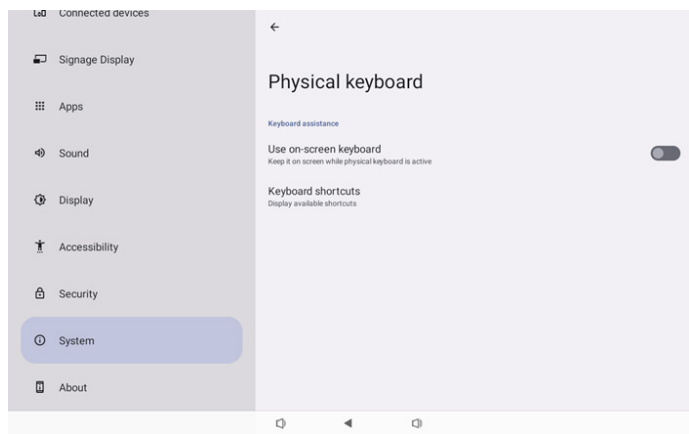

4.3.9.1.1. Language (Diller)

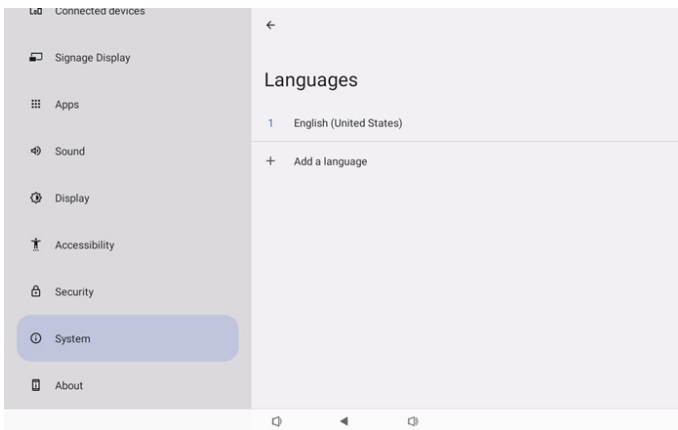


4.3.9.2. Date & Time (Tarih ve saat)


Kullanıcı tarihi/saati, saat dilimini ve NTP sunucusunu ayarlayabilir.

“Set time automatically (Saati otomatik olarak ayarla)” açıkça, sistem tarih ve saati NTP sunucusundan alacaktır. “Automatic data & time (Otomatik tarih ve saat)” devre dışı bırakılırsa kullanıcı tarih ve saati “Tarihi ayarla” ve “Saati ayarla” ile değiştirebilir.

Kullanıcı “Time zone (Saat dilimi)” bölümünden saat dilimini ayarlayabilir ve 24 saat formatını “1:00 PM” veya “13:00” olarak değiştirebilir.

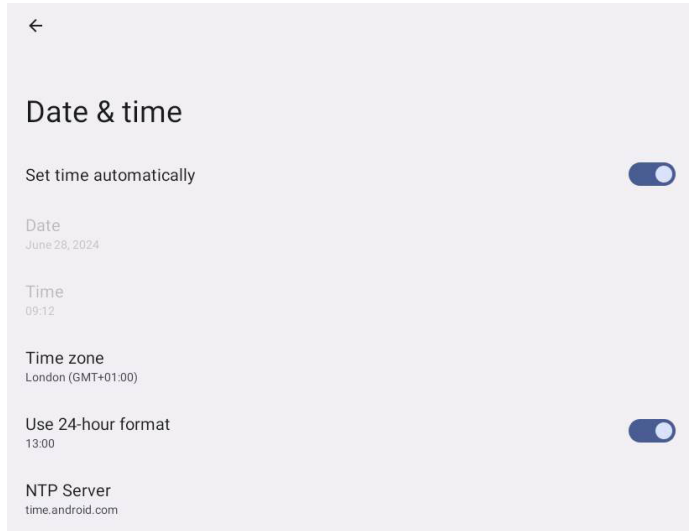


4.3.9.1.2. Keyboards (Klavyeler)

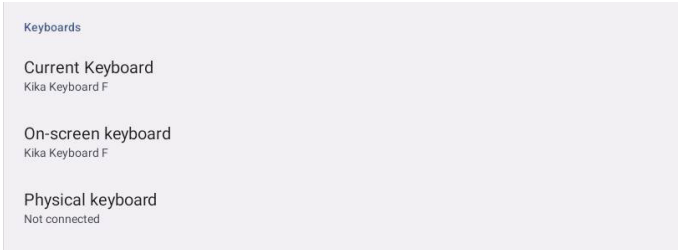

(1). Current keyboard (Geçerli klavye)

Giriş yöntemini seçin.

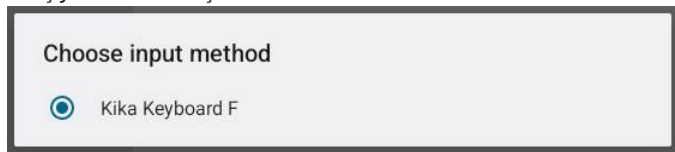

4.3.9.2.1. Time zone (Saat dilimi)

Kullanıcının saat dilimini seçmesine izin verir

Time zone

- ☒ London (GMT+01:00)
- ☐ Brazzaville (GMT+01:00)
- ☐ Amsterdam (GMT+02:00)
- ☐ Belgrade (GMT+02:00)
- ☐ Brussels (GMT+02:00)
- ☐ Sarajevo (GMT+02:00)
- ☐ Windhoek (GMT+02:00)
- ☐ Cairo (GMT+02:00)
- ☐ Harare (GMT+02:00)
- ☐ Amman (GMT+03:00)
- ☐ Athens (GMT+03:00)
- ☐ Beirut (GMT+03:00)
- ☐ Helsinki (GMT+03:00)
- ☐ Jerusalem (GMT+03:00)

4.3.9.2.2. NTP Server (NTP Sunucusu)

İstem yapılan iletişim kutusunda kullanıcının NTP sunucusunu düzenlemesine izin verir.

NTP Server

CANCEL OK

4.3.9.3. Developer options (Geliştirici seçenekleri)

Mühendis geliştirme için Android sistem geliştirici seçenekleri.

Developer options

Use developer options ☒

Memory
Avg 1.3 GB of 2.1 GB memory used

Bug report

Capture system heap dump

Desktop backup password
Desktop full backups aren't currently protected

Stay awake
Screen will never sleep while charging ☒

HDCP checking
Use HDCP checking for DRM content only

4.3.10. About (Hakkında)

Aşağıdaki bilgiler hakkında sayfasında gösterilir:

- (1). Legal information (Yasal bilgiler)
- (2). Model
- (3). Android version (Android sürümü)
- (4). Up time (Çalışma süresi)
- (5). Build number (Yapı numarası)

About

Legal & regulatory

Legal information

Device details

Model
10BDL3351T

Android version
13

Device identifiers

Up time
33:31

Build number
FB10.24T

4.3.10.1. Legal Information (Yasal Bilgiler)

Tüm açık kaynak projelerinin yasal bilgilerini ve lisanslarını burada listeleyin.

Legal information


About Open Source License

Third-party licenses


System WebView licenses

Wallpaper credits
Sanatçı: Imagery providers
©2014 CNES / Astrum, DigitalGlobe, Bluesky

4.3.10.2. Model

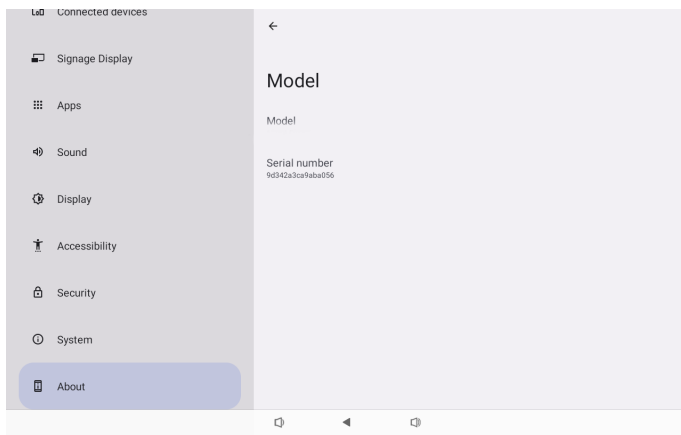

4.3.10.3. Android version (Android sürümü)

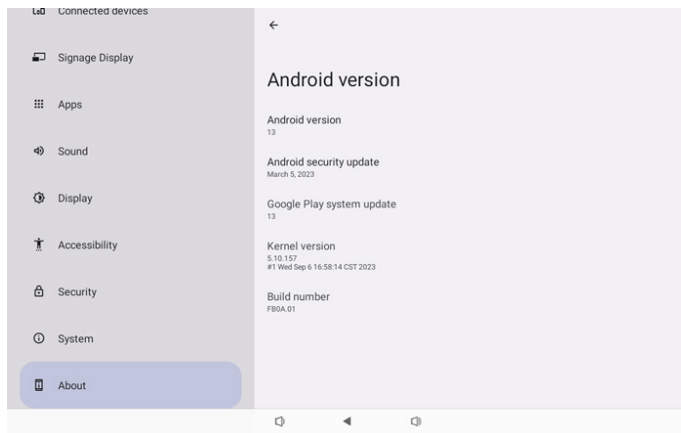

5. Ek

5.1. Gelişmiş özellikler


Özel APK yükleyin

Yüklemek için dosya yöneticisi apk'sini kullanabilirsiniz. "Yönetici modunu başlat" sayfasına girmek için lütfen "Güç+ Ses-" tuş kombinasyonunu kullanın.

Tüm uygulamalar -> Dosya yöneticisi uygulamasını başlat -> yüklenecek apk'yi seçin üzerine tıklayın

5.2. Dosya yöneticisi uygulaması


1. Bu yazılımın amacı dosyaya göz atma, kopyalama, taşıma ve uygulama yükleme imkanı sunmaktır, ancak tüm dosyaların açılmasını sağlayamaz.
2. Ana sayfa dahili depolama, SD kart ve USB depolama alanlarını listeleyecektir. Harici depolama cihazı İngilizce dilinde veya UTF-8'e göre adlandırılmalıdır.

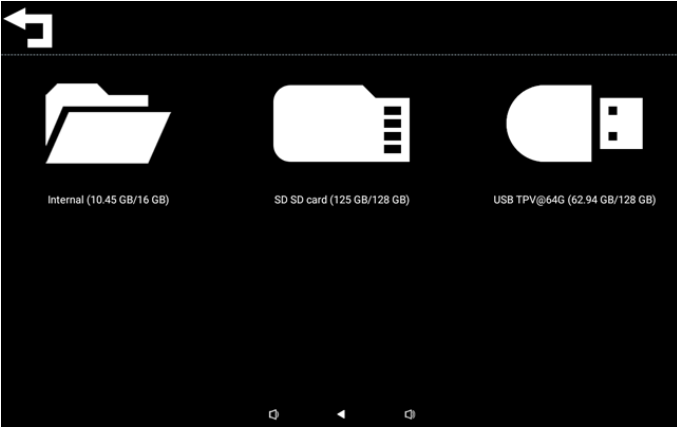

NOT:

Sistemin normal çalışmasını sağlamak için dahili depolama alanında 20MB alan ayrılmalıdır.


3. Depolama alanını seçmek için Tamam tuşuna basın, klasör(ler) ve dosya(lar) listelenecektir. Üst dizine dönmek için geri tuşuna basabilir veya listenin en üstündeki öğeyi seçebilirsiniz.

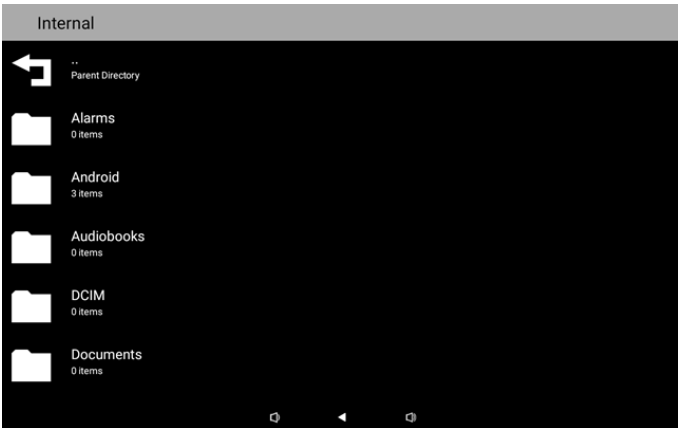


4. Bir klasör veya dosyada Tamam tuşuna basın, seçenek iletişim kutusu açılacaktır.

- Open (Aç): klasörü veya dosyayı açın.
- Delete (Sil): klasörü veya dosyayı silin.
- Copy (Kopyala): klasörü veya dosyayı kopyalayın.

- Move (Taşı): klasörü veya dosyayı taşıyın.
- Select (Seç): işlem yapılacak klasörü veya dosyayı seçin.
- Select All (Tümünü Seç): işlem yapmak için bu sayfadaki tüm öğeleri seçin.

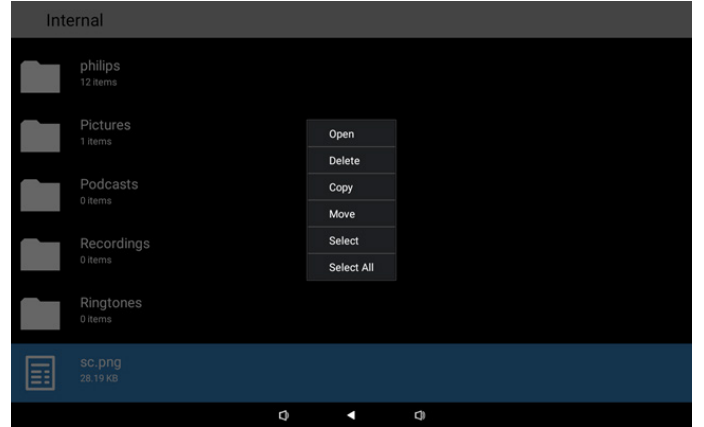

5. Kopyala veya Taşı seçeneğini seçin, hedef iletişim kutusu açılır.

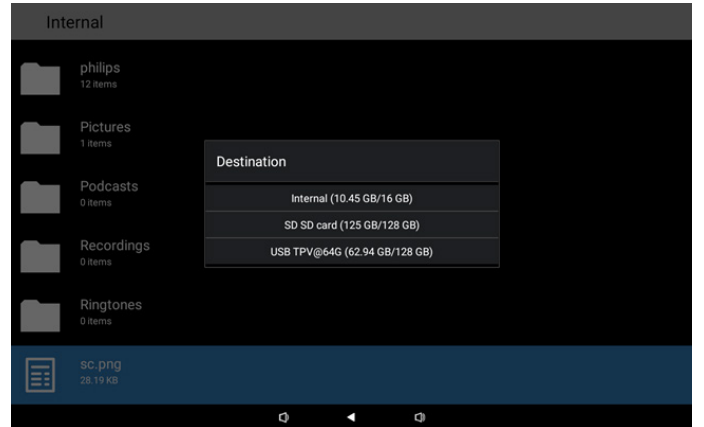


6. Hedef depolamayı seçin, ekranın alt kısmında işlev çubuğu gösterilir. Hedefe gitmek için yukarı veya aşağı tuşuna basın, işlevi seçmek için sol veya sağ tuşuna basın.





Yapıştır

X : İptal


Odak çubuğu bir klasörse içerik, içine yapıştırılacaktır.

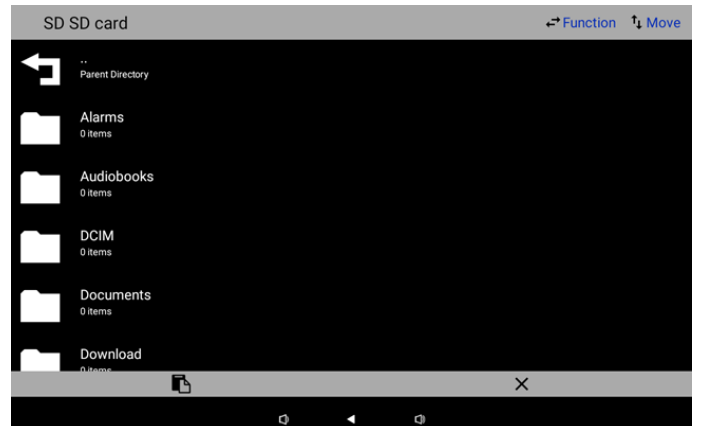

7. Seç veya Tümünü Seç seçeneğine basın, Seçme Modu açılacaktır.

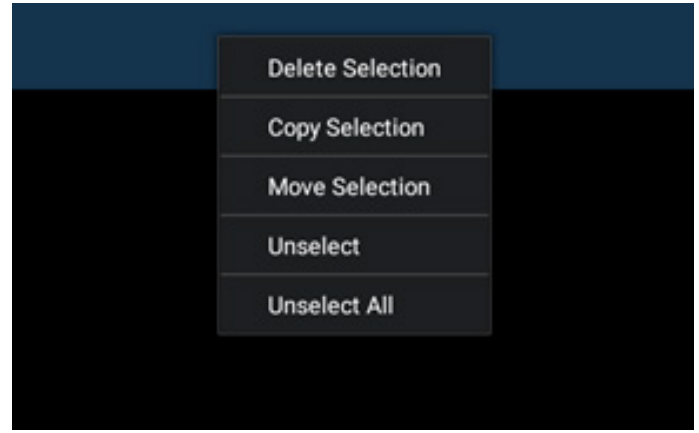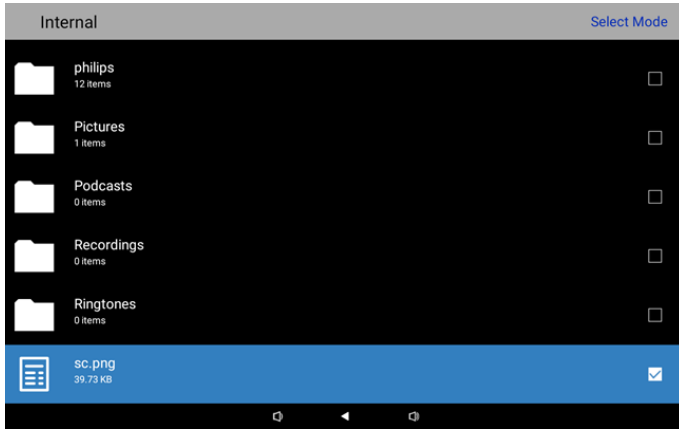

8. Seçme Modu'nda taşımak için yukarı veya aşağı tuşuna ve birden fazla öğe seçmek için Tamam tuşuna basın.

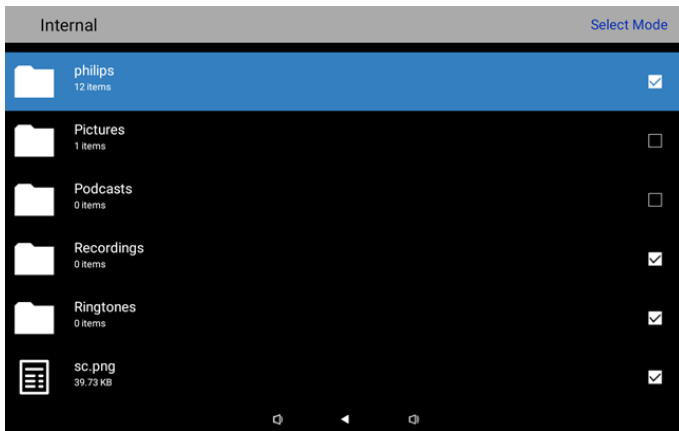

9. Seçilen öğede Tamam tuşuna basın, seçenek iletişim kutusu açılacaktır.

- Delete Selection (Seçimi Sil): seçili klasör(ler)i veya dosya(lar) ı silin.
- Copy Selection (Seçimi Kopyala): seçili klasör(ler)i veya dosya(lar)ı kopyalayın.
- Move Selection (Seçimi Taşı): seçili klasör(ler)i veya dosya(lar) ı taşıyın.
- Unselect (Seçimi Kaldır): seçili klasör(ler)in veya dosya(lar)ın seçimini kaldırın. Son seçilen öğenin seçimini kaldırırsanız, Seçme Modu kapatılır.
- Unselect All (Tüm Seçimleri Kaldır): seçili klasör(ler)in veya dosya(lar)ın tümünün seçimini kaldırın. Seçme Modu kapatılır.

6. Temizlik ve Sorun Giderme

6.1. Temizlik

Ekranı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Monitörü taşımadan önce tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Monitörü kabloları bağlı şekilde taşımak kabloları zarar verebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Temizleme ya da bakım işlemine devam etmeden önce güvenlik önlemi olarak fişi prizden çıkarın.

Ön Panel Temizlik Talimatları

- Ekranın ön paneli özel olarak işlenmiştir. Yüzeyi, yalnızca bir temizlik bezi veya yumuşak, havsız bir bez kullanarak hafifçe silin.
- Yüzey kirlenirse, yumuşak, havsız bir bez yumuşak deterjan solüsyona batırın. Fazla sıvıyı akıtmak için bezi sıkın. Kiri çıkarmak için ekranın yüzeyini silin. Daha sonra kurulamak için aynı tip bir kurulama bezi kullanın.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir sert cisimle panelin yüzeyini çizmeyin ya da vurmayın.
- Böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.

Kabin Temizlik Talimatları

- Kabin kirlenirse, yumuşak kuru bir bezle temizleyin.
- Kabin çok kirliyse havsız bir bez hafif deterjan çözeltisi ile ıslatın. Mümkün olduğunca çok su çıkarmak için bezi sıkın. Kabini silin. Yüzey kuruyana kadar her tarafını silmek için başka kuru bir bez kullanın.
- Plastik parçaları temizlemek için yağ içeren solüsyon kullanmayın. Bu tür ürünler plastik parçalara zarar verir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Suyun ya da deterjanın ekranla temasını önleyin. Ünitenin içerisine su veya nem girerse, çalışma sorunları, elektrik ve elektrik çarpması tehlikeleri ile sonuçlanabilir.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir tür sert cisimle kabini çizmeyin ya da kabine vurmayın.
- Kabin üzerinde böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.
- Lastik ya da PVC'den yapılmış şeyleri kabin yanında uzun süre bırakmayın.

Makinenizi temizleyin

Kullanım sırasında cam yüzeyde kir görürseniz, (su damlamasını önlemek için) ıslak bir kağıt havlu kullanarak bir kez silin ve ardından kuru bir havluyla (kuru kağıt havlu ile) silin.

6.2. Sorun Giderme

Belirti	Olası Nedeni	Çözüm
Ekran hiçbir resim gelmiyor	1. Adaptörün bağlantısı kesik olabilir. 2. Monitör bekleme modundadır.	1. Güç LED'inin yeşil olduğundan emin olun. Veya adaptörü takın. 2. Ekranı açmak için Menü + Menü + Ses- + Ses- tuşlarına basın.
HDMI çıkışı anormal	1. HDMI kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır. 2. Harici aygıt anormaldir.	1. HDMI kablolarının sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun. 2. Harici aygıtın iyi durumda olduğundan emin olun.
Mikro USB ANA MAKİNESİ ve Tip A USB ANA MAKİNESİ ve LAN arayüzü anormal	1. USB kablosu veya çıkış aygıtı anormal. 2. Kablo düzgün şekilde bağlanmamıştır.	1. USB kablosu ve çıkış cihazının iyi durumda olduğundan emin olun. 2. Kablonun düzgün bağlandığından ve RJ45 arayüzü LED'inin yeşil olduğundan emin olun.
USB aygıtı ve SD kart algılanamıyor.	USB aygıt ve SD kart ayarları devre dışı bırakılmıştır.	"MENÜ" düğmesine basın, işlevi etkinleştirmek için "ayar"ı seçin.
Ekran normal görünüyor ancak dokunma işlevi çalışmıyor	Dokunma işlevi devre dışıdır.	Dokunma işlevini etkinleştirmek için "Menü + Menü + Ses+ + Ses- + Ses- + Ses+" tuşlarına basın.

7. Teknik Tarih

7.1. Özellikler

Ekran:

Öge	Özellikler
Ekran boyutu	10,1"
Piksel sayısı	1280 (Y) x 800 (D)
Parlaklık (tipik)	310 cd/m ²
Görüntüleme açısı	160/160

Giriş/Çıkış Terminalleri:

Öge	Özellikler
Giriş sinyali	VIDEO
	LAN
Çıkış Sinyali	VIDEO
	SES
Dokunmatik panel	Evet (Kapasitif 10 nokta)
USB Çoklu Ortam İşlevi	Evet
Yerel depolama alanı	Mikro SD kart genişletme yuvasına sahip 8 GB eMMC

Genel:

Öge	Özellikler
Güç gereksinimi	12V 2,0A DC 802.3at uyumlu PoE, Ethernet üzerinden güç
Güç Tüketimi (MAKS)	13 W
Boyutları [G x Y x D]	262,2mm x 165,2mm x 24,95mm
Ağırlık	0,742 Kg

Çevre Koşulları:

Öge	Özellikler
Sıcaklık	Çalıştırma
Nemlilik	Depolama
	0 - 40°C
	%10 ~ 85 BN (Yoğuşmasız)

7.2. Sorumluluğun Reddi

Görüntü Kalıntısı Sorumluluğun Reddi

Uzun süre boyunca ekranda bir görüntü izlendiğinde, değiştirildikten sonra soluk bir görüntü görebilirsiniz. Bu, monitörler için beklenen normal davranıştır.

Görüntü kalıntısı şu şekilde azaltılabilir:

- * Ekranda birkaç dakikadan uzun süre hareketsiz görüntülerin görünmesinden kaçının
- * Kontrastsız renkler ve parlaklık kullanma
- * Gri dışında arka plan renkleri kullanma

Philips Profesyonel Ekran Çözümleri İçin Garanti Politikası

Bu Philips ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips ürünleri yüksek standartlarda tasarlanmış ve üretilmiştir ve yüksek kalitede performans, kullanım kolaylığı ve kurulum kolaylığı sağlarlar. Ürününüzü kullanırken herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, öncelikle kullanım kılavuzuna veya web sitesinin destek bölümünde, (ürün tipine bağlı olarak) indirilebilir bir kullanım kılavuzu, sık sorulan sorular, talimat videoları veya bir destek forumu bulabileceğiniz bilgilere bakmanızı öneririz.

SINIRLI GARANTİ

Olasılık düşük olsa da ürünün servis gerektirmesi durumunda, ürünün kullanım kılavuzuna uygun olarak (örn. amaçlanan ortamda) kullanılması şartıyla, Philips ürününüze garanti süresi içinde ücretsiz olarak servis hizmeti sağlayacağız.

Bu ürün kategorileri için, ürüne garanti sağlayan Philips'in bir ortak şirketidir. Lütfen ürününüzle birlikte verilen belgeleri kontrol edin.

Garanti kapsamı nedir?

Garanti kapsamınız, ürünü satın aldığınız ilk tarihten itibaren başlar. Garanti servisi almak için satın aldığınıza dair kanıt gerekmektedir. Geçerli bir satış makbuzu ya da satın aldığınıza gösteren geçerli bir başka belge satın alma kanıtı sayılır.

Garanti kapsamı nedir?

Garanti süresi içinde hatalı malzeme ve/veya işçilikten kaynaklanan herhangi bir kusur olursa, ücretsiz hizmet için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Onarımın mümkün olmadığı veya ticari olarak uygun olmadığı durumlarda, ürünü benzer işlevselliğe sahip yeni veya eşdeğeri yenilenmiş bir ürünle değiştirebiliriz. Değiştirme, takdirimize bağlı olarak gerçekleşecek ve garanti, ürünün ilk satın alındığı tarihten itibaren devam edecektir. Tamir edilmiş ya da değiştirilmiş parçalar dahil bütün parçaların sadece orijinal garanti süresi boyunca kapsandığını lütfen unutmayın.

NELER DAHİL EDİLMEMEKTEDİR? Garantiniz şunları kapsamaz:

- Sonuca bağlı oluşan hasarlar (veri kaybı veya gelir kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya düzenli bakım, ürün yazılımı güncellemelerinin yüklenmesi ya da verilerin kaydedilmesi veya geri yüklenmesi gibi sizin gerçekleştirdiğiniz faaliyetler için tazminat (Bazı eyaletler arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına izin vermez) bu nedenle yukarıdaki istisna sizin için geçerli olmayabilir. Bunlarla sınırlı olmamakla beraber, telif hakkı olsun ya da olmasın önceden kaydedilmiş malzemeyi ihtiva etmektedir.)
- Ürünün kurulması veya hazırlanması, üründeki müşteri kontrollerinin ayarlanması ve çeşitli harici cihazların (örn. WiFi, anten, USB donanım kilitleri, OPS tipi cihazlar) ve ürün dışındaki diğer sistemlerin kurulumu veya onarımı için işçilik ücretleri.
- Sinyal şartları ya da ünite haricinde kablo ya da anten sistemlerinden kaynaklanan alışı sorunları.
- Kendisi için tasarlandığı, üretildiği, onaylandığı ve/veya da izin verildiği ülkeden başka bir ülkede çalışabilmesi için modifikasyon ya da uyarılama gerektiren bir ürün ya da bu gibi modifikasyonlardan dolayı hasar görmüş ürünlerin tamiri.
- Ürünün üstündeki model ya da üretim numarası değiştirilmiş, silinmiş, kaldırılmış ya da okunmaz hale getirilmişse.

Garanti, ürünün kullanım amacına uygun olarak ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılması şartıyla geçerlidir.

Garanti Hizmeti ve Bilgi Almak İçin

Ayrıntılı garanti kapsamı bilgileri ve ek destek gereksinimleri ve yardım hattı için lütfen ürünü satın aldığınız satıcı ve/veya sistem entegratörü ile iletişime geçin. ABD'de bu sınırlı garantinin yalnızca Kıta Amerika Birleşik Devletleri, Alaska ve Hawaii'de satın alınan Ürünler için geçerli olduğunu unutmayın.

Servis İstmeden Önce

Servis istmeden önce lütfen kullanıcı el kitabınızı kontrol edin. Orada üzerinde bulunan kontrol ayarları belki de sizi servis için aramaktan kurtarabilir.

GARANTİ SÜRESİ

PHILIPS tabela ekranının garanti süresi aşağıda listelenmiştir; bu tabloda yer almayan alanlar için lütfen garanti beyanlarını takip edin.

PHILIPS tabela ekranının standart garanti süresi aşağıda listelenmiştir; bu tabloda yer almayan alanlar için lütfen garanti beyanlarını takip edin.

Bölge	Standart Garanti Süresi
ABD, Kanada	3 yıl
China	3 yıl
Japonya	3 yıl
Dünyanın diğer bölgeleri	3 yıl
Meksika	3 yıl
Brazil	3 yıl
Şili	3 yıl
Peru	3 yıl

Profesyonel ürünler için, satış veya satın alma sözleşmesinin özel garanti koşullarının geçerli olabileceğini unutmayın.

Dizin

A

Android Başlatıcı 16

Ayar menüsü 18

C

Çalıştırma 13

D

Dosya yöneticisi uygulaması 40

E

Ek 40

F

Fiziki görünüm ve özellikler 11

G

Gelişmiş özellikler 40

Giriş/Çıkış Terminalleri 12

Güvenlik Talimatları 1

K

Kurulum 8

Kurulum sihirbazı 13

P

Paket İçerikleri 7

Paketten Çıkarma ve Kurma 7

Philips Profesyonel Ekran Çözümleri İçin Garanti Politikası
44

S

Soldan Görünüm 11

Sorumluluğun Reddi 43

Sorun Giderme 42

T

Teknik Özellikler 43

Teknik Veriler 43

Temizlik 42

Temizlik ve Sorun Giderme 42



2024 © TOP Victory Investments Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün Top Victory Investments Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve Top Victory Investments Ltd. bu ürünle ilgili garantördür. Philips ve Philips Koruma Amblemi, Koninklijke Philips N.V. 'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Sürüm: V1.00 11.09.2024