


PHILIPS

显示器支架

3000 系列


SPT7308

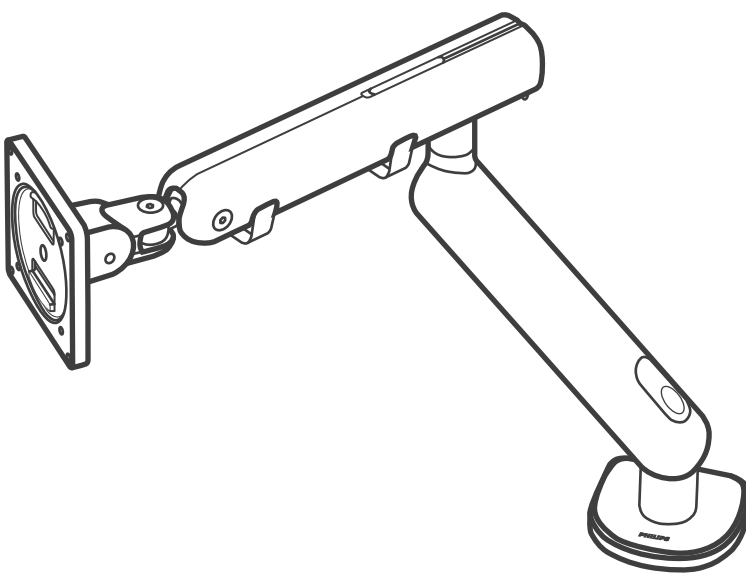



使用说明书


欢迎订购本产品，在您开始安装本产品之前，请先阅读本说明书
安装前，**请检查所有配件是否完好无损**，若有缺失或损坏，请联系当地经销商

 包装内含

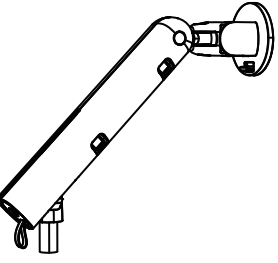
A. 支架上臂

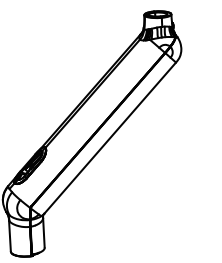
B. 支架下臂

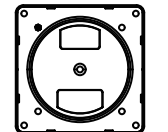
C. VESA 快插板

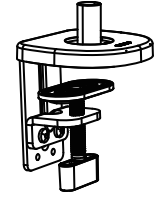
D. 底座组件

 × 2
E. 线卡


F. M4内六角扳手


G. 十字螺丝刀

 × 4
H. 十字M4螺丝


I. 穿孔螺杆


J. 穿孔把手



K. 使用说明书

快速安装指南


① 安装底座

A. 夹式安装


A1. 将底座组件上的**旋钮**按图示方向**旋转**，底座组件的出厂默认设置适用于**10-40mm** 厚度的桌板

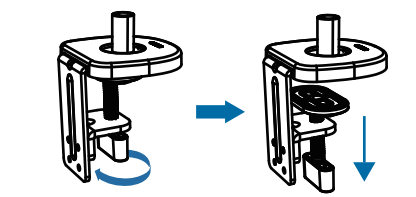


A2. 如果**桌板厚度在30-60mm之间**，则需要使用M4内六角扳手将螺丝与夹器组件连接在底座组件侧面下方的两个孔位

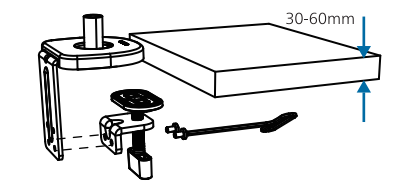

A3. 如果**桌板厚度在50-80mm之间**，则需要将夹器组件翻转后，使用M4内六角扳手将螺丝与夹器组件连接在底座组件侧面下方的两个孔位

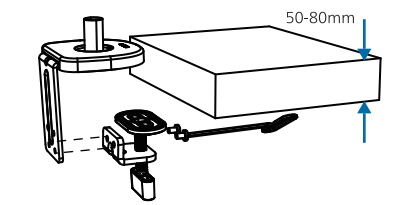


A4. **将旋钮旋紧**。确保底座组件已经牢固安装在桌面上

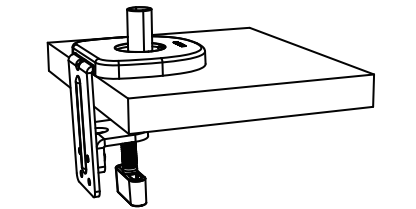


B. 穿孔式安装


B1. 穿孔式安装适用于有直径10-60mm孔位的桌板，并且**桌板厚度须在10-80mm**。若桌面无孔位，请自行开孔，保证孔直径在10-60mm之间

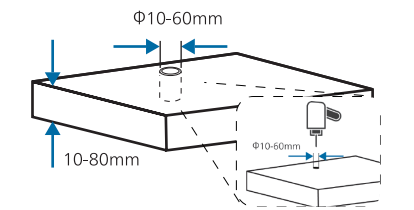


B2. 使用M4内六角扳手按步骤**拆解底座组件**

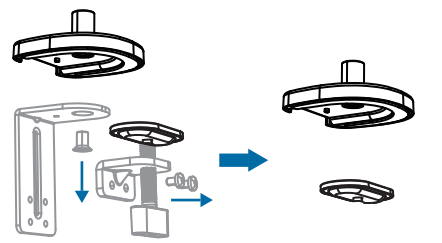

B3. 将**穿孔螺杆**从上而下穿过底座和垫片

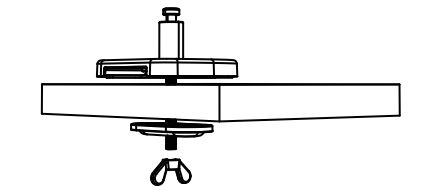

B4. **拧紧穿孔把手**，确保底座已经牢固安装在桌面上

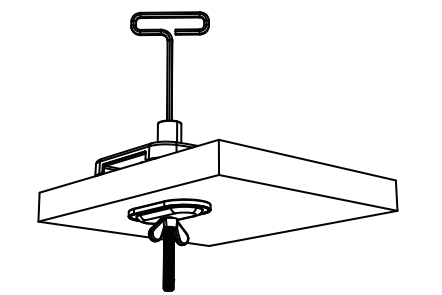

2024© Top Victory Investments Limited. 保留所有权利。

Philips 和 Philips 盾徽是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标，并经过许可后使用。本产品由 Top Victory Investments Limited 或其附属公司或者其授权公司制造和销售。Top Victory Investments Limited是此产品的相关担保人。

规格如有更改，恕不另行通知。

请登录Philips官网注册您的产品并获取支持：
www.philips.com/welcome


中国制造

② 安装支架下臂

A. 在开始安装前请确保**支架下臂下方**的**螺丝为松开状态**。如没有，请用M4内六角扳手将**支架下臂下方**的**螺丝**拧松

B. 将**支架下臂**安装在**底座组件**上

C. 拧紧**螺丝**

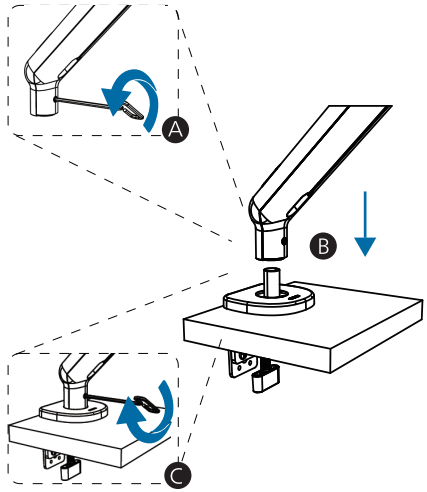


③ 安装支架上臂

A. 在开始安装前请确保**支架下臂上方**的**螺丝为松开状态**。如没有，请用M4内六角扳手将**支架下臂上方**的**螺丝**拧松

B. 将**支架上臂**安装在**支架下臂上**

C. 拧紧**螺丝**

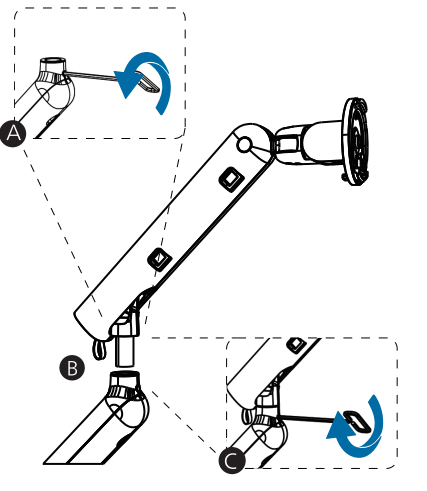

④ 安装显示器

A. 从VESA快插板中推出VESA金属件

B. VESA金属件的箭头朝向显示器上方

C. 用十字螺丝刀和十字M4螺丝将VESA金属件安装到显示器上





警告：确保显示屏已取下原装底座。

D. 合上VESA板面盖

E. 将VESA板挂入头部上方挂钩


F. 轻推VESA板下端，直到听到“咔哒”声，确保显示器已经牢固地安装在支架上

警告：安装显示器前，需确保开关拨片位于头部下方，如图所示。

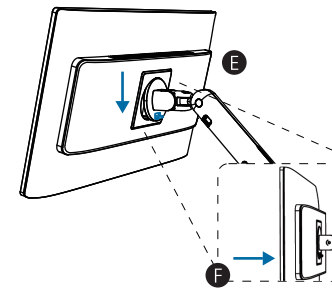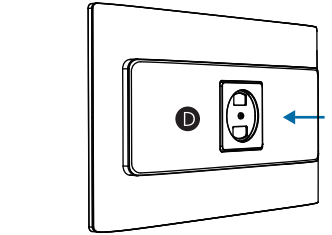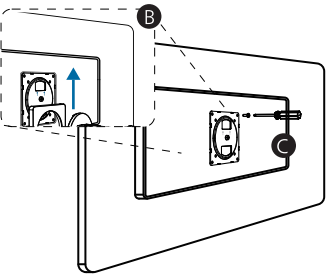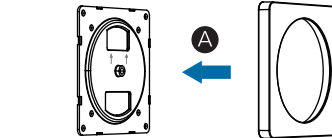

⑤ 调节显示器俯仰角度


用M4内六角扳手调节图示位置的**螺丝**，直到显示器可以停在想要的位置

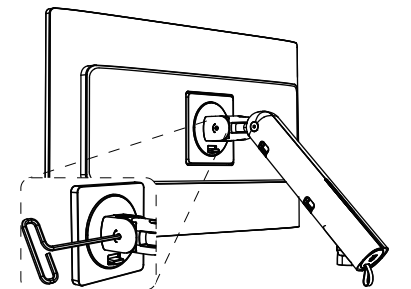

⑥ 调节支架上臂

若显示器因过重而下沉或因过轻而弹起，请先将**支架上臂**调整至**最高点**位置再调节**弹簧张力**以实现**稳定悬停**

警告：请勿完全松开螺丝，否则可能会导致设备损坏或人身伤害。

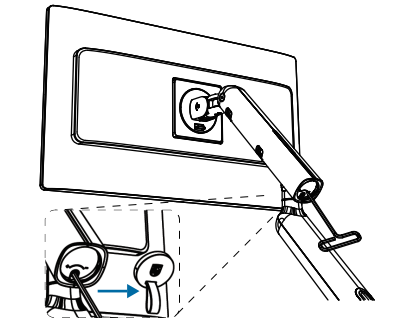


⑦ 线缆走线管理

A. 线缆按图示方向走线

B. 盖上**防尘盖**

C. 装上**线卡**

警告：为避免夹住线缆，请按照图中的方向布线，并保证线缆有足够的松弛度以便全方位移动。

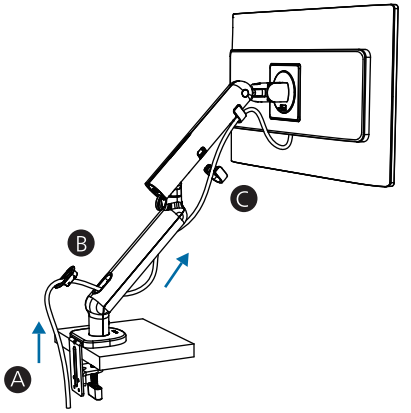


⑧ 调节范围

A. 左右转动： $\pm 90^\circ$

B. 上下转动： $-15^\circ \sim +75^\circ$

C. 旋转转动： $\pm 180^\circ$


D. 高度最大扩展：495mm
E. 拉伸最大扩展：510mm

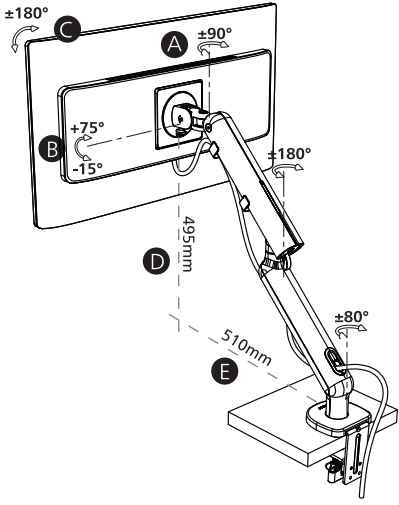

⑨ 拆卸

先将**支架上臂**调至**最高位置**，向上拨动图示位置的**开关拨片**，将显示器取下

警告：严禁在开关拨片朝上时按下开关，否则可能导致显示器掉落损坏；另外由于支架弹簧仍在工作状态中，因此，请先将支架调到最高位置，再拆卸显示器，否则可能会导致设备损坏或人身伤害。

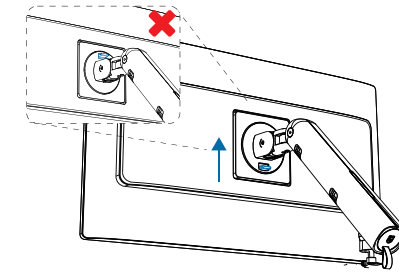

技术规格

显示器适配尺寸：17"-34"
承重范围：2-9kg
VESA安装孔距：75*75mm/100*100mm
支持桌面厚度：10-80mm

5. 产品材料：铝合金/冷轧钢/尼龙
6. 弹机制：机械弹簧
7. 产品尺寸：650*500*108mm
8. 产品净重：3kg

产品中有害物质或元素的名称含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
支架配件及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

⚠ 安全性

- 请勿超过所列的最大载重，否则可能导致重伤或或者设备损坏。
- 请确保支撑面能安全支撑设备和所有配件，显示器的重量，以免造成设备损坏或人身伤害。
- 本产品包含小部件，如果被吞噬会造成严重的人身伤害。请将小部件放置在儿童接触不到的地方。
- 选择夹式安装时不要将显示器旋转出桌面边缘外。
- 请保持线缆有足够的松弛度以便全方位移动，否则可能会导致设备损坏或人身伤害。
- 调节显示器位置时，请确认显示器是否已经安装牢固。
- 拆除支架前，请先拆除显示器，否则可能会导致设备损坏或人身伤害。
- 在拆除所安装的设备后，由于支架弹簧仍在工作状态，因此，在将支架上臂移到最高位置前，请勿拆除设备，否则可能会造成严重的人身伤害或设备损坏。
- 本产品包含高弹力弹簧，请勿擅自拆开结构，以免造成严重的人身伤害。

PHILIPS

保修卡

尊敬的客户：
感谢您购买飞利浦IT配件产品。为确保您获得可靠的售后服务，请仔细阅读以下说明。

- 有限保修期：五年
- 本产品保修期自购买之日（收到退货收据之日和买方的发票日期）起算。
- 保修不包括结果性损害（包括但不限于数据丢失或收入损失），对定期维护、安装固件更新或保存或存储数据等个人行为造成的损害也不予赔偿。
- 以下情况不在保修之列。
- 无法提供有效的保修卡和发票（能够证明该产品在有效保修期内的除外）或擅自变更保修凭证的。
 - 保修卡上的产品型号、序号与实物不符或无经销商印章。
 - 产品上的型号、序号或生产日期代码已被更改、删除或难以辨认。
 - 缺陷是超出预期用途的过度使用造成的，例如在商业环境中不停地使用。
 - 未按照产品说明使用造成的损坏。
 - 在使用过程中因使用盗版软件或计算机病毒而造成的损坏。
 - 未经授权的服务机构或人员对产品进行了维修或修改。
 - 因不可抗力造成损坏的。
 - 产品在使用过程中，因意外、信号干扰或其他影响因素造成的无线连接丢失而不能正常工作。
 - 正常磨损缺陷，或自然损耗件。
 - 产品因未在最初设计、制造或批准使用的国家/地区使用而无法正常工作，进口产品可能会出现这种情况。

若您购买的飞利浦产品功能不正常或有缺陷，请与飞利浦产品销售商接洽或联系客服热线。
飞利浦全国服务热线：4009 555 666 工作时间：周一至周六：09:00-18:00

填写的产品序号必须与实际产品一致。本证书是售后服务的主要工具，请妥善保管。
如果您需要技术支持，请出示此保修卡，我们将提供优质专业的服务。

商品型号	出场编号	销售商	购买日期	发票号码

请登录Philips官网注册您的产品并获取支持：www.philips.com/welcome